




RG-AP220-W

WEB	<192.168.1.1/24>	<admin>	<admin>
PC	RG-AP220-W		
PC	IP	RG-AP220-W	RG-AP220-W <192.168.1.136/24>
	<http://192.168.1.1>	<Enter>	1-1 / admin/admin
[]	RG-AP220-W WEB		

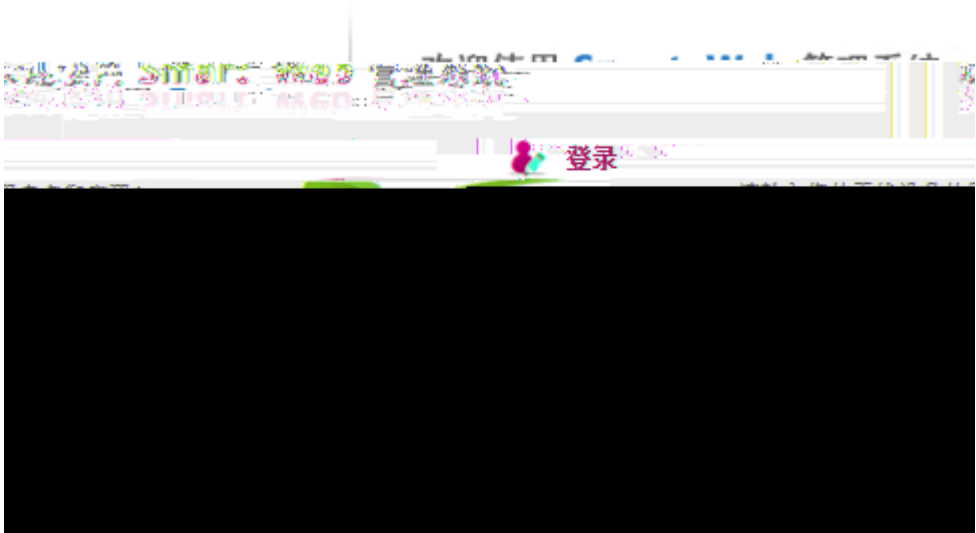


1-1 WEB



attention

PC	RG-AP220-W	RG-AP220-W	WEB
----	------------	------------	-----

RG-AP220-W	RG-AC128	RG-AP220-W Web
RG-AC128		
	RG-AP220-W Web	

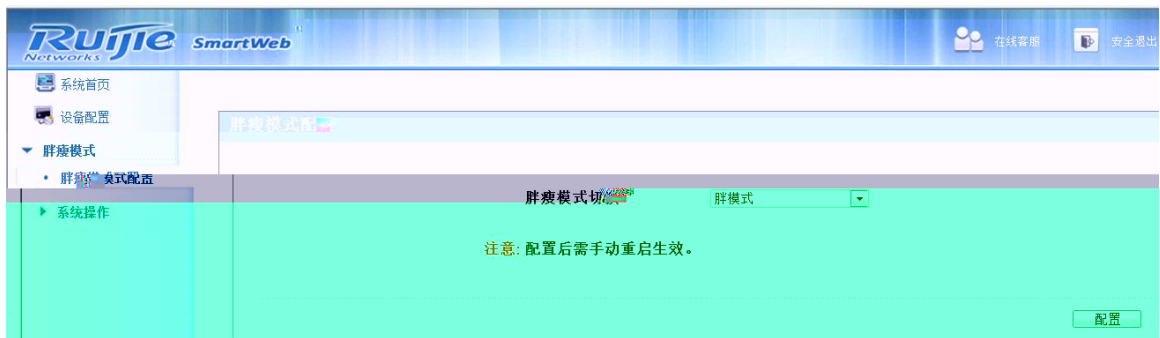

RG-AP220-W

Web


3.1 NAT

RG-AP220-W

NAT

DHCP Server

NAT



WAN

WAN

DHCP

PPPoE

配置向导

WAN地址: 192.168.1.1

子网掩码: 255.255.255.0

默认网关: 192.168.1.254

主用DNS服务器: 192.168.1.254

PPPoE帐号:

PPPoE密码:

上一步 下一步

LAN

IP

DHCP

DHCP

配置向导

LAN IP地址配置

LAN IP地址: 192.168.20.1

LAN子网掩码: 255.255.255.0

DHCP 服务器配置

DHCP 服务器

开始地址: 192.168.20.1

结束地址: 192.168.20.230

子网掩码: 255.255.255.0

租约: 1000

主用DNS服务器: 192.168.20.1

备用DNS服务器: 8.8.8.8

租约时间: 1000

上一步

下一步

SSID

配置向导

SSID 配置

SSID名称: Ruijie_Ap

上一步 下一步

SSID

配置向导

加密配置

安全模式: 开放式

加密类型: 停用

注意: 修改后重启生效。

上一步

完成

配置向导

加密类型: 停用

注意: 修改后重启生效。

上一步

完成

确定 取消


3.2 AP

RG-AP220-W

DHCP Server

DHCP

AP

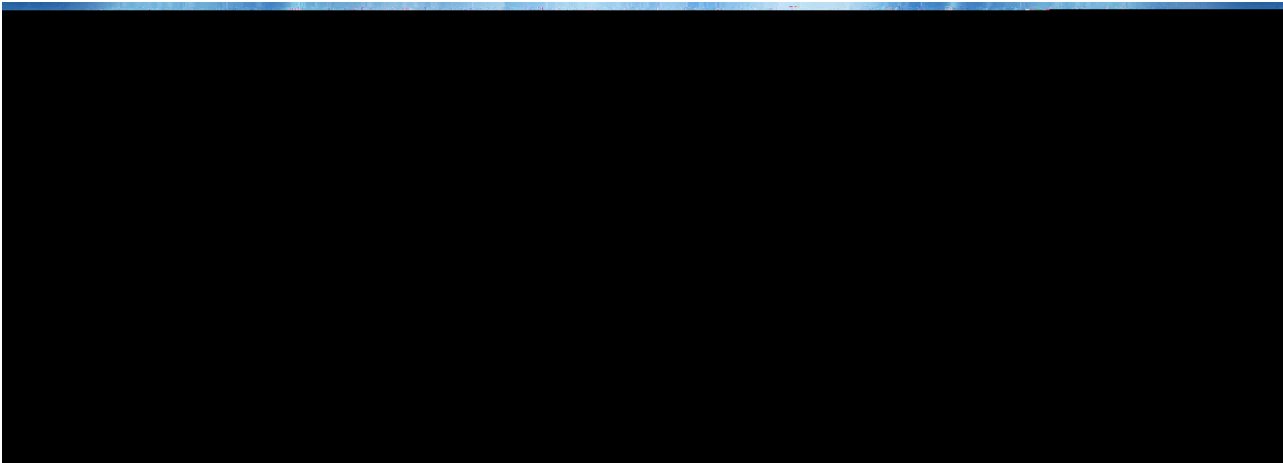

IP IP

DHCP

配置向导

IP地址配置

IP地址类型:

DHCP

IP地址:

192.168.1.1

子网掩码:

255.255.255.0

默认网关:

192.168.1.254

主用DNS服务器:

192.168.1.254

备用DNS服务器:

0.0.0.0

上一步

下一步

SSID

配置向导

SSID 配置

SSID名称:

Ruijie_Ap

下一步

SSID

配置向导

加密配置

安全模式:

开放式

加密类型:

停用

注意:修改后重启生效。

上一步

完成

配置向导

加密类型:

注意:修改后重启生效。

确定

取消

上一步

完成

LED / 5~8s /

Reset 1~3S

RESET 5 8s

RG-AP220-W