



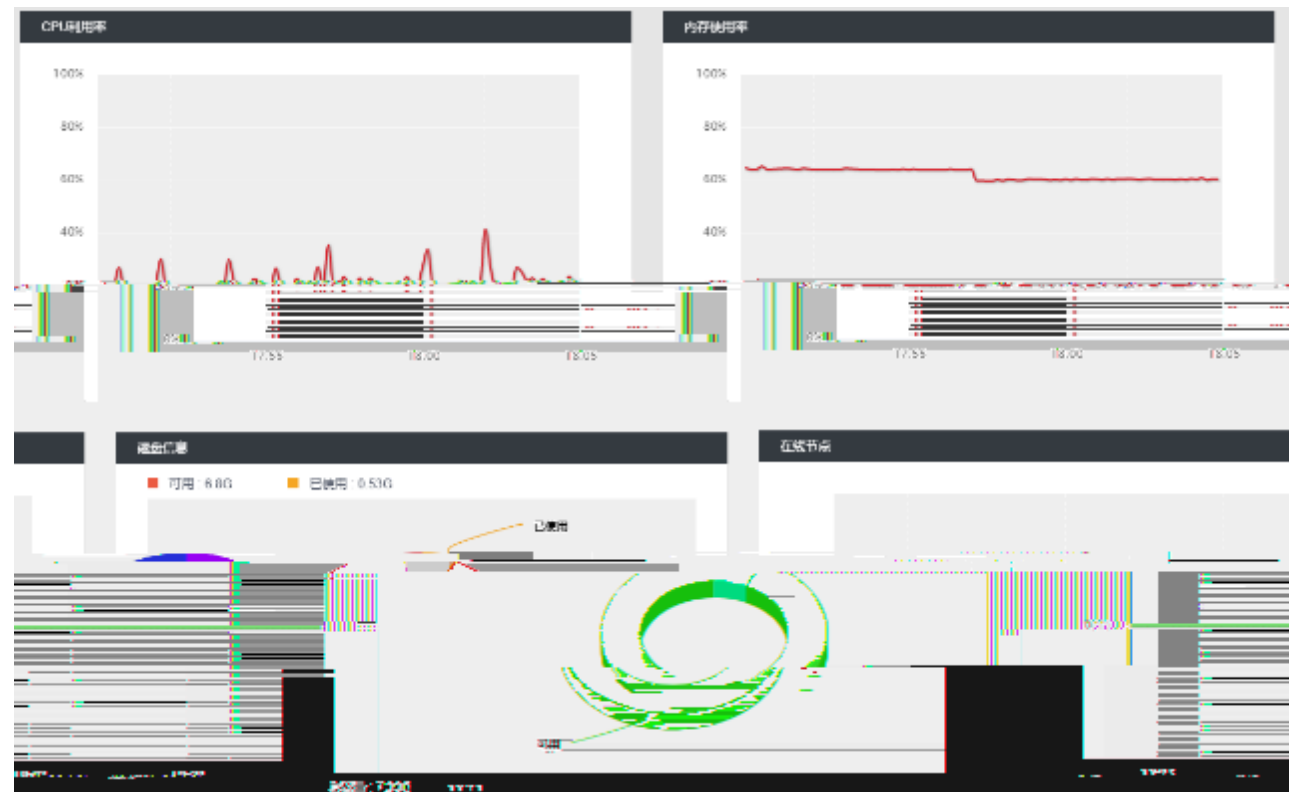

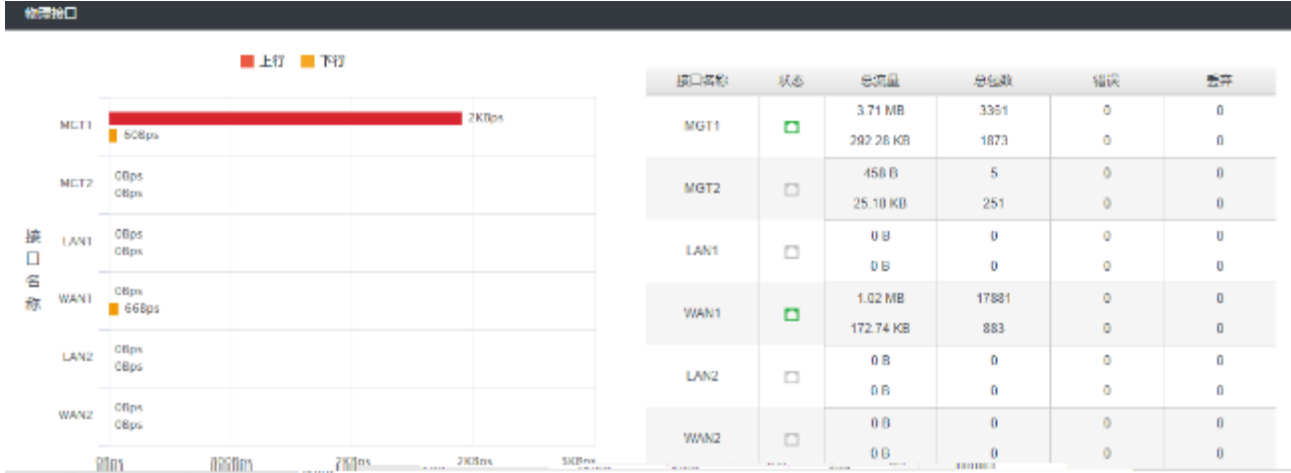





序号	用户名	角色	真实姓名	公司部门	邮箱地址	认证方式
2	admin	管理员	-	-	-	DKey认证
						口令认证

确认密码：

真实姓名：

公司部门：

邮箱地址：

使用Dkey认证（DKey日志权限：只有插入DKey才能查询审计日志，DKey登录权限：只有插入DKey才能登录管理）

（注：DKey写入操作前，请先下载并安装DKey驱动；一个DKey只能仅存一个用户的DKey信息，写入DKey将覆盖上一个用户的DKey信息）



修改资料

用户名： * 必填

连接地址： 

密码：  重设密码

真实姓名：

公司名称：

公司地址：

角色： 

保存

提示：(DKey已启用后，只有输入DKey才能查看统计日志，DKey管理员权限：只有输入DKey才能修改密码)

注：DKey写入操作时，需先下载并安装DKey驱动：一个DKey只能安装一个设备内的DKey信息，写入DKey信息时上一个设备内的DKey信息。

新规则策略配置

规则名: *必填

选择网络策略站: *必填

描述: 选填, 长度不能超过100个字符

规则配置

外部

内部

switch.rujie.com *必填

8080 *必填

8080

8080


确定

服务器IP域名:

端口:

拒绝访问



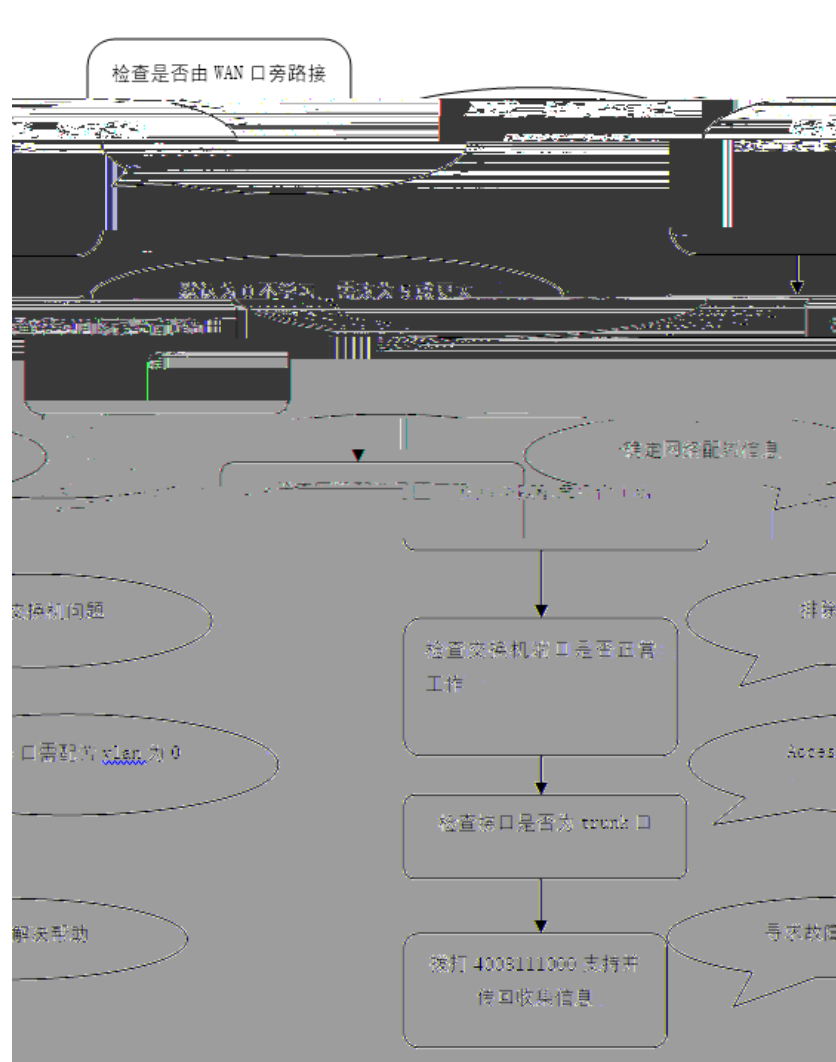



编辑外部IP网段配置

网段:

192.168.20.0

*必填

掩码:

255.255.255.0

*必填

92.168.20.254

*必填

0

*必填(0~4094的整数)

线路1

*必填

92.168.20.250

*必填(必须为空闲可用IP)

*必填(必须为空闲可用IP)

PS:大地址

1

VLAN:

2

物理线路:

1

检测IP1:

1

检测IP2:

取消

确定



锐捷网络配置助手

网段: 192.168.20.0 *必填

掩码: 255.255.255.0 *必填

网关地址: 192.168.20.254 *必填

VLAN: 0 *必填(0~4094的整数)

物理接口: *必填

模板IP1: 192.168.20.230

*必填(必须为空闲可用IP)

*必填(必须为空闲可用IP)

取消 确定





工作模式

工作模式: ☐ 串行模式 ☒ 并行模式

分辨率: (位) (范围: 0 或 8-100 的整数, 0 表示不设置)

工作模式

工作模式: ☐ 串行模式 ☒ 并行模式

分辨率: (位) (范围: 0 或 8-100 的整数, 0 表示不设置)



新增主机白名单配置

白名单:

192.168.10.200

必填 (MAC或IP)

DHCP 服务器

原因:

选择


原因:

IP地址

对于系统内部主机，一般配置为MAC地址；系统外部主机，一般配置为IP地址

确定

取消

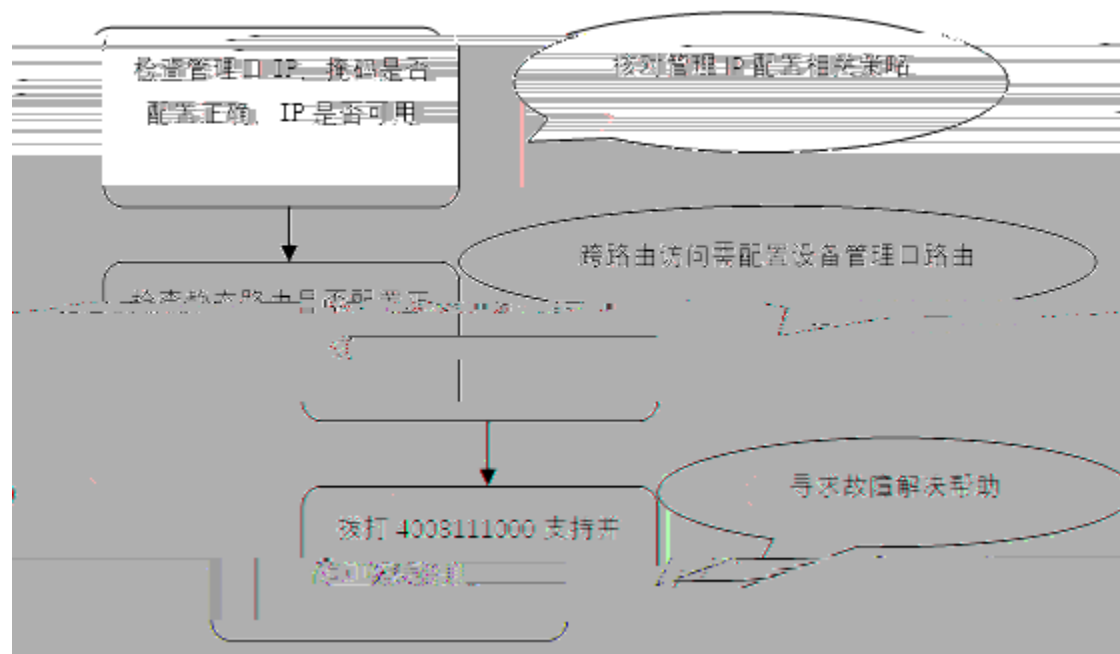

新增静态路由配置

目的网段:

172.168.16.1/24

*必填

网关地址:

192.168.2.10

*必填

注: 目的网段可配置成0.0.0.0/0, 表示全网段

确定

取消



