


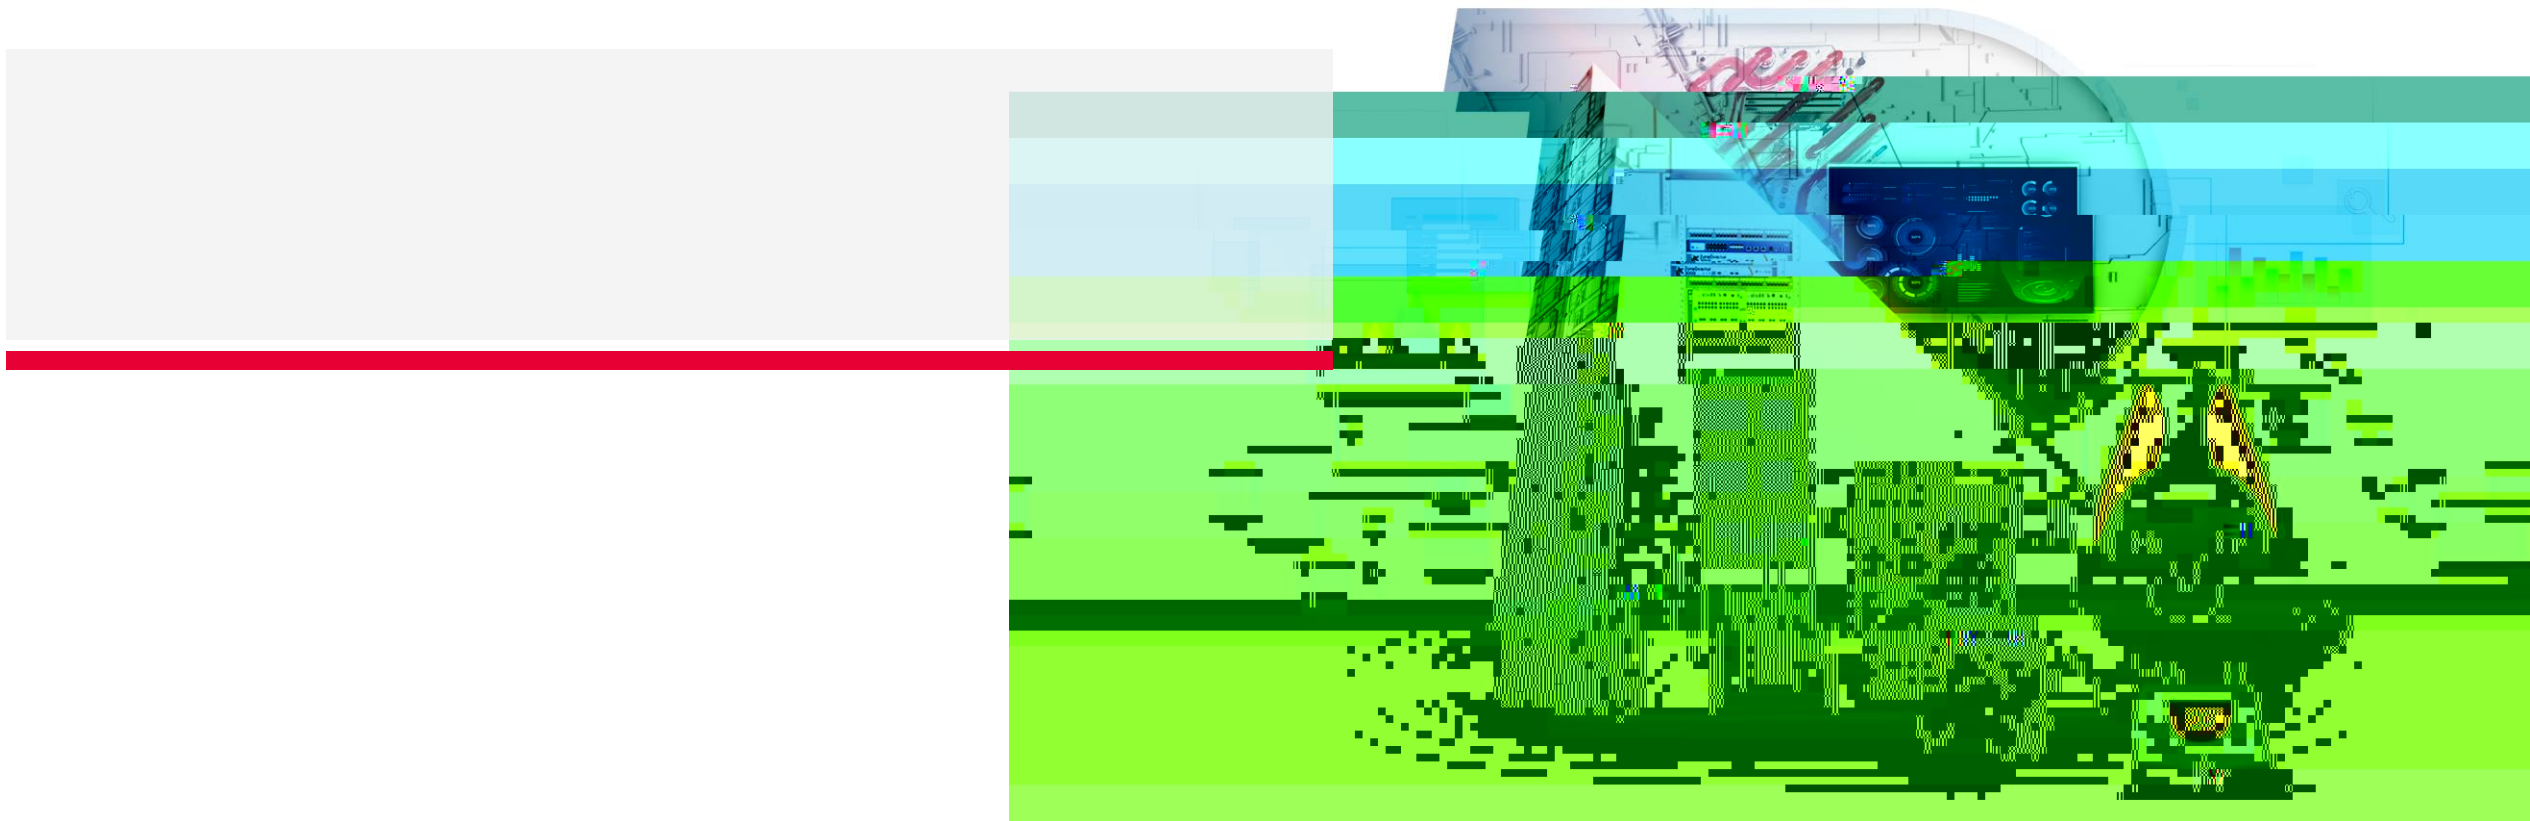



S57

S6120

RGOS12.X






JD

S6150

50%



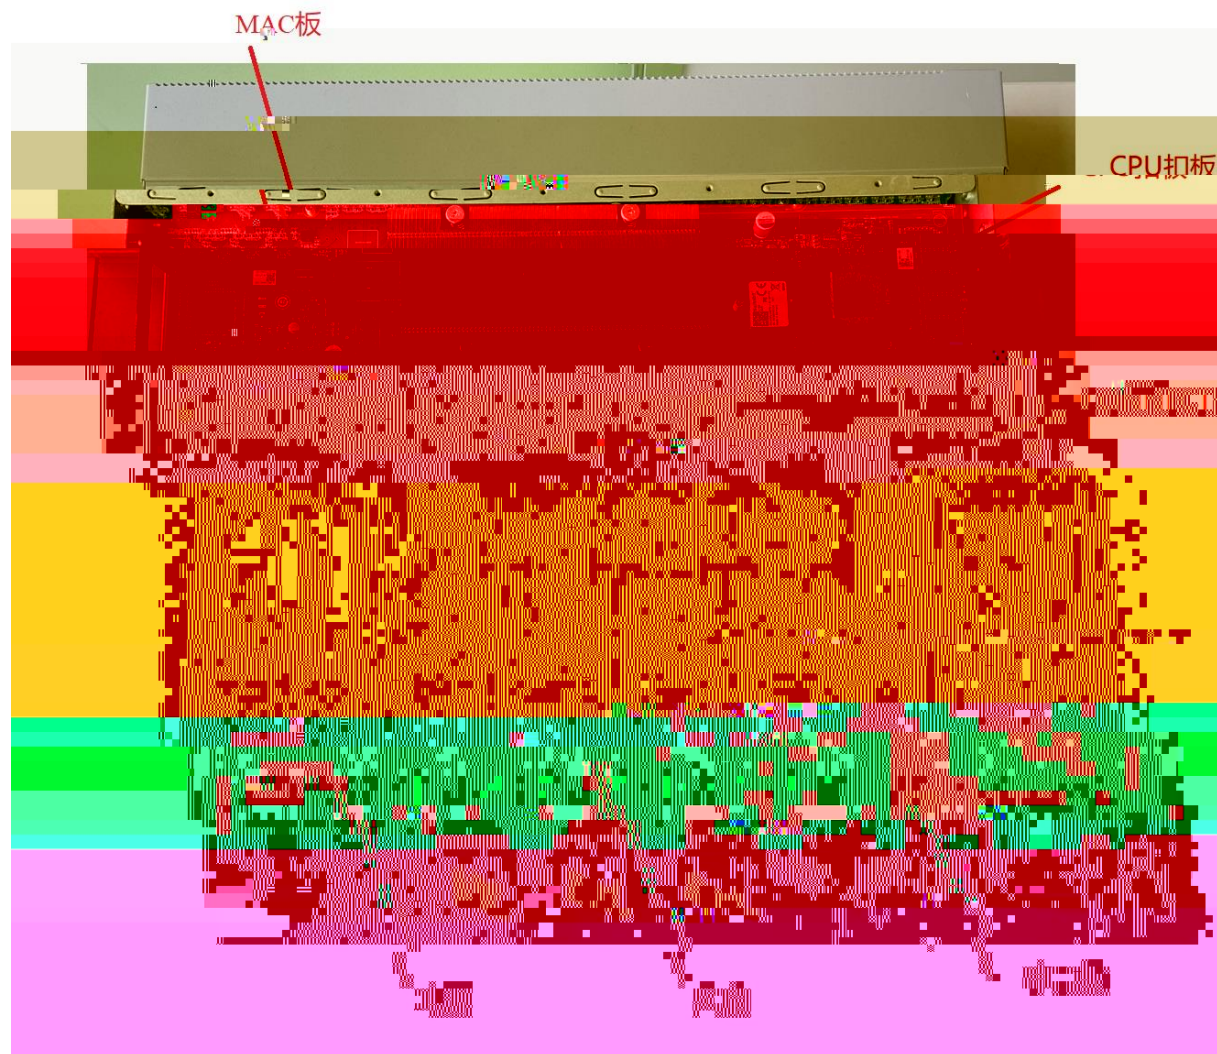

DCN S6231-48VS8CQ

:


Vxlan

SPEC

Run-system-shell



	VS	10G	25G
1. Device-id	SN		
2.	PA	Ruijie Product Authorization System	
3. PU		RGOS	
4. PCK			
5. PU PCK			

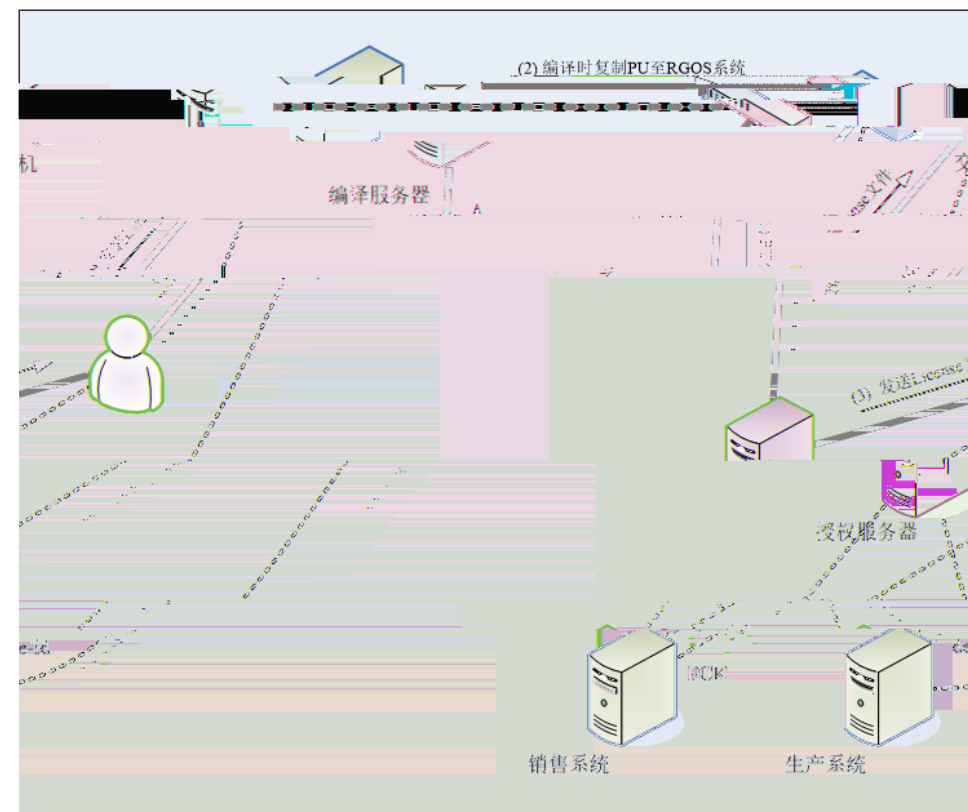

1. PCK

PCK

2.

1 S6150

?

SPEC

2 S6150

3 S6150

VSL

3

VSL

4 S6150

10

7

RG-S6150-X

RGOS 12.6(2)B1302

1.36 1.37

1.3.6 卸载授权

1. 功能简介

当用户不需要某项特性的时候，可以选择卸载系统上一个或所有特性授权。

说明

特性卸载后，该特性的功能将失效。

2. 配置限制与指导

- 当授权相关的特性被卸载后不会立即生效，将在下一次特性开启或设备重启后发生作用。

- 授权卸载后，需要有授权文件方可重新安装，建议卸载前对授权文件备份。

3. 配置步骤

(1) 进入特权模式。

`enable`

(2) 卸载系统中的一个授权。

`license uninstall { all | license [ filename ] }`

`license auto-uninstall device-id license [ filename ]`

此命令不需要授权。

1.3.7 解除绑定授权

1. 功能简介

当用户希望在授权网站解除一个授权码和原有设备的绑定关系，需要先在设备上解除绑定，生成验证码。

2. 配置限制与指导

- 设备上成功解除绑定之后，会获得一串验证码。该验证码在授权网站解除绑定时需要。

- 授权码在设备上解除绑定之后，对应的授权文件将不能再重新安装。

- 在VSU环境下使用`license auto-unbind`命令，作用同于`license unbind`。

3. 配置步骤

(1) 进入特权模式。

`enable`

(2) 配置解除绑定系统中的一个授权，请选择其中一项进行配置。

- 解除绑定系统中的一个授权。

`license unbind pak`

- 在VSU系统中解除绑定指定设备的一个授权。

`license auto-unbind device-id pak`

此命令不需要授权。

8

IP source gurde

SPEC

THANKS

29

100036

Office Tel: 010-51715999

Fax: 010-51413399

4008-111-000

www.ruijie.com.cn



A 11

