



WEB

RG-S2600G-E(P)

RGOS 10.4(3b19)p3

V1.0

©2014

III



-WEB

WEB

1. WEB

1 WEB

1.1 WEB

WEB IE
WEB WEB WEB WEB IE
WEB WEB

1.2

WEB

WEB	

1.3 WEB

WEB “ WEB ”

	WEB	Enable	Enable
---	-----	--------	--------

1.4 WEB

IP http://192.168.1.200,
1-1

交换机 WEB 管理平台




欢迎使用
锐捷网络交换机

“ ”

“ ”

1-2

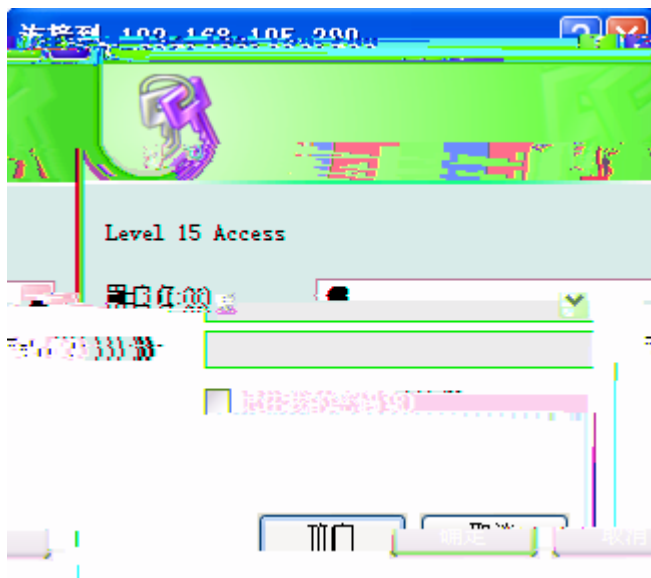

WEB

1-3 WEB



1.5

1.5.1 IP

“ IP ”

IP

1-4 IP



ip “ ”

1-5 IP



IP “ ”

1.5.2 VLAN

“VLAN ”

■ VLAN

1-6 VLAN




VLAN

VLAN

VLAN

“ ”

1-7 VLAN

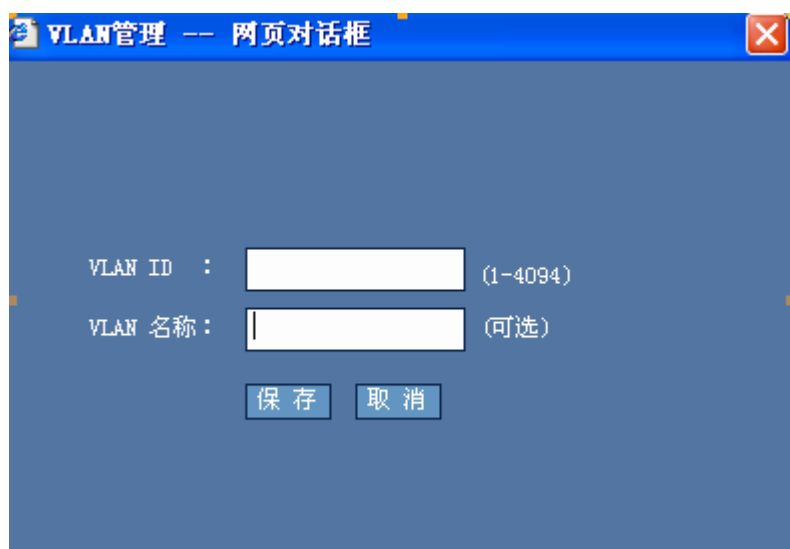

VLAN ID	VLAN
---------	------

“ ”

VLAN

VLAN


VLAN

“ ”

VLAN

“ ”

1-8 VLAN

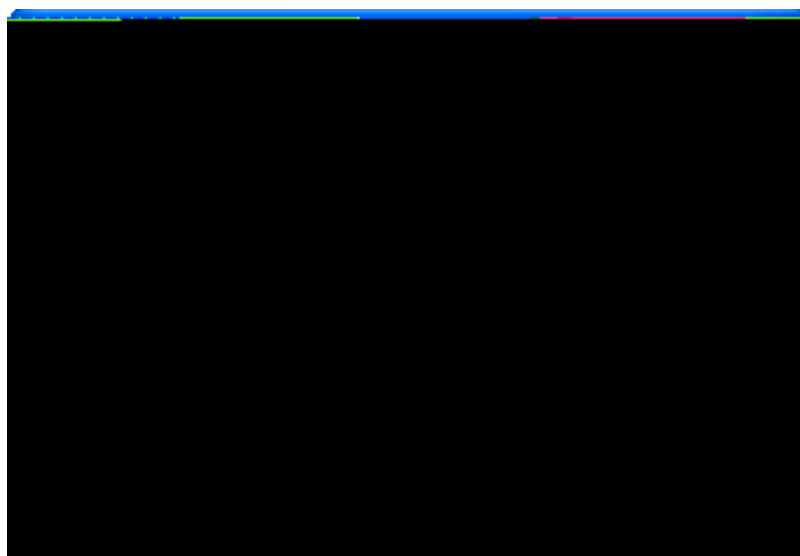


VLAN

“ ”

VLAN

- VLAN

1-9 VLAN

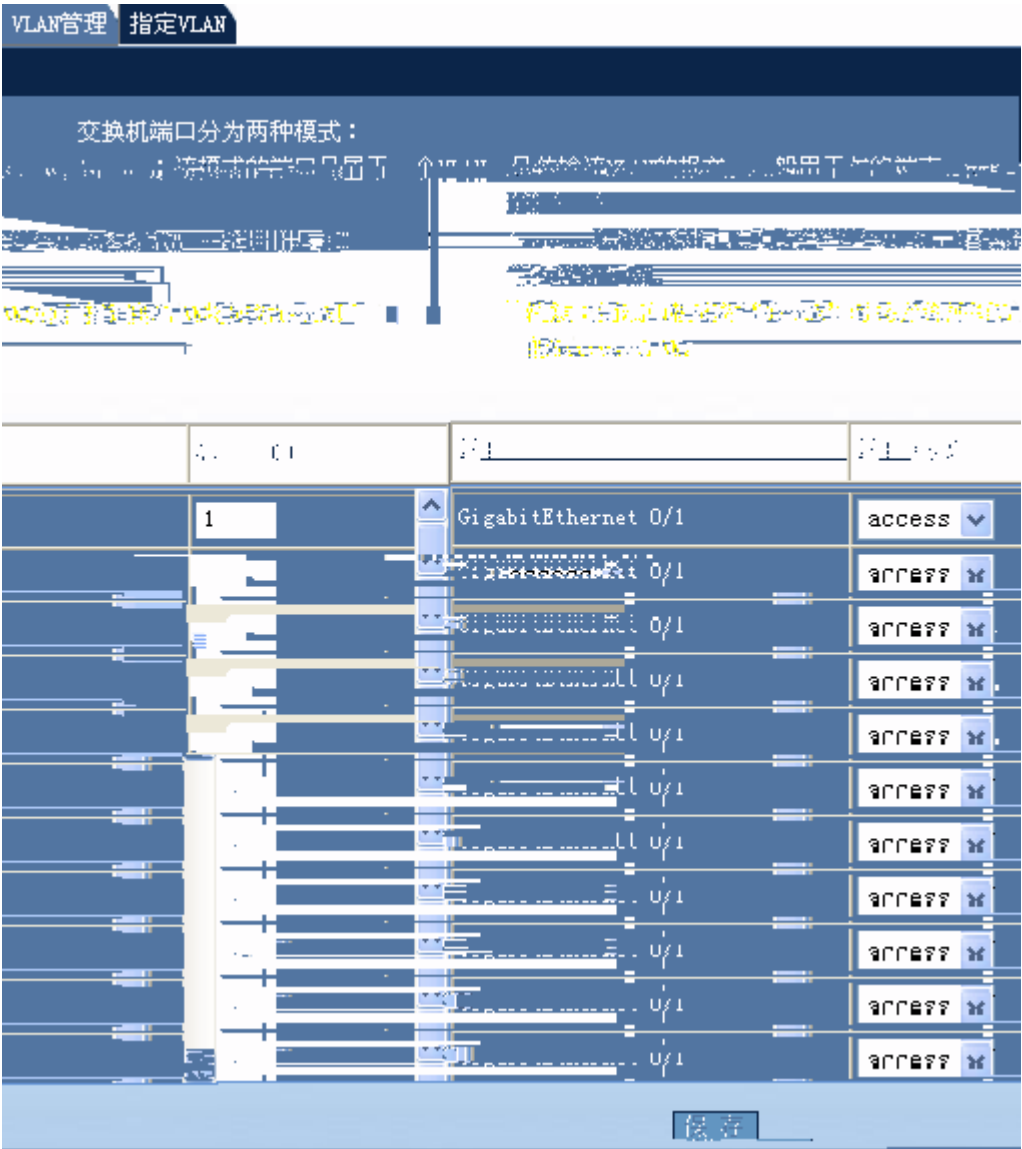

VLAN ID “ ”

1.5.3

“ ”

“ ”

1.5.5

“ ”

1-12

端口限速设置

注意：不限速的端口，保持对应文本框为空（1byte=8bit）。S2900系列设备不支持对端口输入速率限制的设置。


端口	输出速率限制 (312-1000000 Kbit/s)	输入速率限制 (312-1000000 Kbit/s)
GigabitEthernet 0/1		
GigabitEthernet 0/2		
GigabitEthernet 0/3		
GigabitEthernet 0/4		
GigabitEthernet 0/5		
GigabitEthernet 0/6		
GigabitEthernet 0/7		
GigabitEthernet 0/8		
GigabitEthernet 0/9		
GigabitEthernet 0/10		
GigabitEthernet 0/11		
GigabitEthernet 0/12		
GigabitEthernet 0/13		
GigabitEthernet 0/14		
GigabitEthernet 0/15		

保 存

取消全部限速

“ ”

“ ”

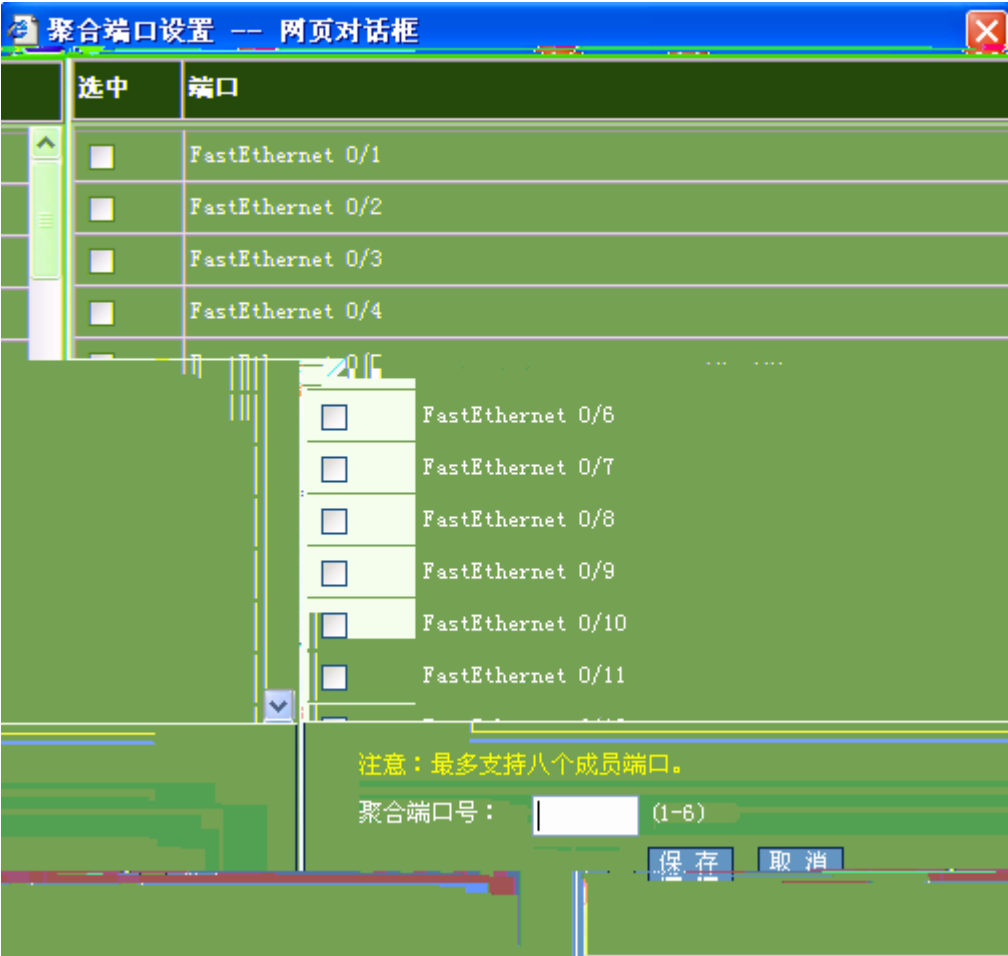

“ ”

■

“ ”

1.5.7

“ ”

1-15

端口设置

注意：若选择的参数该端口不支持，对应的参数设置将不生效！

端口：

状态： Up 双工： Half 速率： 10 流控： On

描述：

端口	状态	双工	速率	流控	描述
G10/1	Down	Half	10	On	-
G10/2	Down	Half	10	On	-
G10/3	Down	Full	1000	Off	-
G10/4	Down	Auto	Auto	Off	-
G10/5	Down	Full	100	Off	-
G10/6	Down	Auto	Auto	Off	-
G10/7	Up	Full	100	Off	-
G10/8	Down	Auto	Auto	Off	-
G10/9	Down	Full	100	Off	-
G10/10	Down	Auto	Auto	Off	-
G10/11	Down	Auto	Auto	Off	-
G10/12	Down	Auto	Auto	Off	-

“ ”

1.5.8 DHCP

“ DHCP ”

DHCP

1-16 DHCP



■ / DHCP

/ DHCP “ ”

■ DHCP


DHCP “ ” DHCP
“ ”

1.5.9 DHCP Snooping

“ DHCP Snooping ”

DHCP Snooping

1-17 DHCP Snooping

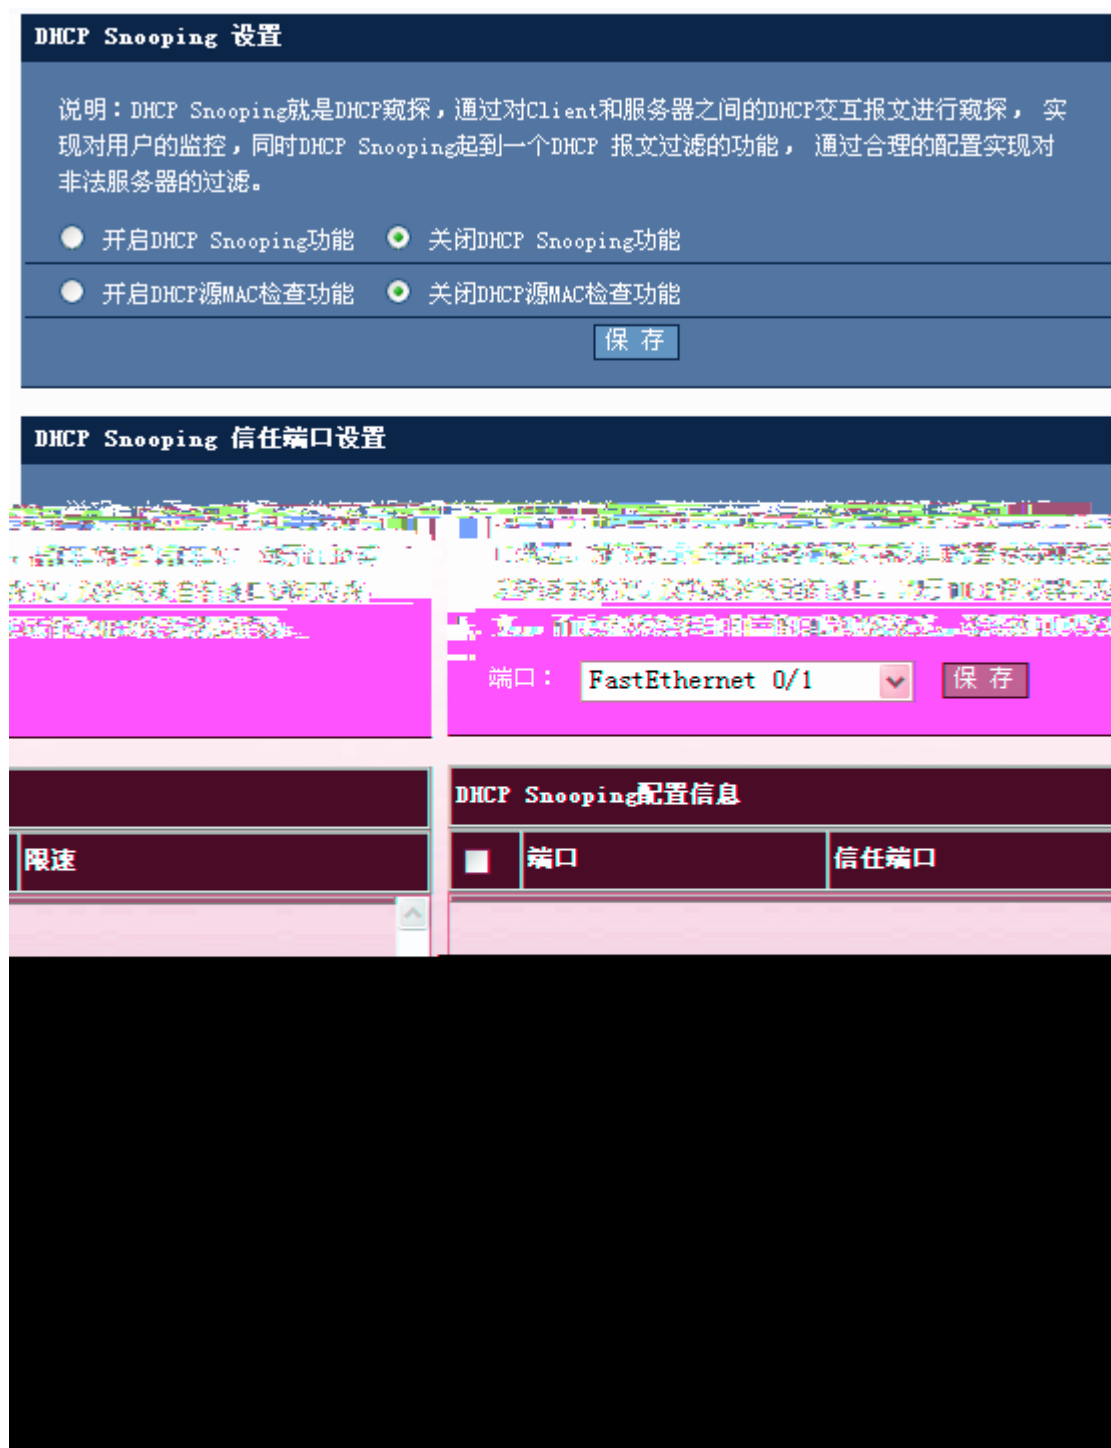

- DHCP Snooping

DHCP Snooping	DHCP Snooping	MAC	“	”

- DHCP Snooping

“ ”

“ ”

1.5.10 IGMP Snooping

“ IGMP Snooping ”

IGMP Snooping

1-18 IGMP Snooping



IGMP Snooping

“ ”

ivgl

svgl ivgl-svgl

svgl ivgl-svgl

IP

“ ”

IGMP Snooping

“ ”


“ ”

1.5.11 STP

“ STP ”

STP

1-19 STP

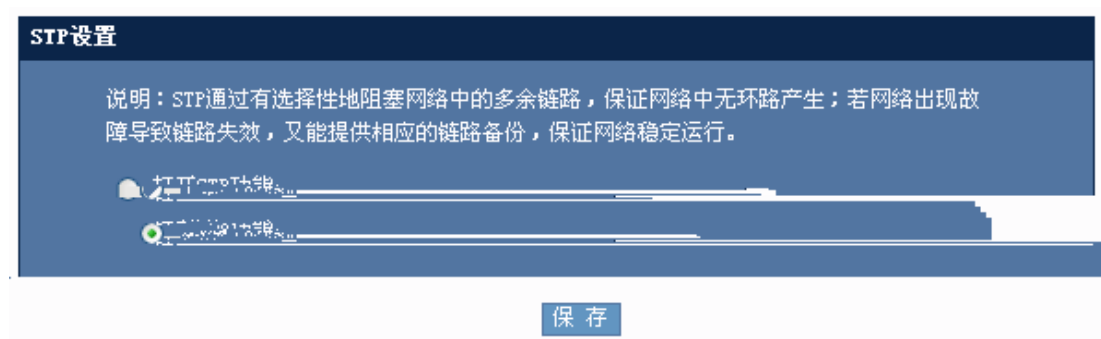

“ STP ”

“ STP ”


“ ”

1.5.12 SNMP

“ SNMP ”

SNMP

1-20 SNMP

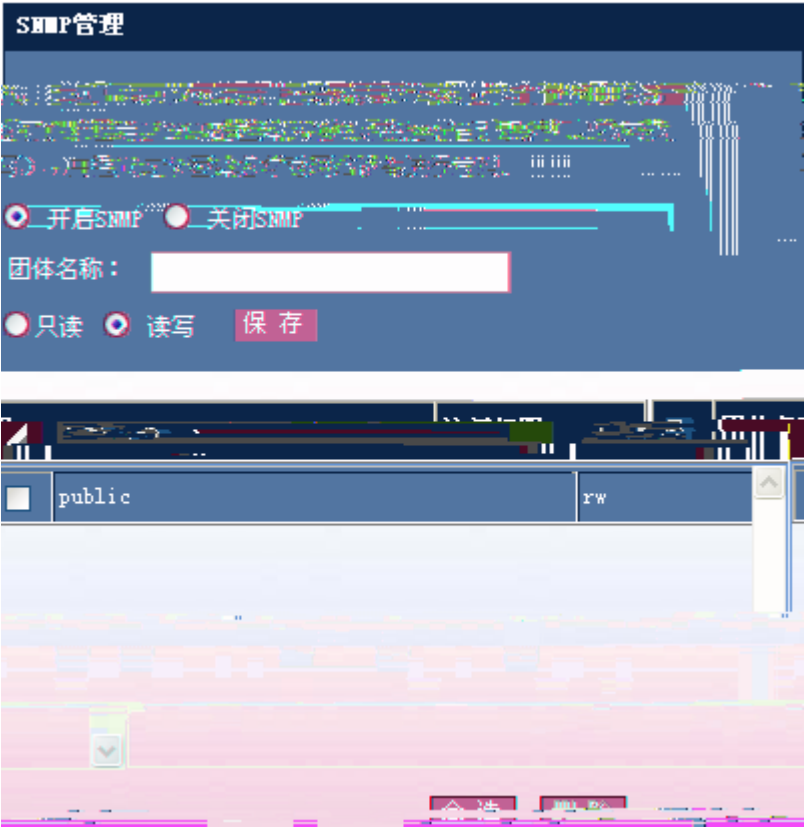

SNMP

“ SNMP ”

“ ”

SNMP

“ SNMP ”

“ ”

“ ”

1.6

1.6.1 ARP

“ ARP ”

ARP

1-21 ARP



“ ”


“ ”

1.6.2 ARP

“ ARP ”

ARP


1-22 ARP

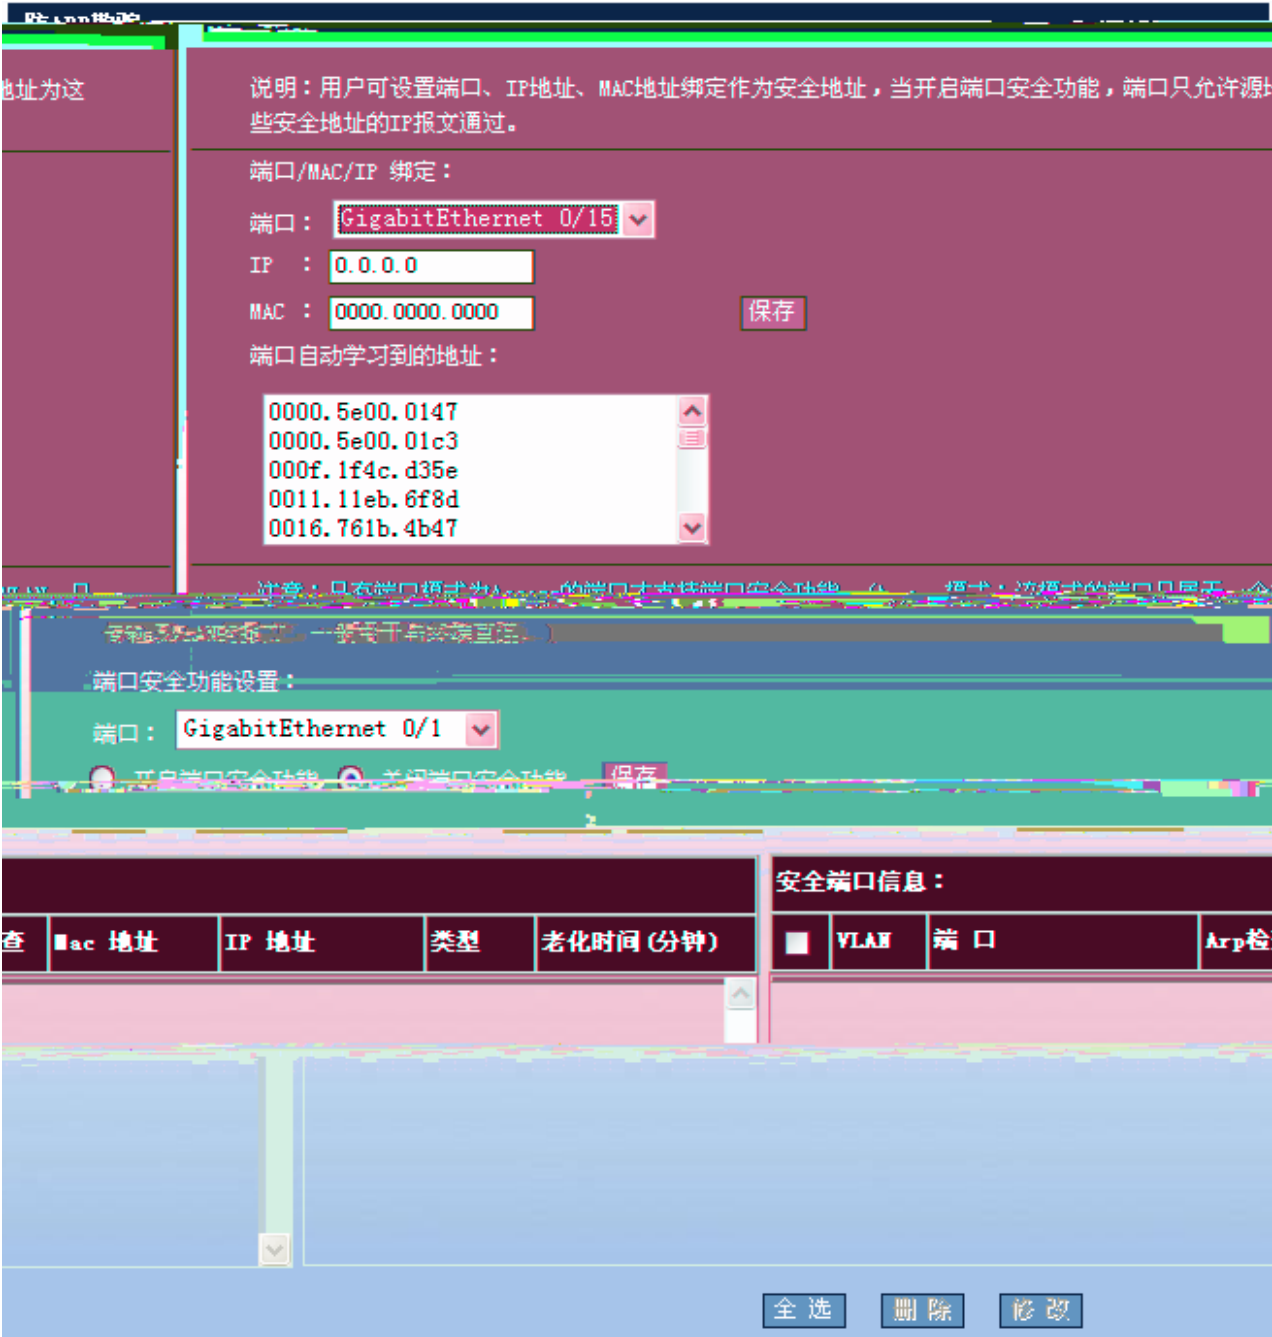

- /MAC/IP
- /MAC/IP IP MAC “ ”
- MAC GigabitEthernet 0/15
- MAC
-
-

“ ”

1-23

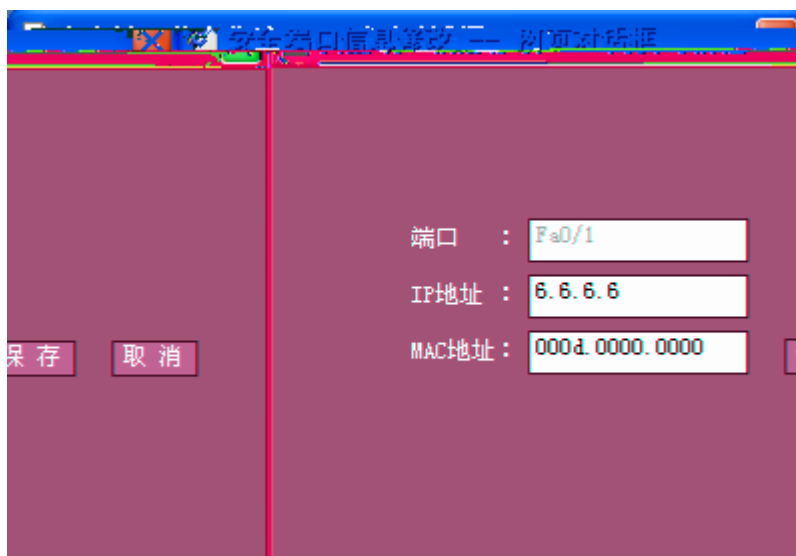


“ ”

1.6.3 ARP

“ ARP ”

ARP

1-24 ARP

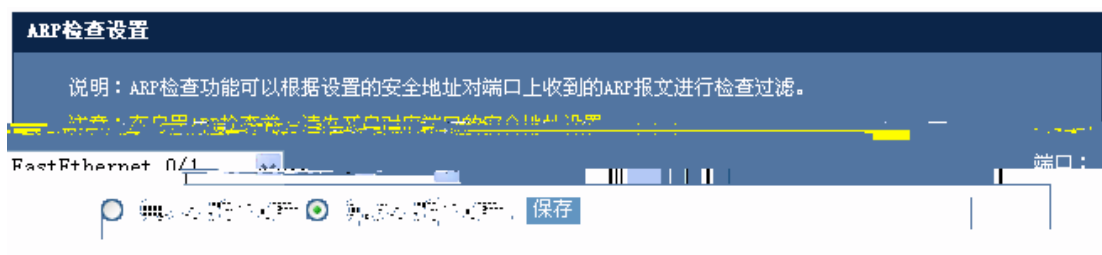

“ ARP ”


“ ARP ”

1.6.4 ACL

“ ACL ”

ACL

1-25 ACL




“ ” “ ”

ID

IP IP , IP “ ”

IP “ IP ” IP

1-27 IP

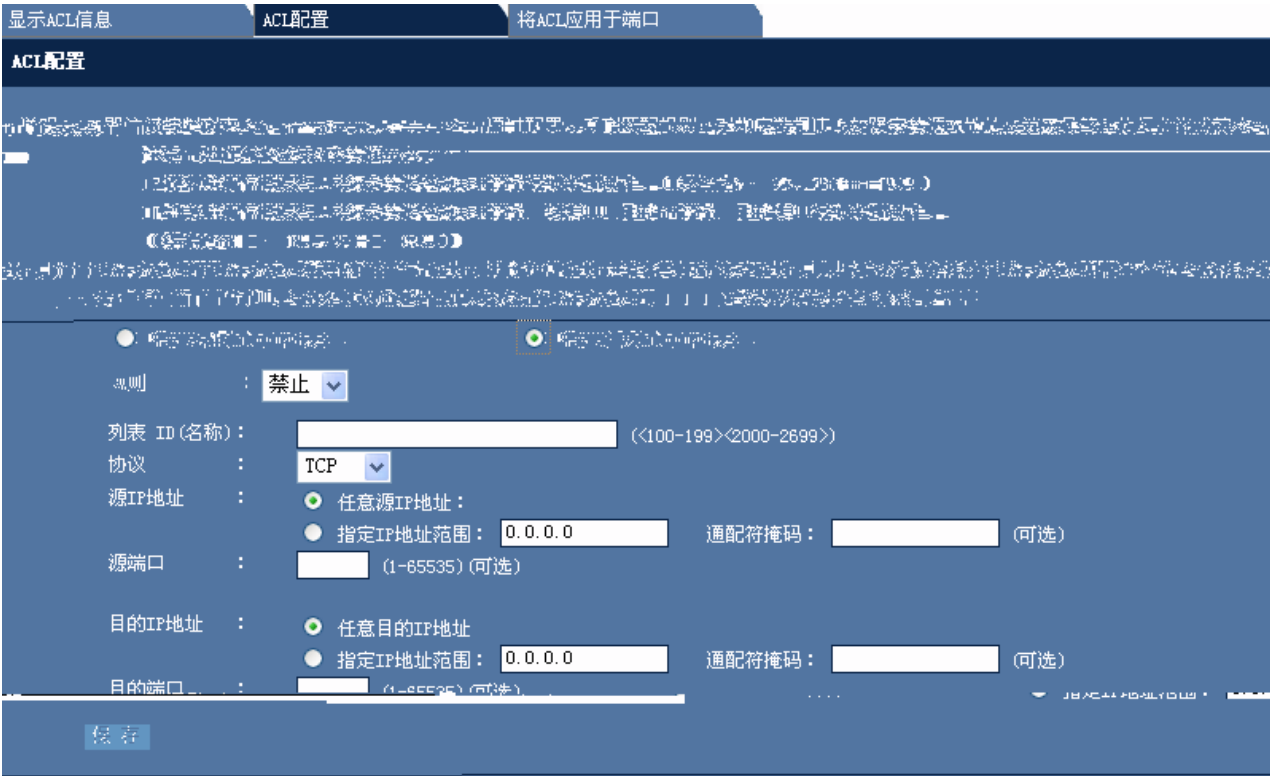

“ ” “ ”

ID

TCP UDP IP ICMP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

“ ”

■ ACL

1-28 ACL



ACL

ACL

“ ”

“ ”



PC

ACL

PC

WEB

1.7 QOS

1.7.1

“ ”

1-29

分类设置

说明：分类设置采用ACL的匹配规则识别出符合某类特征的数据流，并对该数据流进行标记。

类名 :

ACL列表：

(ACL设置)

保存

The image shows a software interface with a dark blue header bar. On the left, there is a small square icon followed by the text '类名' (Class Name). To the right of this, the text 'ACL' is displayed. Below the header is a large, empty table area. At the bottom of the interface, there are two buttons: '全选' (Select All) and '删除' (Delete). The interface appears to be a web-based application for managing data.

ACL

“

”

“


”

1.7.2

“

”

1-30

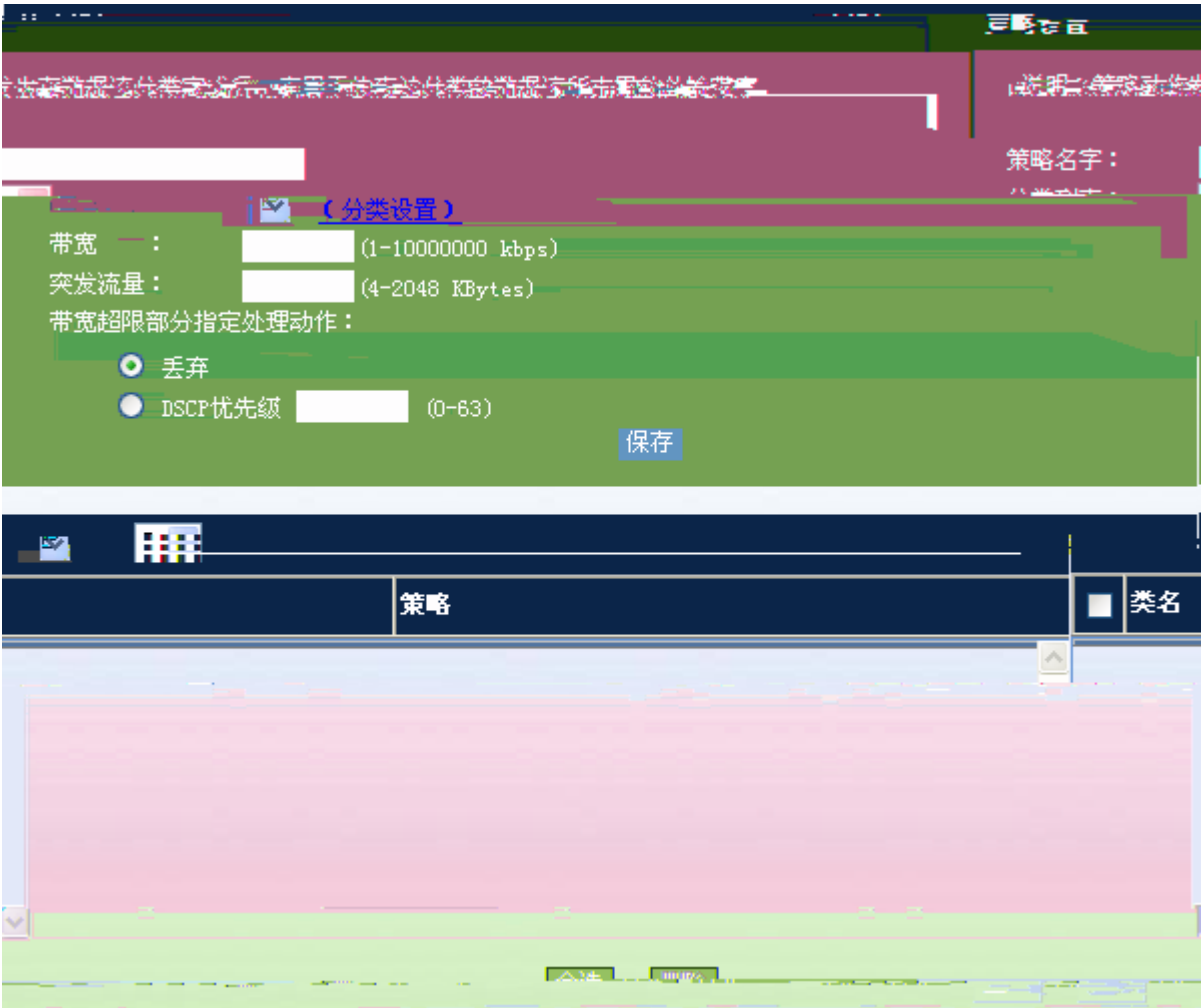

DSCP

“ ”

“ ”

“ ”

1.7.3

“ ”

1-31

流设置

说明：应用策略设置对端口的输入或输出流进行限制。

端 口： FastEthernet 0/1

策略列表： [\(策略设置\)](#)

限速方向：
☒ 输入限速
☐ 输出限速

保存

■	端口	方向	策略名	信任模式	COS
☐	FastEthernet 0/1	-	-	-	-
☐	FastEthernet 0/2	-	-	-	-
☐	FastEthernet 0/3	-	-	-	-
☐	FastEthernet 0/4	-	-	-	-
☐	FastEthernet 0/5	-	-	-	-
☐	FastEthernet 0/6	-	-	-	-
☐	FastEthernet 0/7	-	-	-	-
☐	FastEthernet 0/8	-	-	-	-
☐	FastEthernet 0/9	-	-	-	-
☐	FastEthernet 0/10	-	-	-	-
☐	FastEthernet 0/11	-	-	-	-

全选

删除

“ ”

“ ”

1.8

1.8.1

“ ”

1-32

系统信息	
设备型号：	S2924G
主机名：	Ruijie
软件版本：	00555 : Ruijie's Embedded Software Version: 7.0.0.120222_
硬件版本：	7.0.0.120222_
MAC地址：	00:00:00:00:00:00

1.8.2

“ ”

1-33

```
Building configuration...
Current configuration : 12931 bytes
!
version RGNOS 10.2.00(3), Release(303
23195A44470348C)
!
!
!
vlan 1
 name vlan1
!
vlan 2
!
vlan 3
!
vlan 4
!
vlan 5
!
vlan 6
!
vlan 7
!
```

1.8.3

“ ”

1-34

端口状态					
端 口	状 态	Vlan	双 工	速 率	端口类型
FastEthernet 0/1	down	1	Unknown	Unknown	copper
FastEthernet 0/2	down	2	Unknown	Unknown	copper
FastEthernet 0/3	up	1	Full	100M	copper
FastEthernet 0/4	down	900	Unknown	Unknown	copper
FastEthernet 0/5	down	1	Unknown	Unknown	copper
FastEthernet 0/6	down	1	Unknown	Unknown	copper
FastEthernet 0/7	down	1	Unknown	Unknown	copper
FastEthernet 0/8	down	1	Unknown	Unknown	copper
FastEthernet 0/9	down	1	Unknown	Unknown	copper
FastEthernet 0/10	down	1	Unknown	Unknown	copper

刷新

1.8.4


“ ”

1-35

端口运行状态	
端 口	带宽占用
FastEthernet 0/1	0%
FastEthernet 0/2	0%
FastEthernet 0/3	0%
FastEthernet 0/4	0%
FastEthernet 0/5	0%
FastEthernet 0/6	0%
FastEthernet 0/7	0%
FastEthernet 0/8	0%
FastEthernet 0/9	0%
FastEthernet 0/10	0%

1.8.5

“ ”

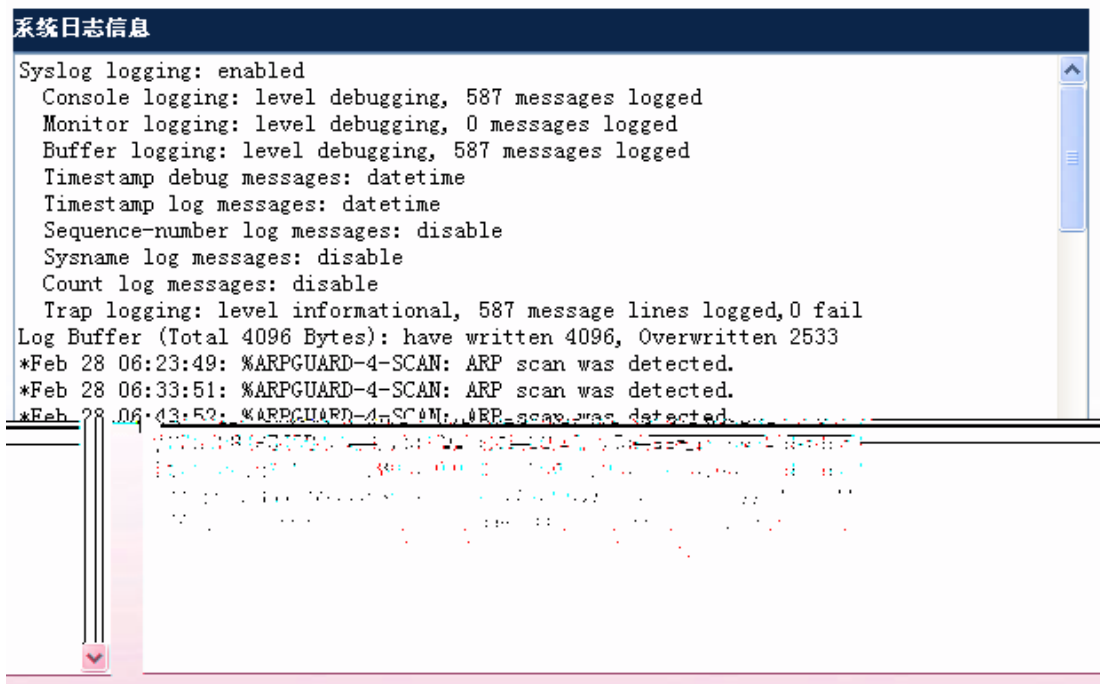


1.9

1.9.2 Telnet

“ Telnet ”

Telnet

1-39 Telnet

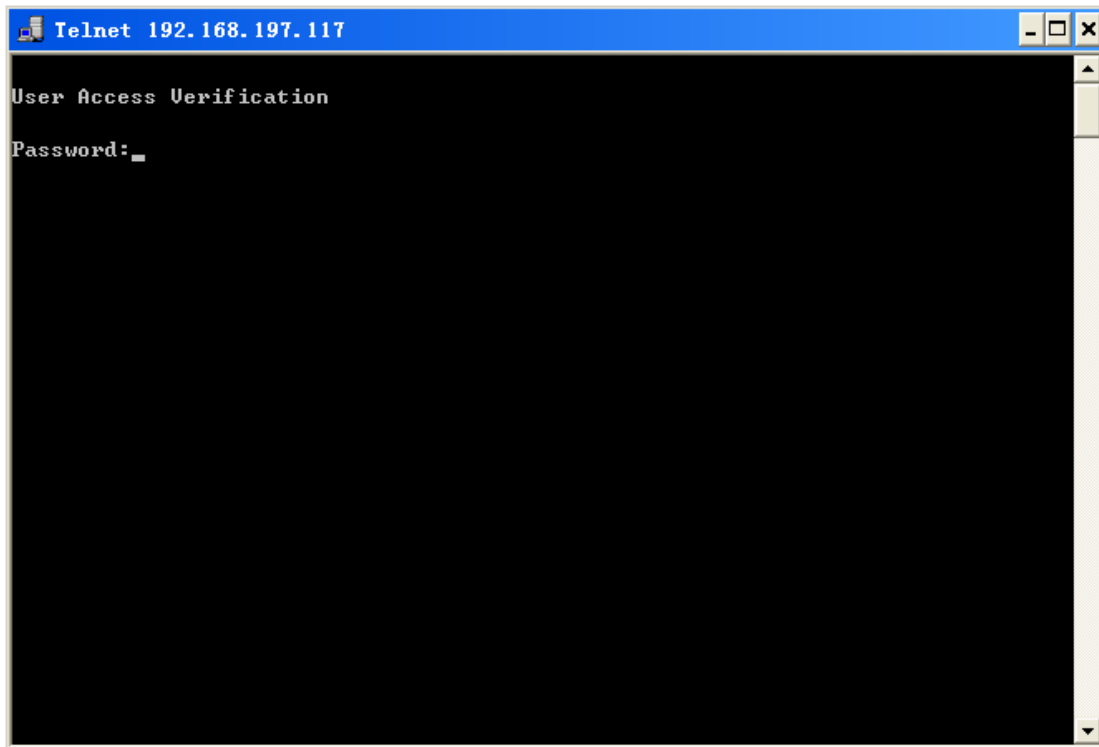

“ Telnet ”

Telnet

PC

Telnet


PC

Telnet

1.9.3


“ ”

1-40

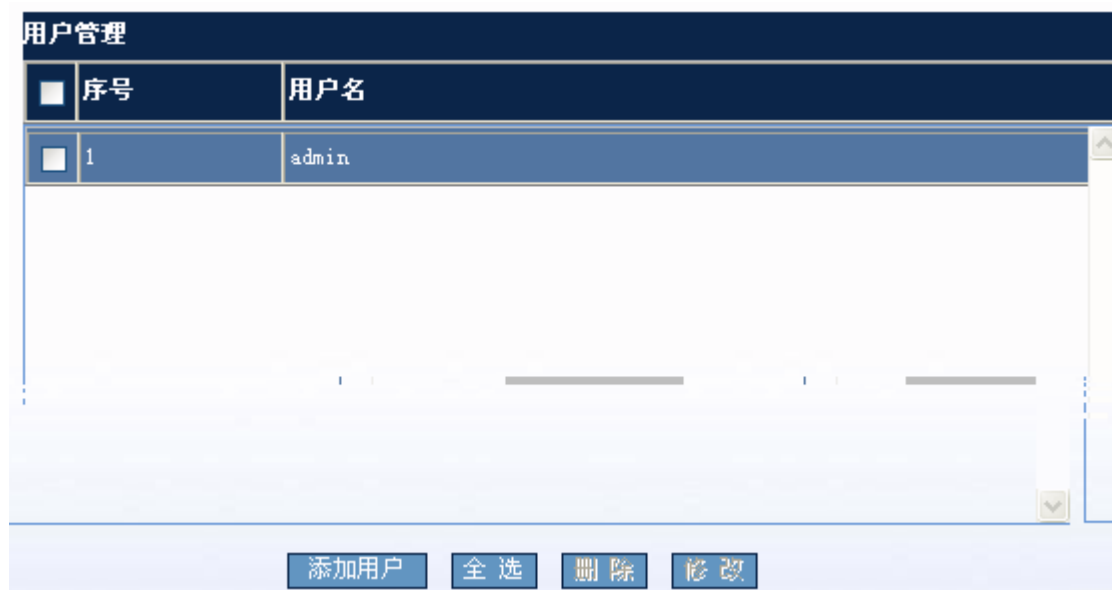

“ ”

1-41

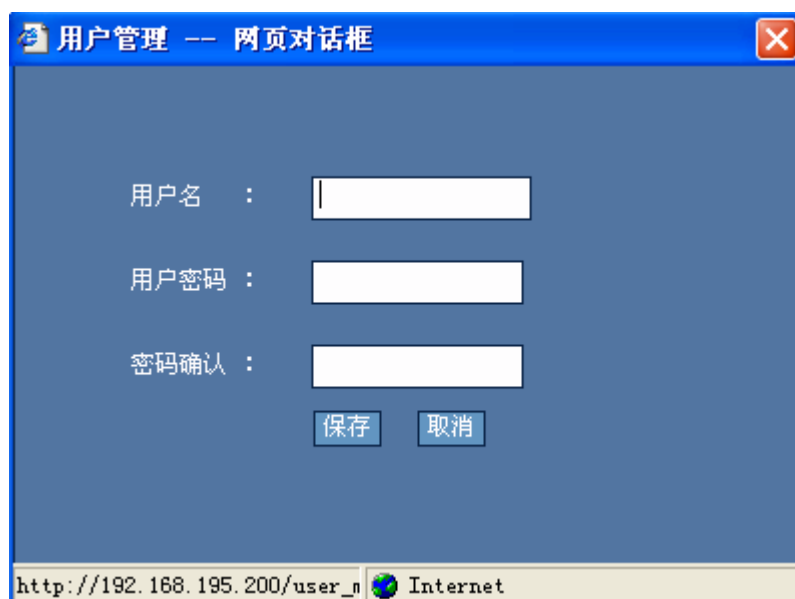


“ ”

“ ”

“ ”

1-42

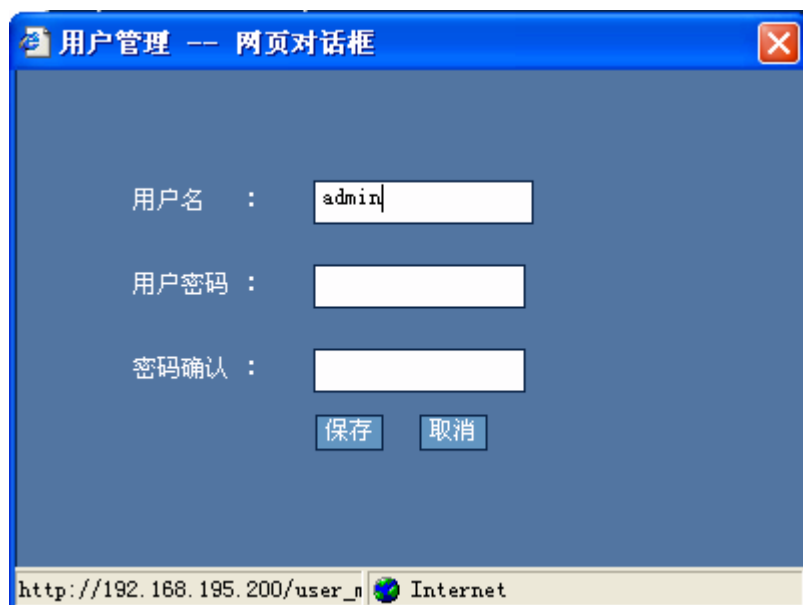

用户管理 -- 网页对话框

用户名 : admin

用户密码 :

密码确认 :

保存 取消


http://192.168.195.200/user_0 Internet

“ ”

1.9.4

“ ”

1-43

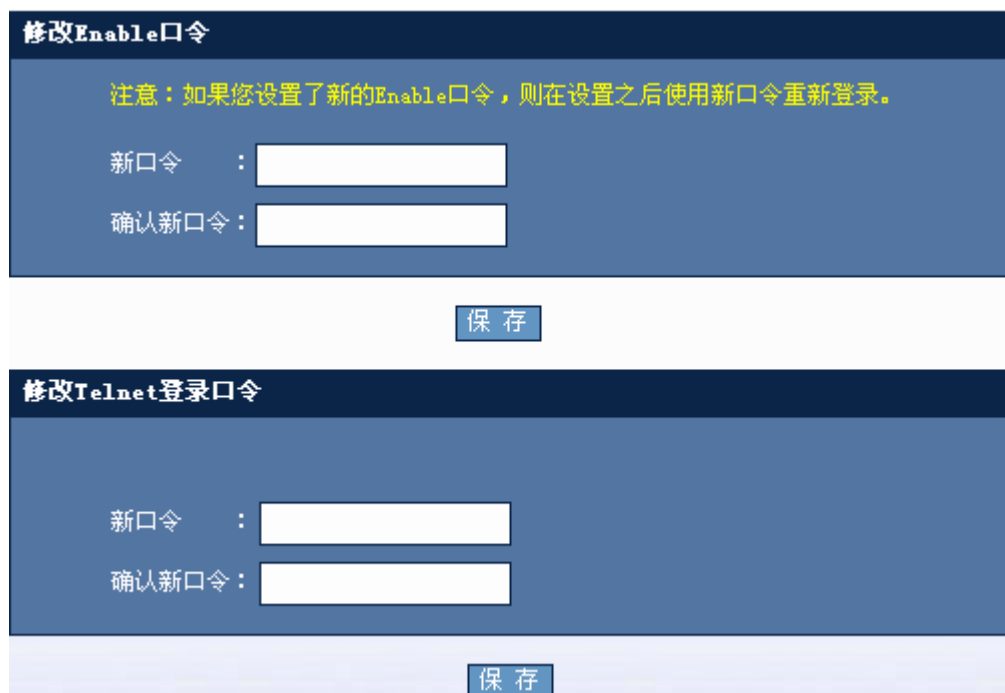

修改Enable口令

注意：如果您设置了新的Enable口令，则在设置之后使用新口令重新登录。

新口令 :

确认新口令 :

保存

修改Telnet登录口令

新口令 :

确认新口令 :

保存

■ Enable

Enable

“ ”

1-44



■ Telnet

Telnet

“ ”

1.9.5 /

“ / ”

/

1-45 /

导入/导出配置

注意：请确认TFTP服务器已启用！

TFTP服务器 IP :

TFTP服务器 文件名 :

文件传输信息：

config.text

TFTP

IP TFTP

“ ”

1.9.6 WEB

“ WEB ”

WEB

1-46 WEB

WEB端口设置

注意：修改WEB端口后，请用新端口重新登录。如果要使用80端口，请直接单击“使用默认端口按钮”。

指定WEB端口： (1025-65535)

“ ”

8080

IP 192.168.1.1 http://192.168.1.1:8080


http://192.168.1.1

“ ”

1.9.7

“ ”

1-47

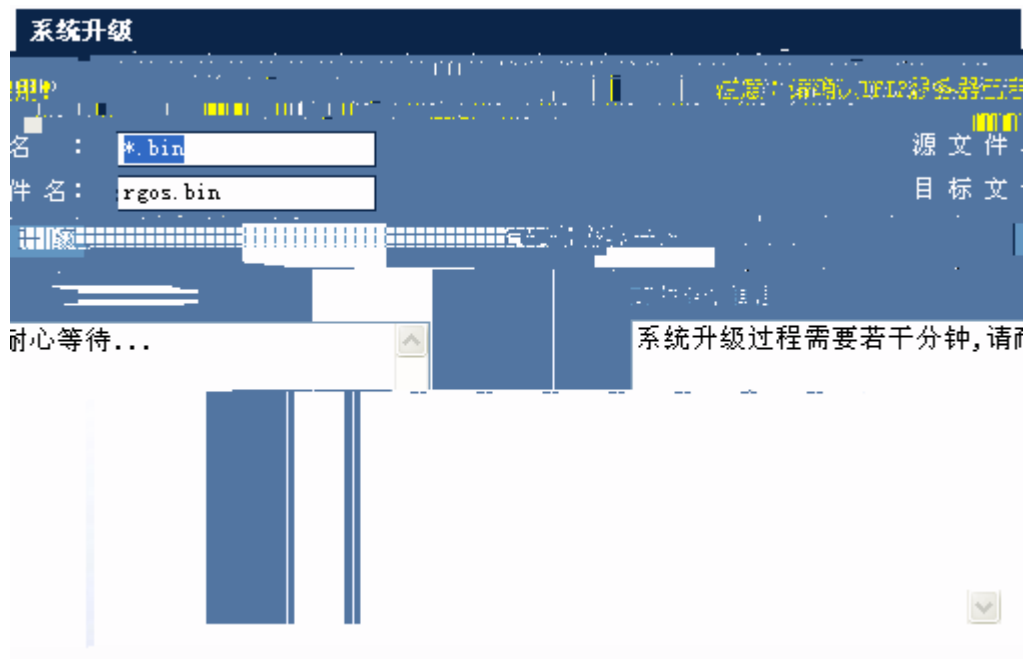

TFTP TFTP
TFTP IP “ ”

1.9.8

“ ”

“ ”

1.10 WEB

WEB WEB enable

WEB	Local	Enable	WEB	WEB
-----	-------	--------	-----	-----

■ Local

config

```
Ruijie#configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

WEB

```
Ruijie(config)#enable service web-server
```

WEB Local

```
Ruijie(config)#ip http authentication local
```

15

```
Ruijie(config)#username admin password admin
Ruijie(config)#username admin privilege 15
```

IP

```
Ruijie(config)#interface vlan 1
Ruijie(config-if-VLAN 1)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
```

■ Enable

config

```
Ruijie#configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

WEB

```
Ruijie(config)#enable service web-server
```

WEB Enable

```
Ruijie(config)#ip http authentication enable
```

Enable

```
Ruijie(config)#enable password admin
```

IP

```
Ruijie(config)#interface vlan 1
Ruijie(config-if-VLAN 1)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
```

■ Local

```
Ruijie(config)#show running-config
```

```
no shutdown
!  
!  
line con 0  
line vty 0 4  
  login  
!  
!  
end
```