


11.X

(RG-M18000-MS-C-ED)

Contents

I

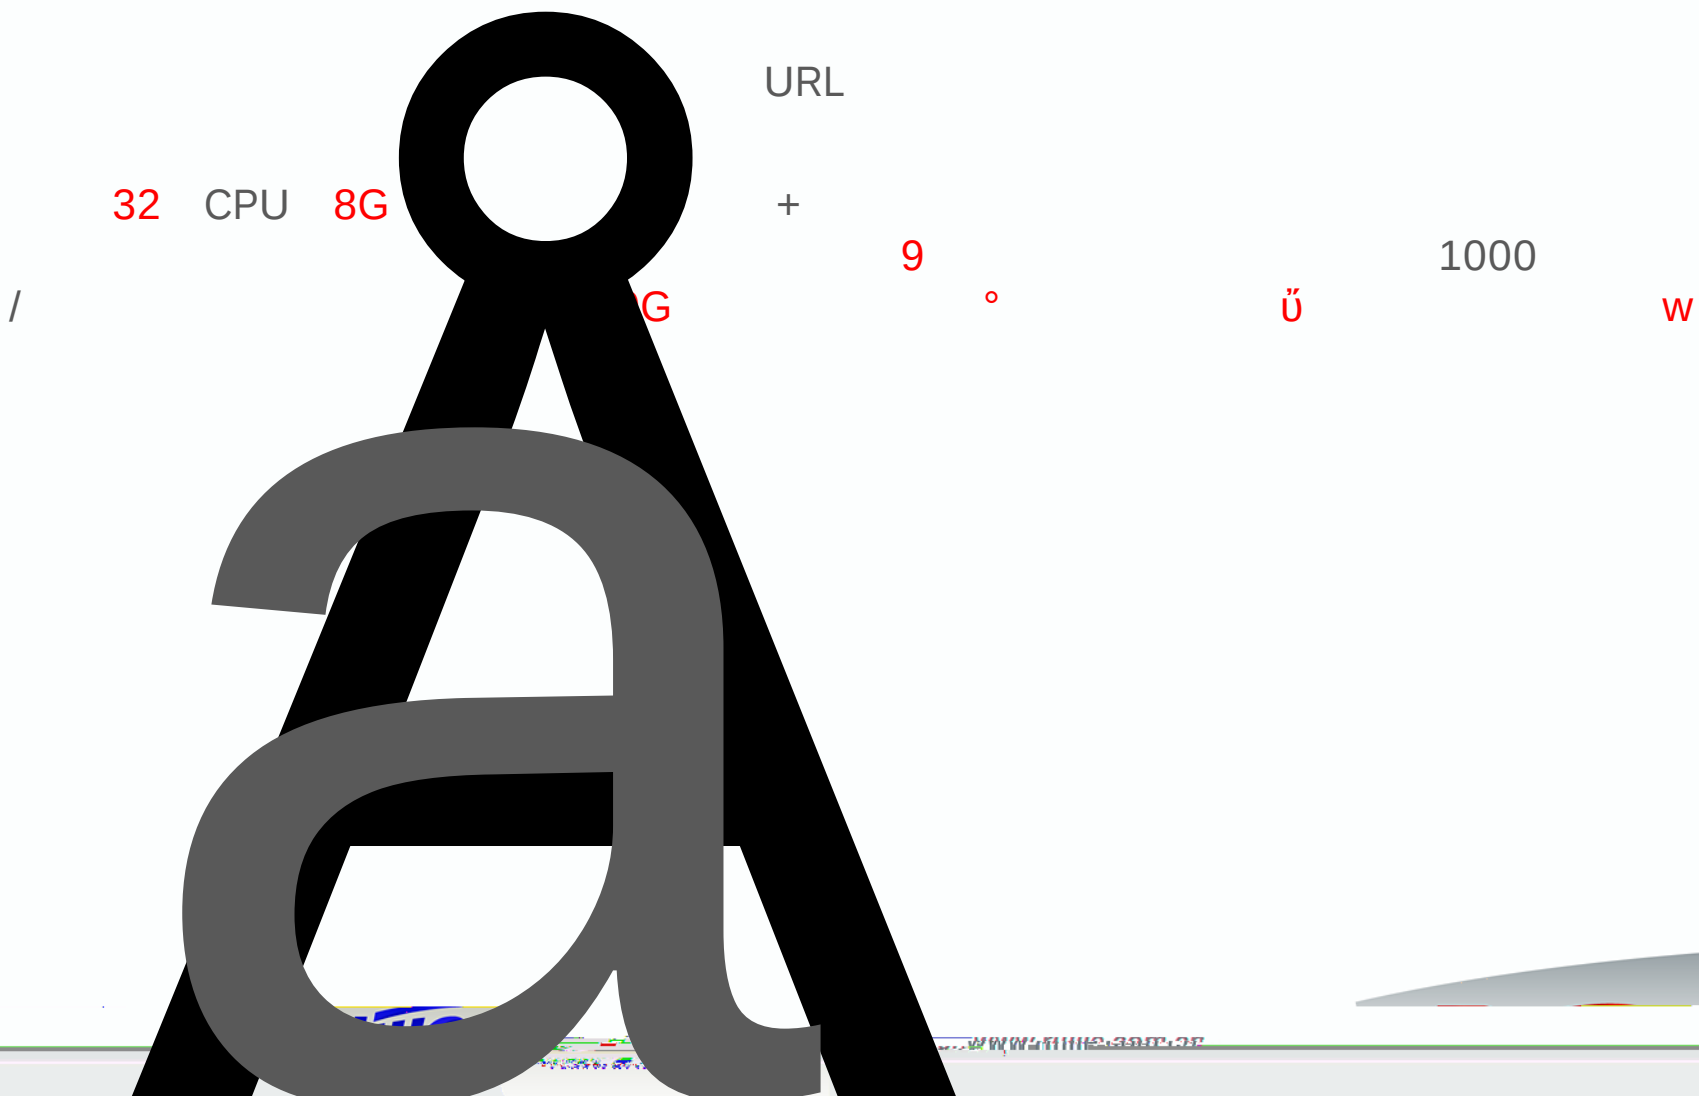




MSC-ED
N18000
Portal

web

RG-SAM+ Portal_4.00_Build20151218


RG-SAM+ ENTERPRISE_4.0_Build20151218

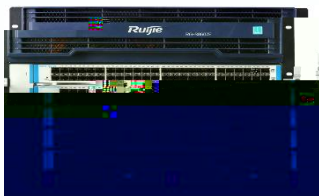

N18007




CMII-Lite

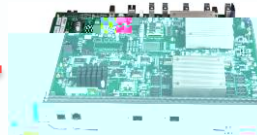

MSC-ED




N18007+CMII Lite+ MSC
1 3w

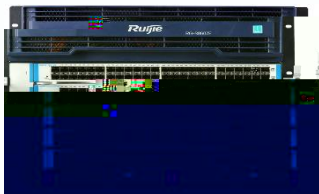

N18000





CMII

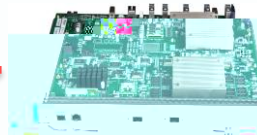

MSC-ED (*4)





Contents

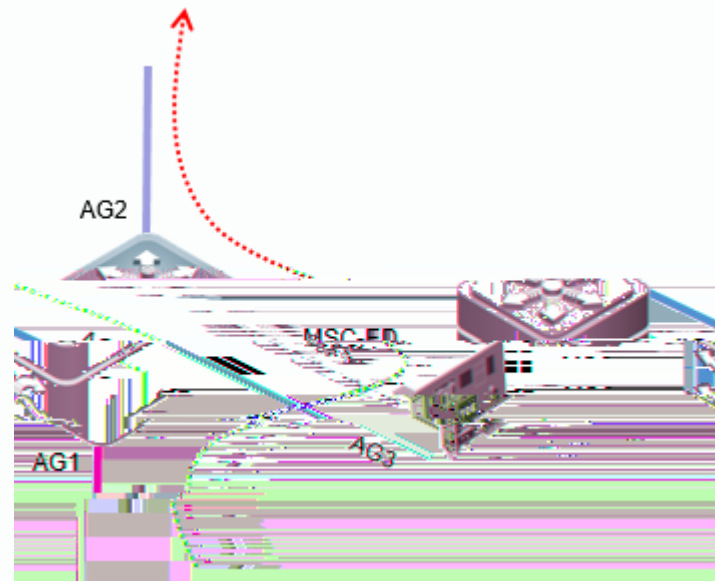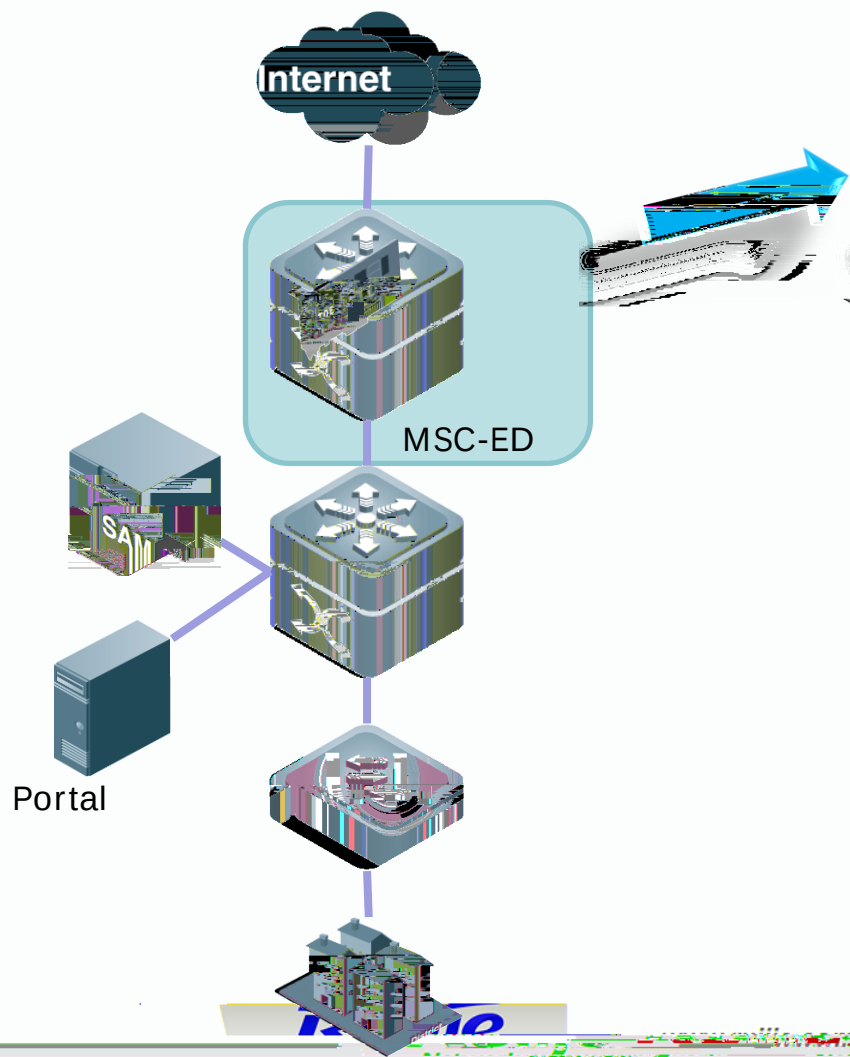

18K
MSC-ED

PATH

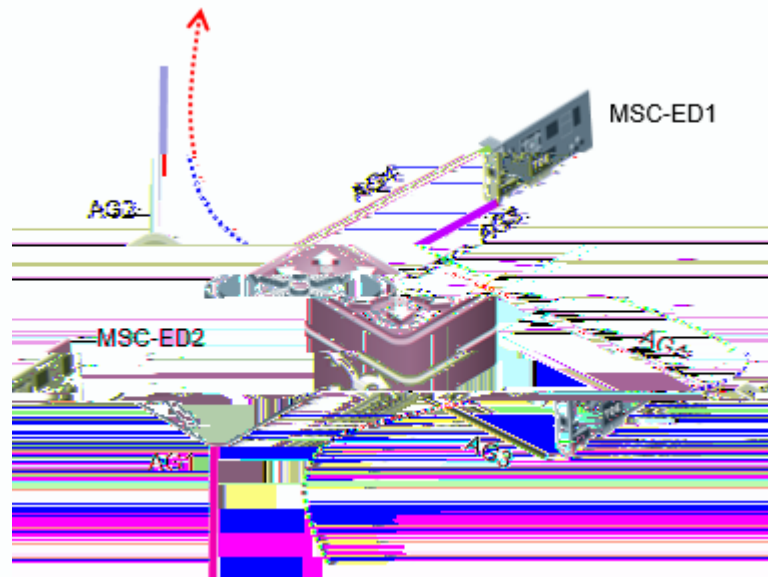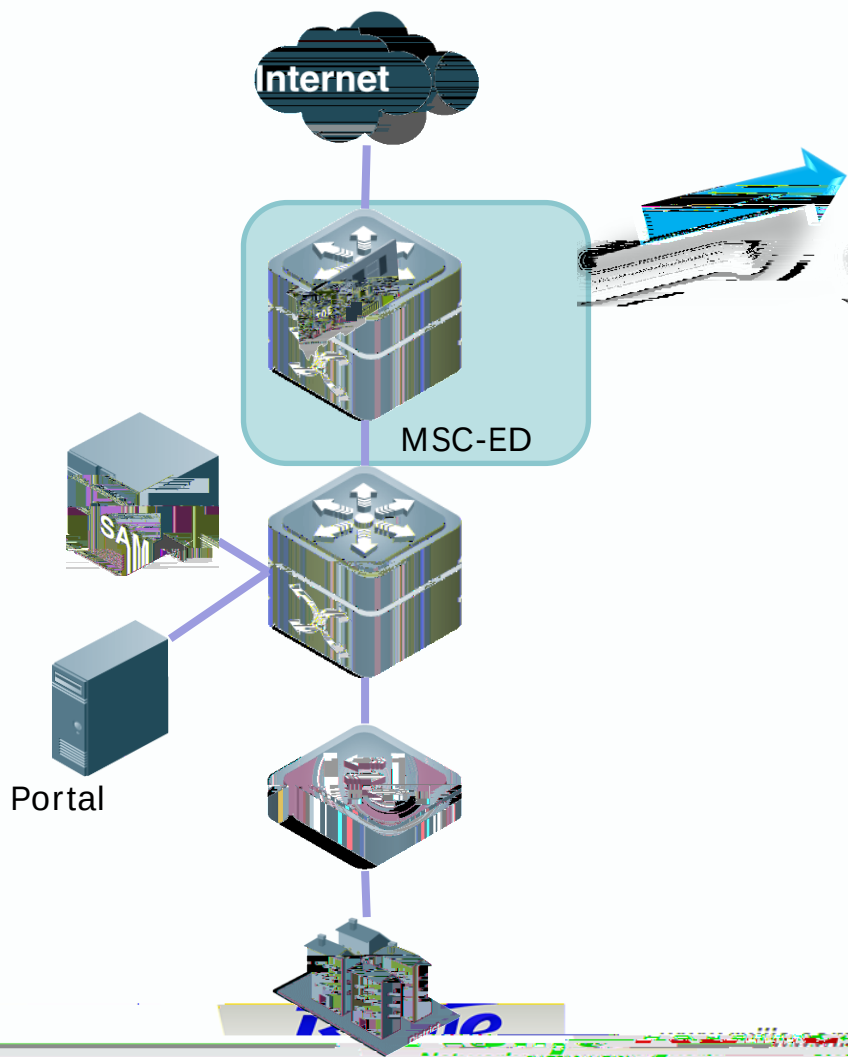

IP

AG

Contents


PATH
18K

MSC 18K SAM+ Eportal

RTR

MSC

<http://rtrcn.ruijie.com.cn>

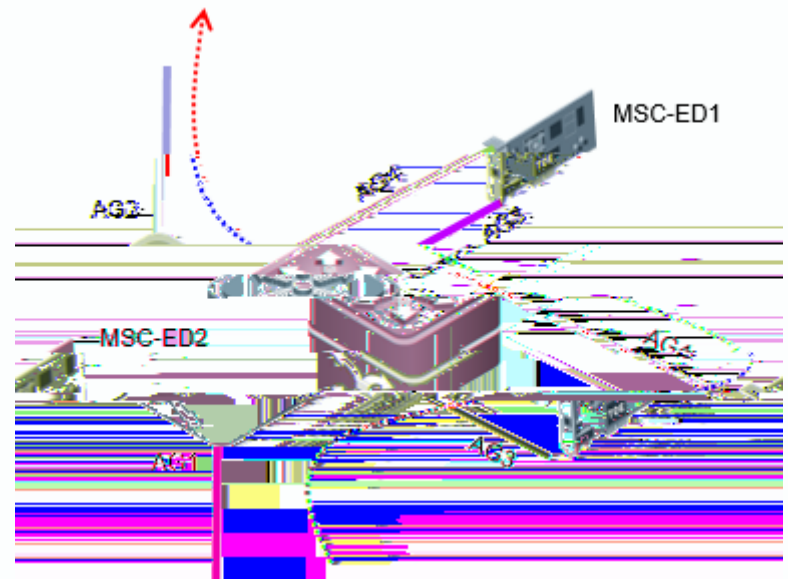

PATH

PATH
MSC-ED

PATH
PBR

msc path **vlan 2** dev-input **Ag1** dev-output **Ag2** msc-input **Ag3** msc-output **Ag4**

N18000


N18000

Web

Web

SAM+ 4.0


N18000

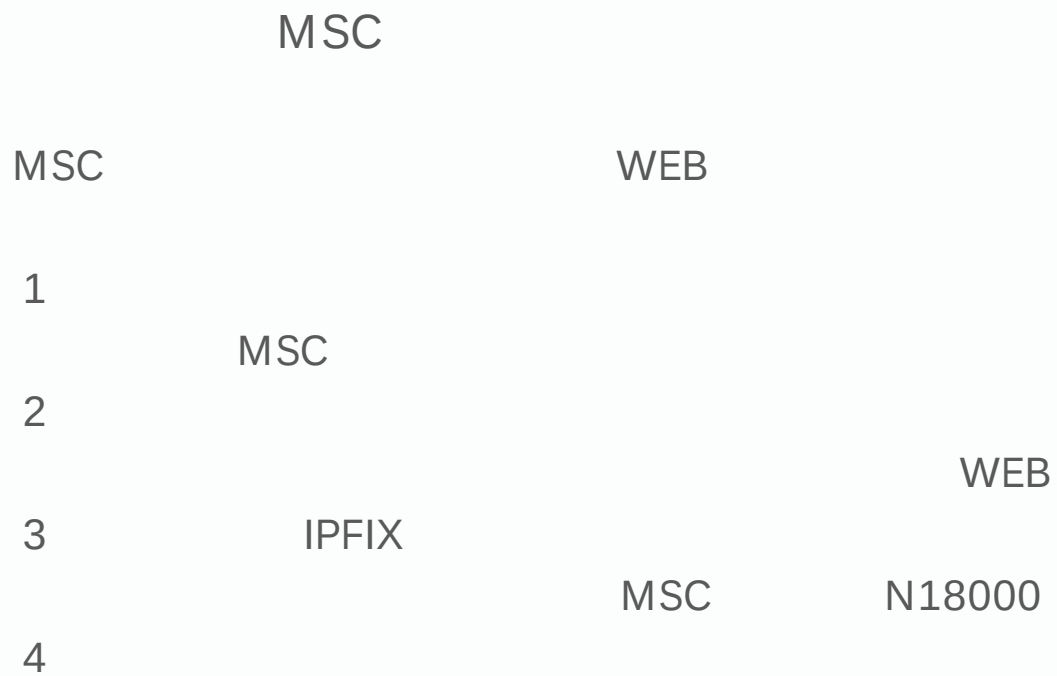


5000

2G

5000

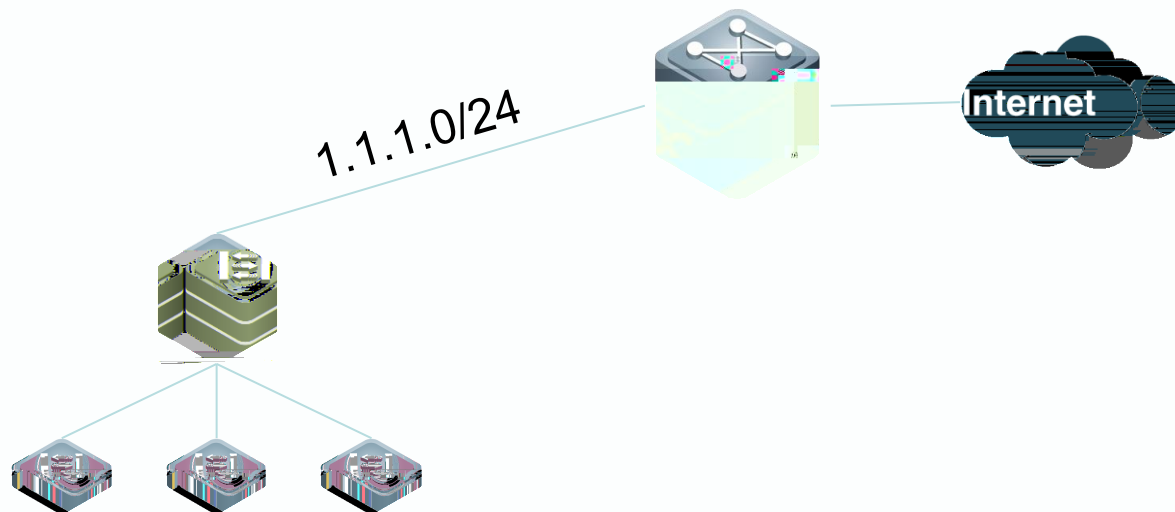



N18007+CMII Lite+ MSC

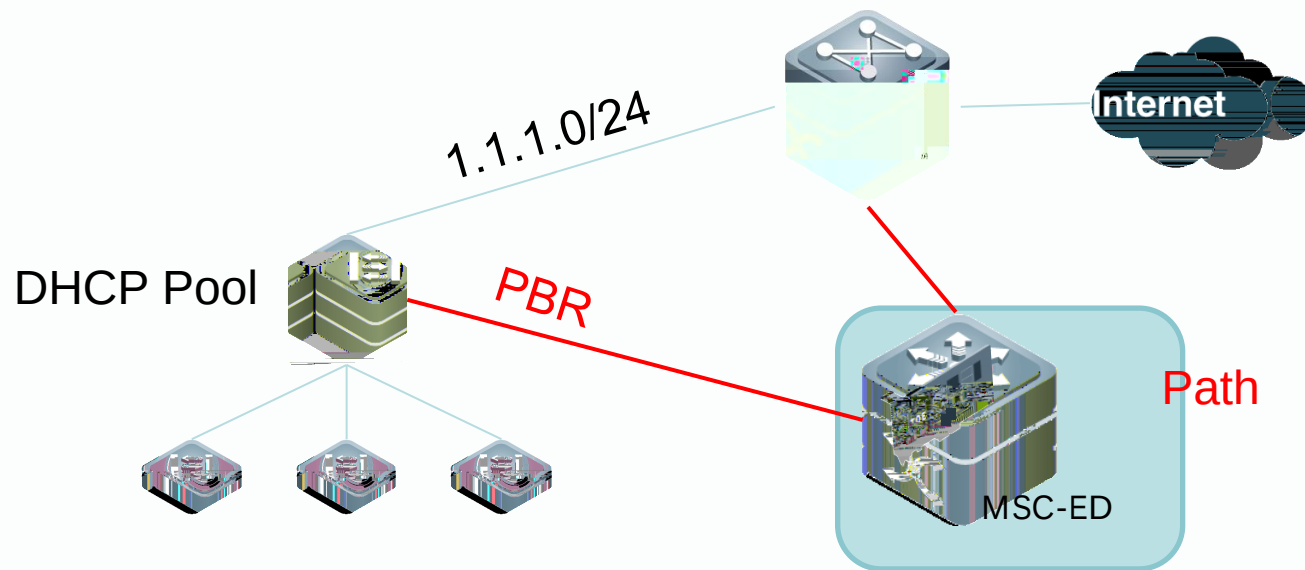

RTR

	2015-9-23 13:15:52	MSC RGOS11.1(8)B1 MSC-ED 02210906 install.bin	
存储产品	2015-12-24 16:54:07	Portal配套版本【RG-SAM+ Portal 4.00 Build20151218】.TXT	系统 无线产品 存
态: Sel	:11:12	RG-N18000系列交换机RGOS 11.5(1)B2版本命令手册(V1.1).pdf	新品: ☐ 产品快
式版本	:50:07	RG-N18000系列交换机RGOS11.5(1)B2版本发行说明(V1.1).doc	正
	25-11:50:07	N18000_RGOS11.5(1)B2_CMU_03234323_install.bin	
		ED流量认证计费解决方案	ED认证计费解决方案

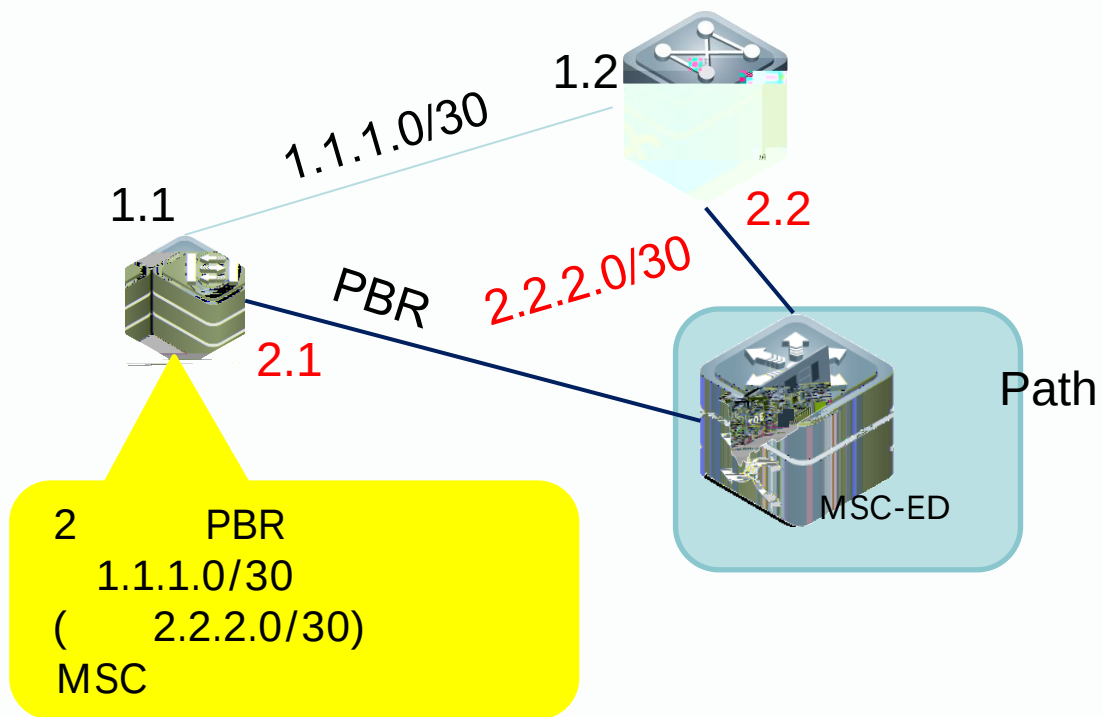

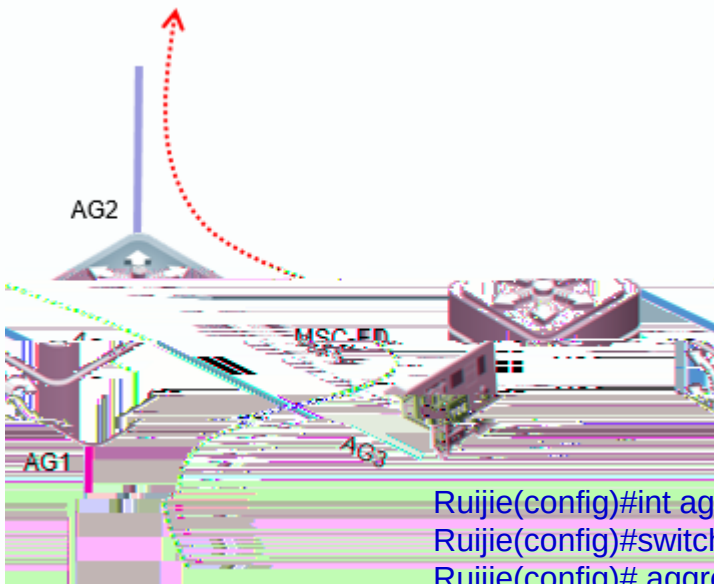


1	4	AG	AG1	AG2	AG3	AG4
2	N18000		Vlan	4	AG	
3			AG1			AG2
4	PATH			AG3	AG4	

```

Ruijie(config)#int ag 3
Ruijie(config)#switchport access vlan 2000
Ruijie(config)# aggregateport load-balance src-ip (msc ip )
Ruijie(config)#int ag 4
Ruijie(config)#switchport access vlan 2000
Ruijie(config)# aggregateport load-balance dst-ip (msc ip )
Ruijie(config)# msc path vlan 2000 dev-input Ag1 dev-output Ag2 msc-input Ag3 msc-output Ag4
  
```



N18000

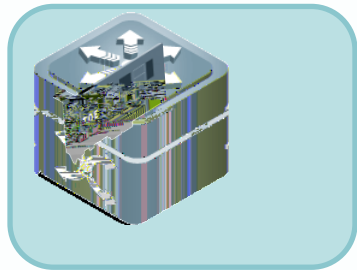

SAM

MSC
Web

N18000



问题库

0/100

MSC

登陆MSC设备的Web管理界面，进入“网络配置->接入模式选择”进行配置

接口基本设置

接入模式选择

网桥模式：网桥模式，是将设备作为桥接。

网关模式：网关模式，设备做路由转发。

接入模式选择：☒ 网桥模式 ☐ 网关模式

保存设置

说明：只需点击对应接口就可以配置。



万兆口配置

Te0/1□-IP地址: 192.168.25.241

接口描述

2020年11月15日

MAC地址: 00d0.f822.3322

(格式:100d0183251234)

九后源生源因：三勾选并后源生源出...

子接口管理

保存设置


清除设置

管理次IP

MSC设备有三个万兆口，最多可配置两个桥接映射表。


1. 配置设备网口为桥接模式，并配置桥接映射表。

网桥模式下的接口配置（注意：要先配置交换机，否则可能引起环路）

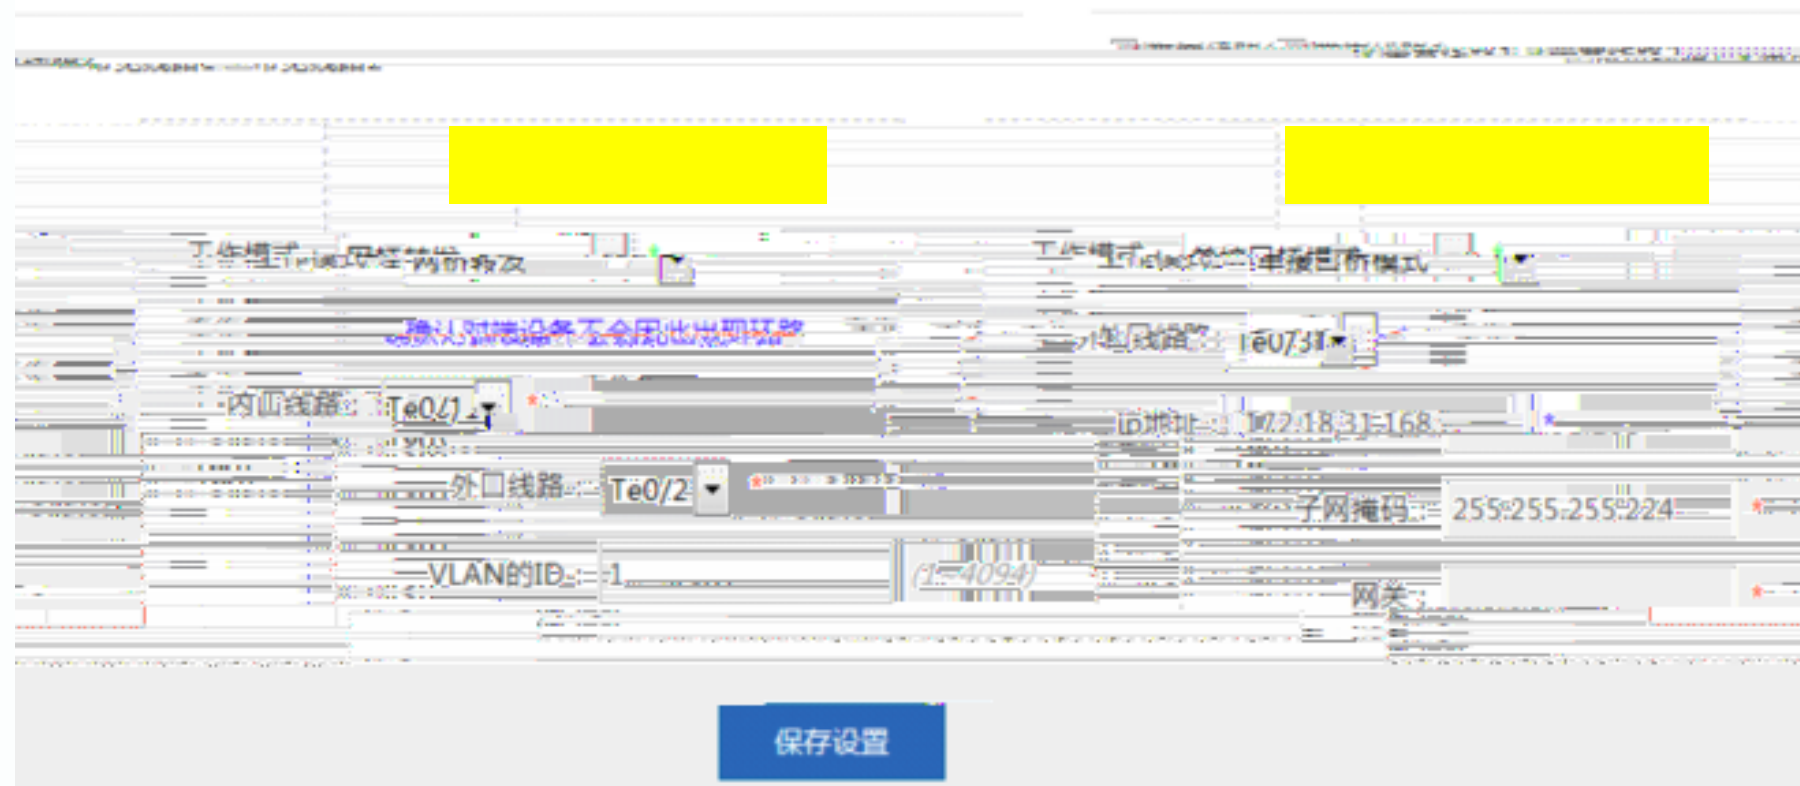




Contents

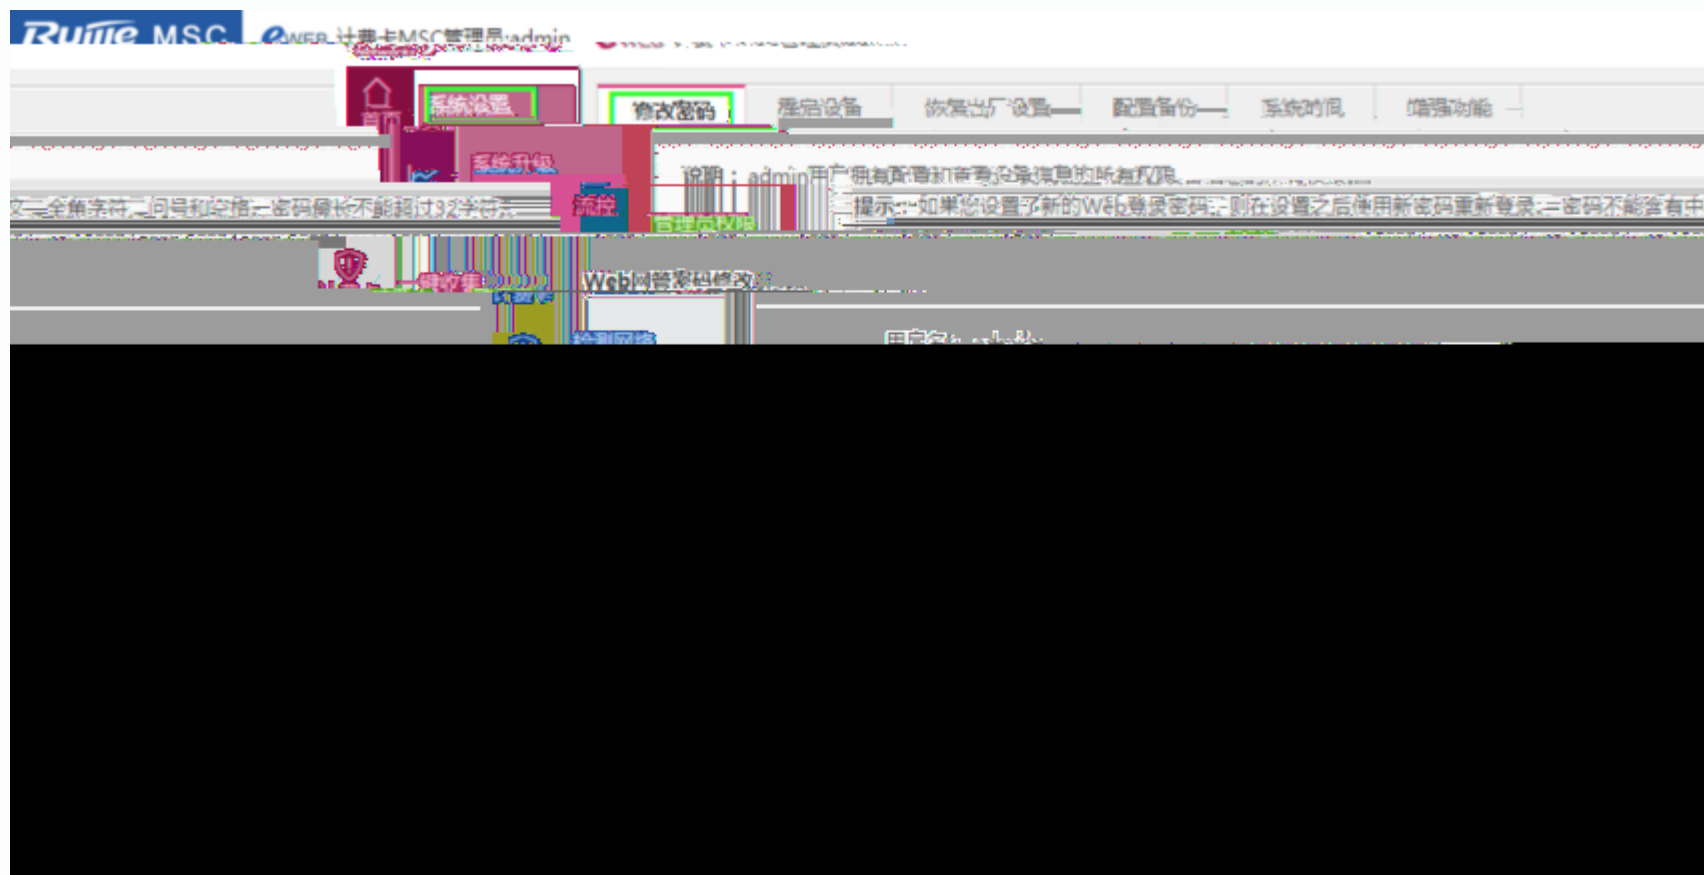


WEB

1 web
2 rgos.bin()
3
4

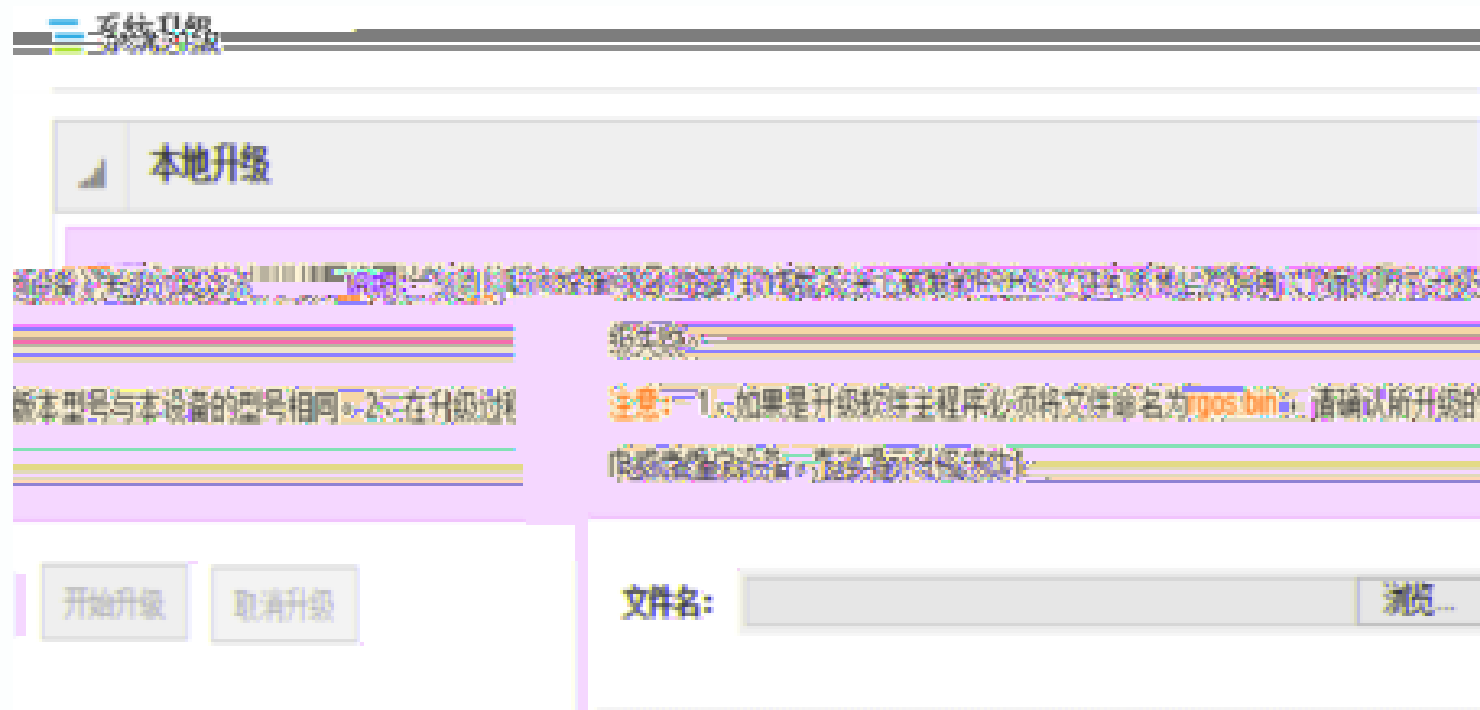

--- 02
--- 11 MSC-ED

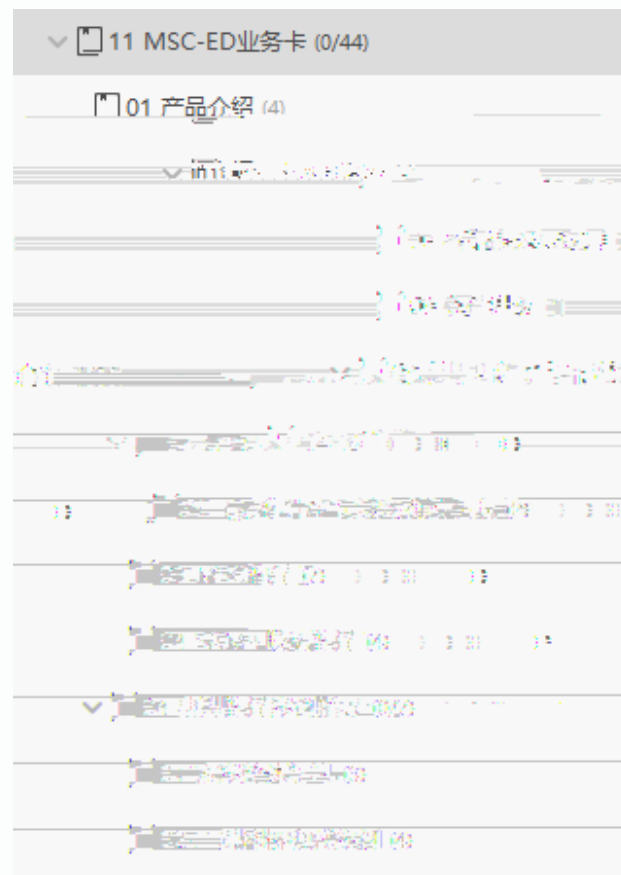

www.ruijie.com.cn

www.ruijie.com.cn/service.aspx

support.ruijie.com.cn

Λ

Z

Λ

,

⊙