


D

锐捷网络 Ruijie Networks

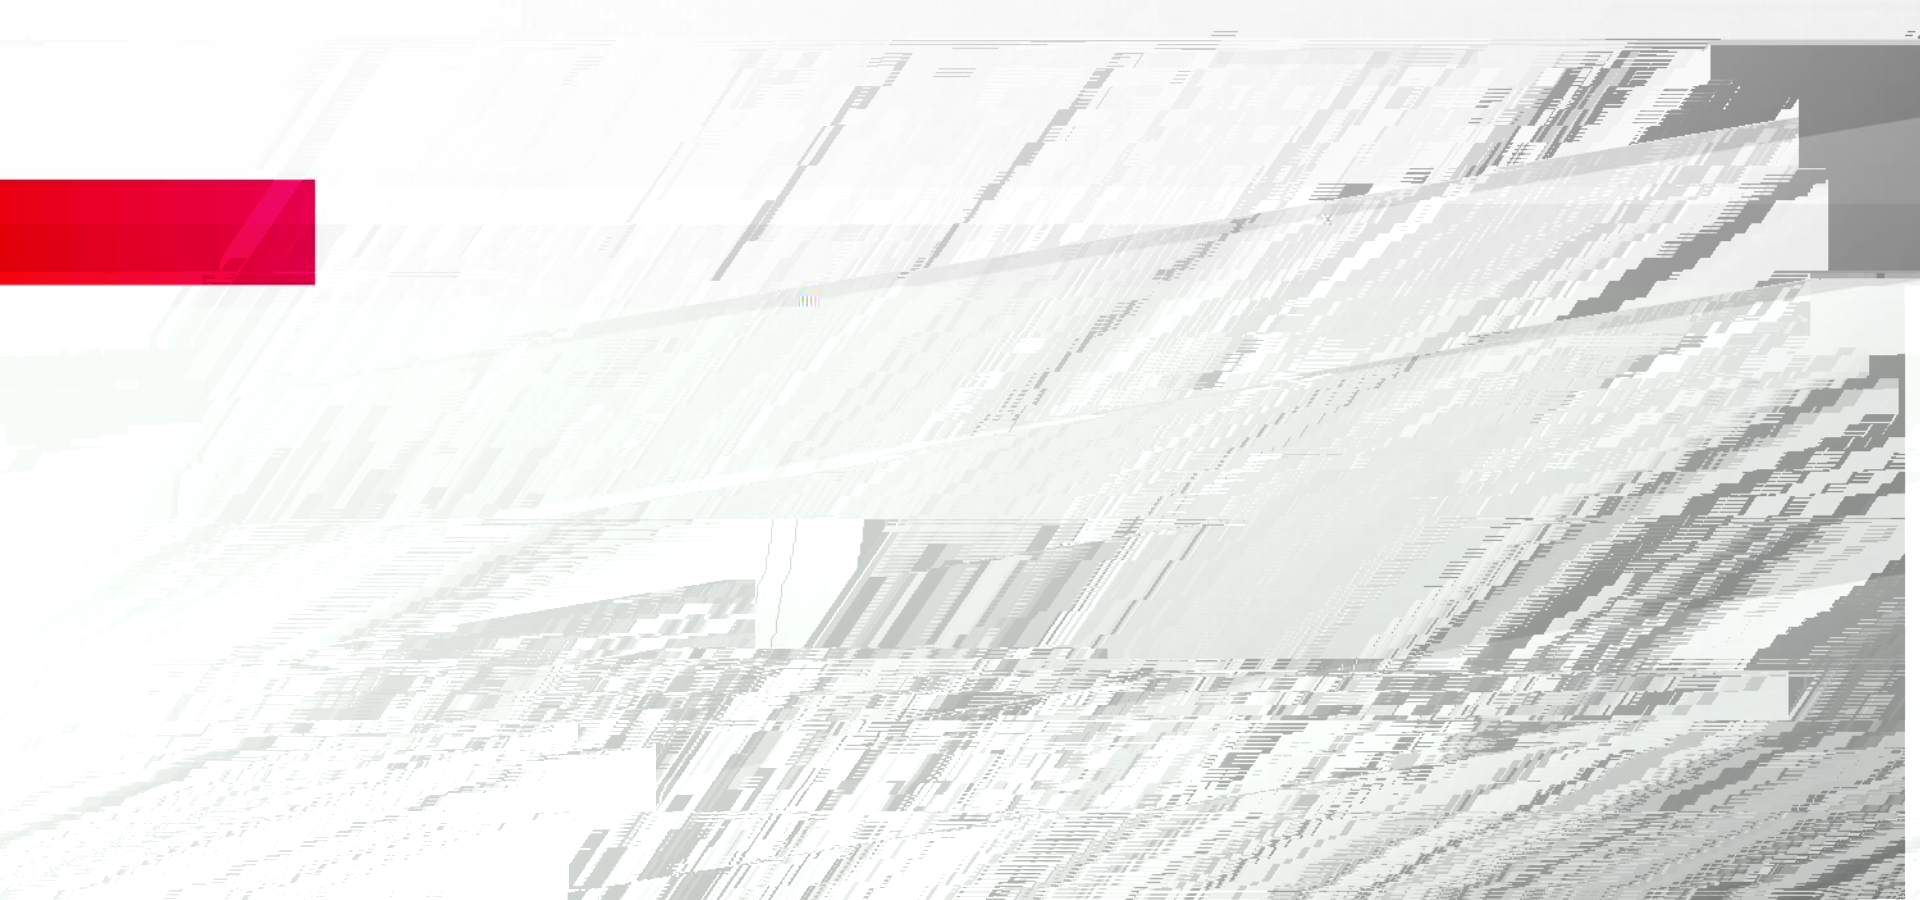

| RG-AP720-I




RG-AP720-I

10cm


■ 吸顶安装

- 1) 在天花板上钻 4 个直径 6mm 的安装孔，安装孔的中心距离为 53mm，在安装孔处钻入螺丝固定座后，用螺丝将支架固定。

挂架吸顶安装

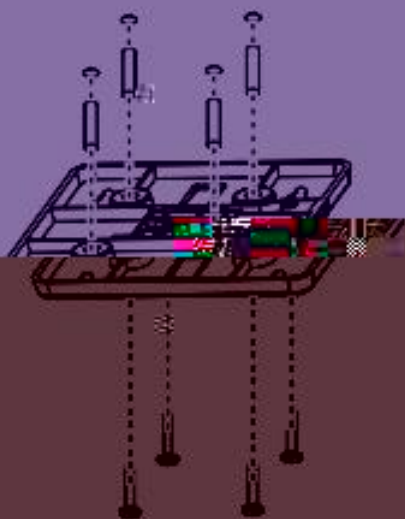


2) 将主机背后的挂架对准挂架的扣孔。
将 AP 对准挂架

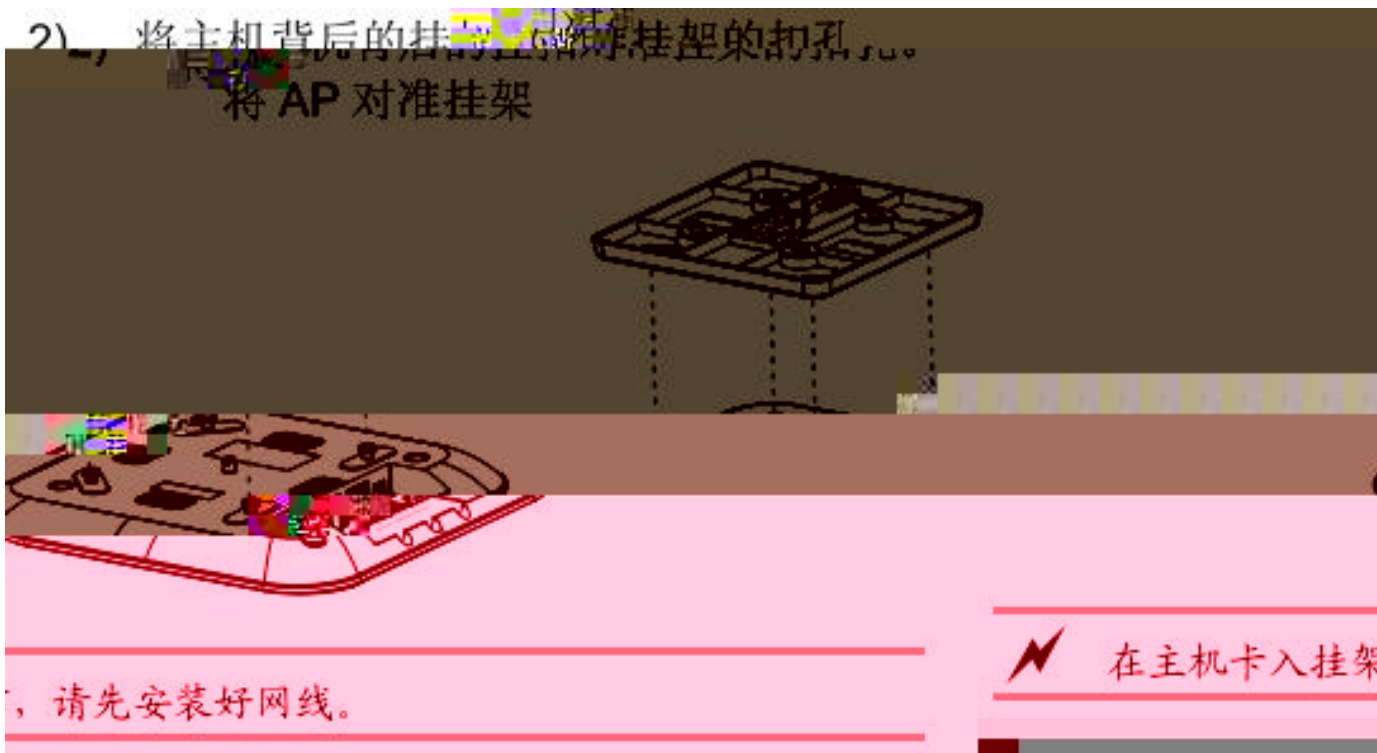


| RG-AP720-I

| RG-AP720-I






- 3) 沿着挂架上箭头的反方向，将主机挂扣从上往下推入扣孔内扣紧。注意保持正面的“Ruijie” logo 朝上。
将 AP 扣入挂架

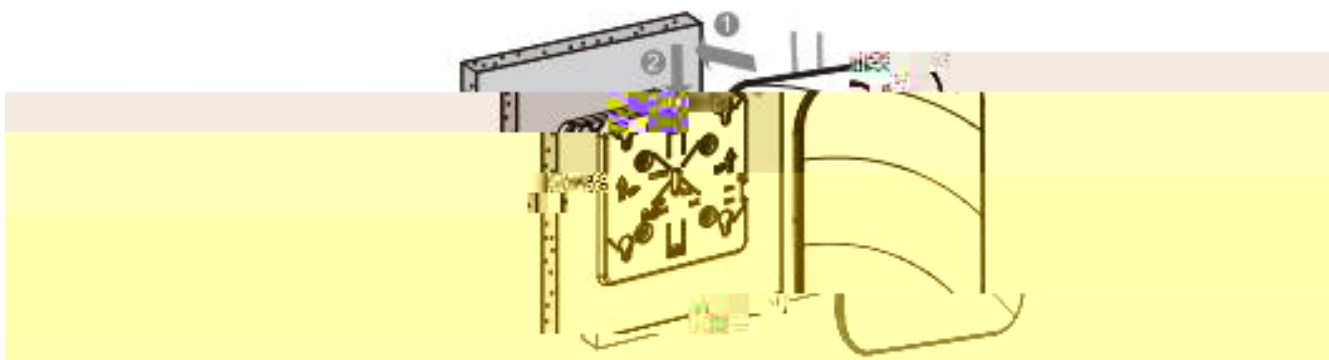



AP AM5528



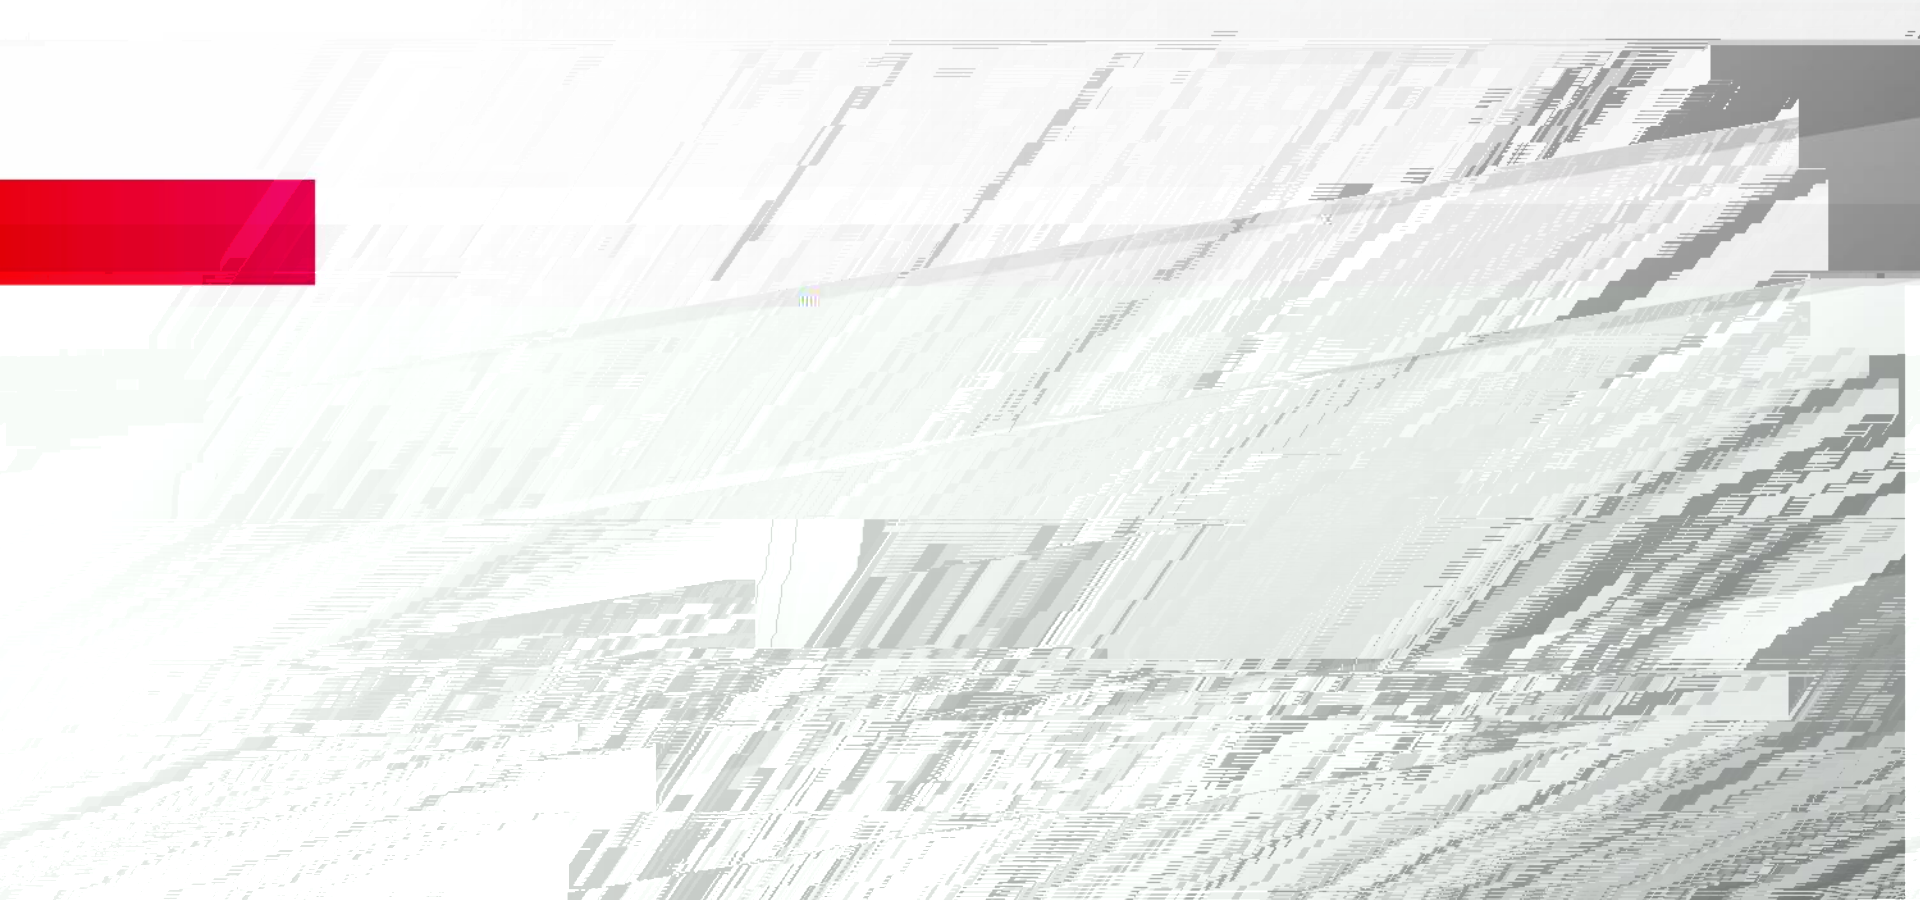

Console


CRT

9600/115200

8

1

CRT

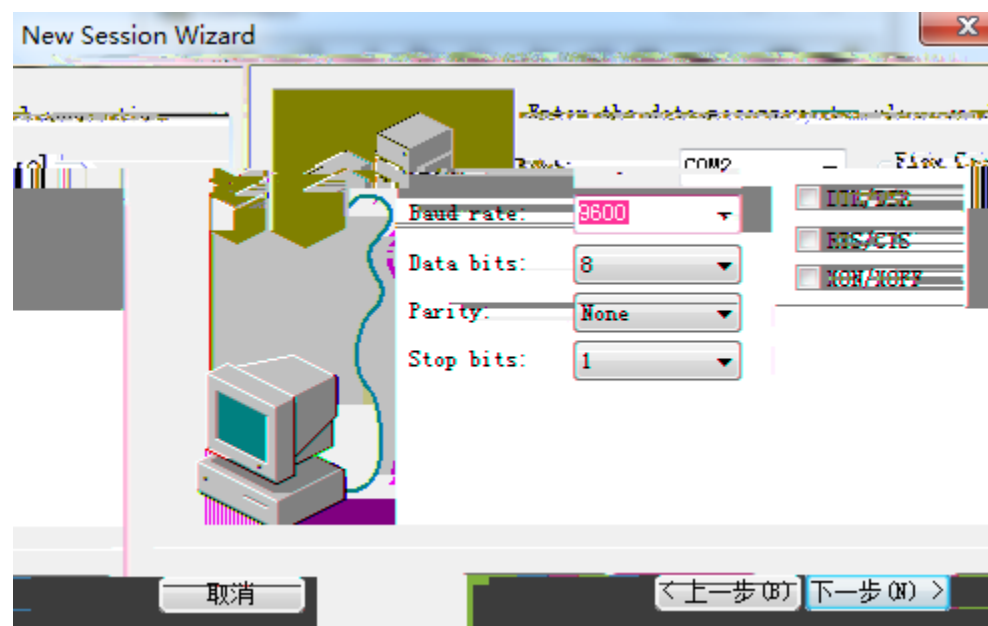




telnet

Enab

IP

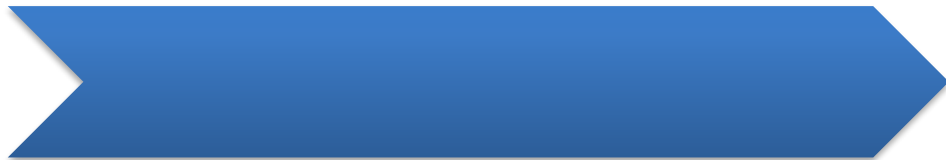

Ruijie(config

Ruijie(config 0 4

Ruijie(config line)v 18(pass)-4(w)9(or)d)-6(x)5(x)5(x)]TETQM /San AID 21/Lang (en-SE




Enable

Ruijie(config)# enable password xxx

():

Ruijie(config-if)# description xxx

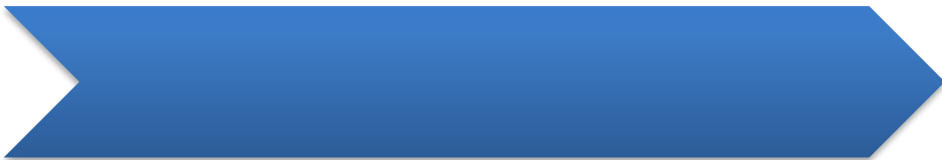

IP

```
Ruijie(config)# interface gigabitethernet xxx
```

```
Ruijie(config-if)# no switchport
```

```
Ruijie(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
Ruijie(config-if)# no shutdown
```

```
Ruijie(config-if)# end
```

:

```
Ruijie(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.1  
192.168.1.0 10.1.1.1
```

www.ruijie.com.cn

www.ruijie.com.cn/service.aspx

support.ruijie.com.cn

webchat.ruijie.com.cn

4008-111-000