WEB

RG-ASME

ASME_RGOS11.1(6)B24

V1.0

copyright © 2018

◌ Ǘ ᶿ ῞Ω̦

copyright © 2018

d ւn ᶿ ῞Ω̦

✓ /

3.

-
-
- WEB

ℹ CD-ROM

ℹ

ℹ

1 Web ف ﺍ ĭ Đ

Web Web ASME

1.1 ’ ȡweb ˥ Ᵽ ˀ ﻙ

ˎ 9 ASME IP PC IP ASME IP

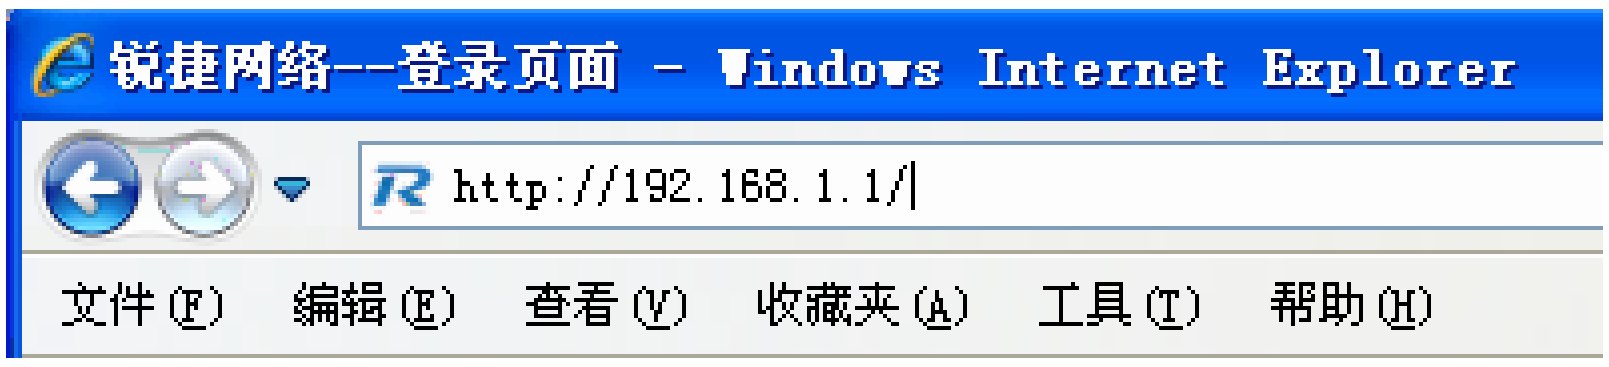
锐捷网络--登录页面 - Windows Internet Explorer
http://192.168.1.1/
文件(F)
编辑(E)
查看(V)
收藏夹(A)
工具(T)
帮助(H)

WEB http://192.168.1.1 admin

1 2 web

ˎ ’ 9

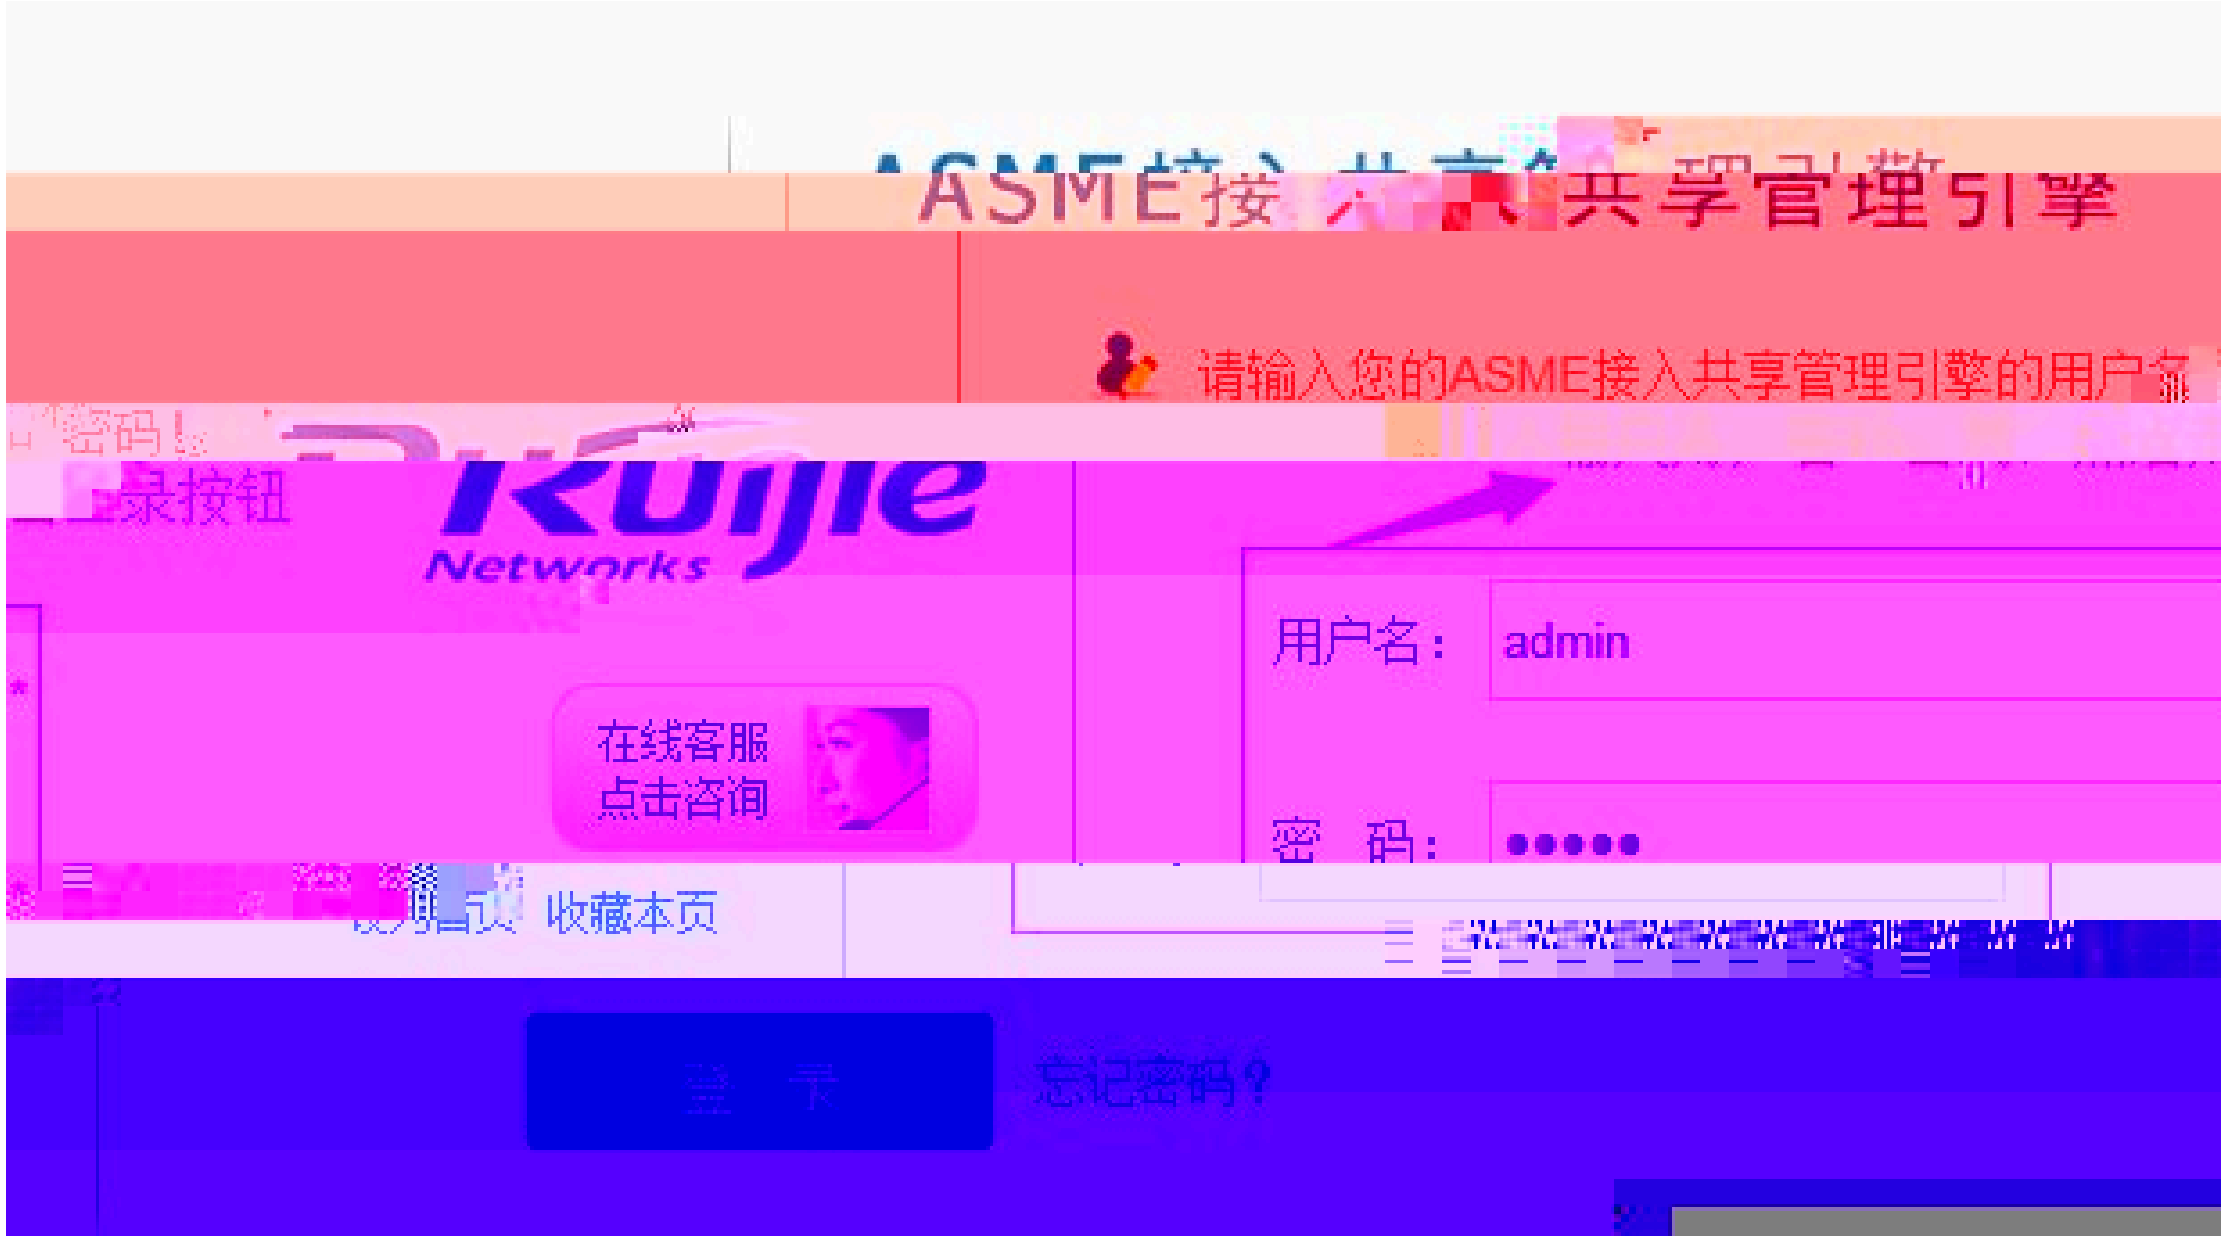
ASME接入共享管理引擎
Ruijie Networks
在线客服
点击咨询
收藏本页
登 录
忘记密码？

请输入您的ASME接入共享管理引擎的用户名和密码，点击登录按钮

用户名：admin

密 码：•••••

1

2

3 

web flash web flash web.gz

1.2 Ǒ ي ق ﾍ

web “ ”

“ ” “ ”

WEB “ >> ”

“ ”

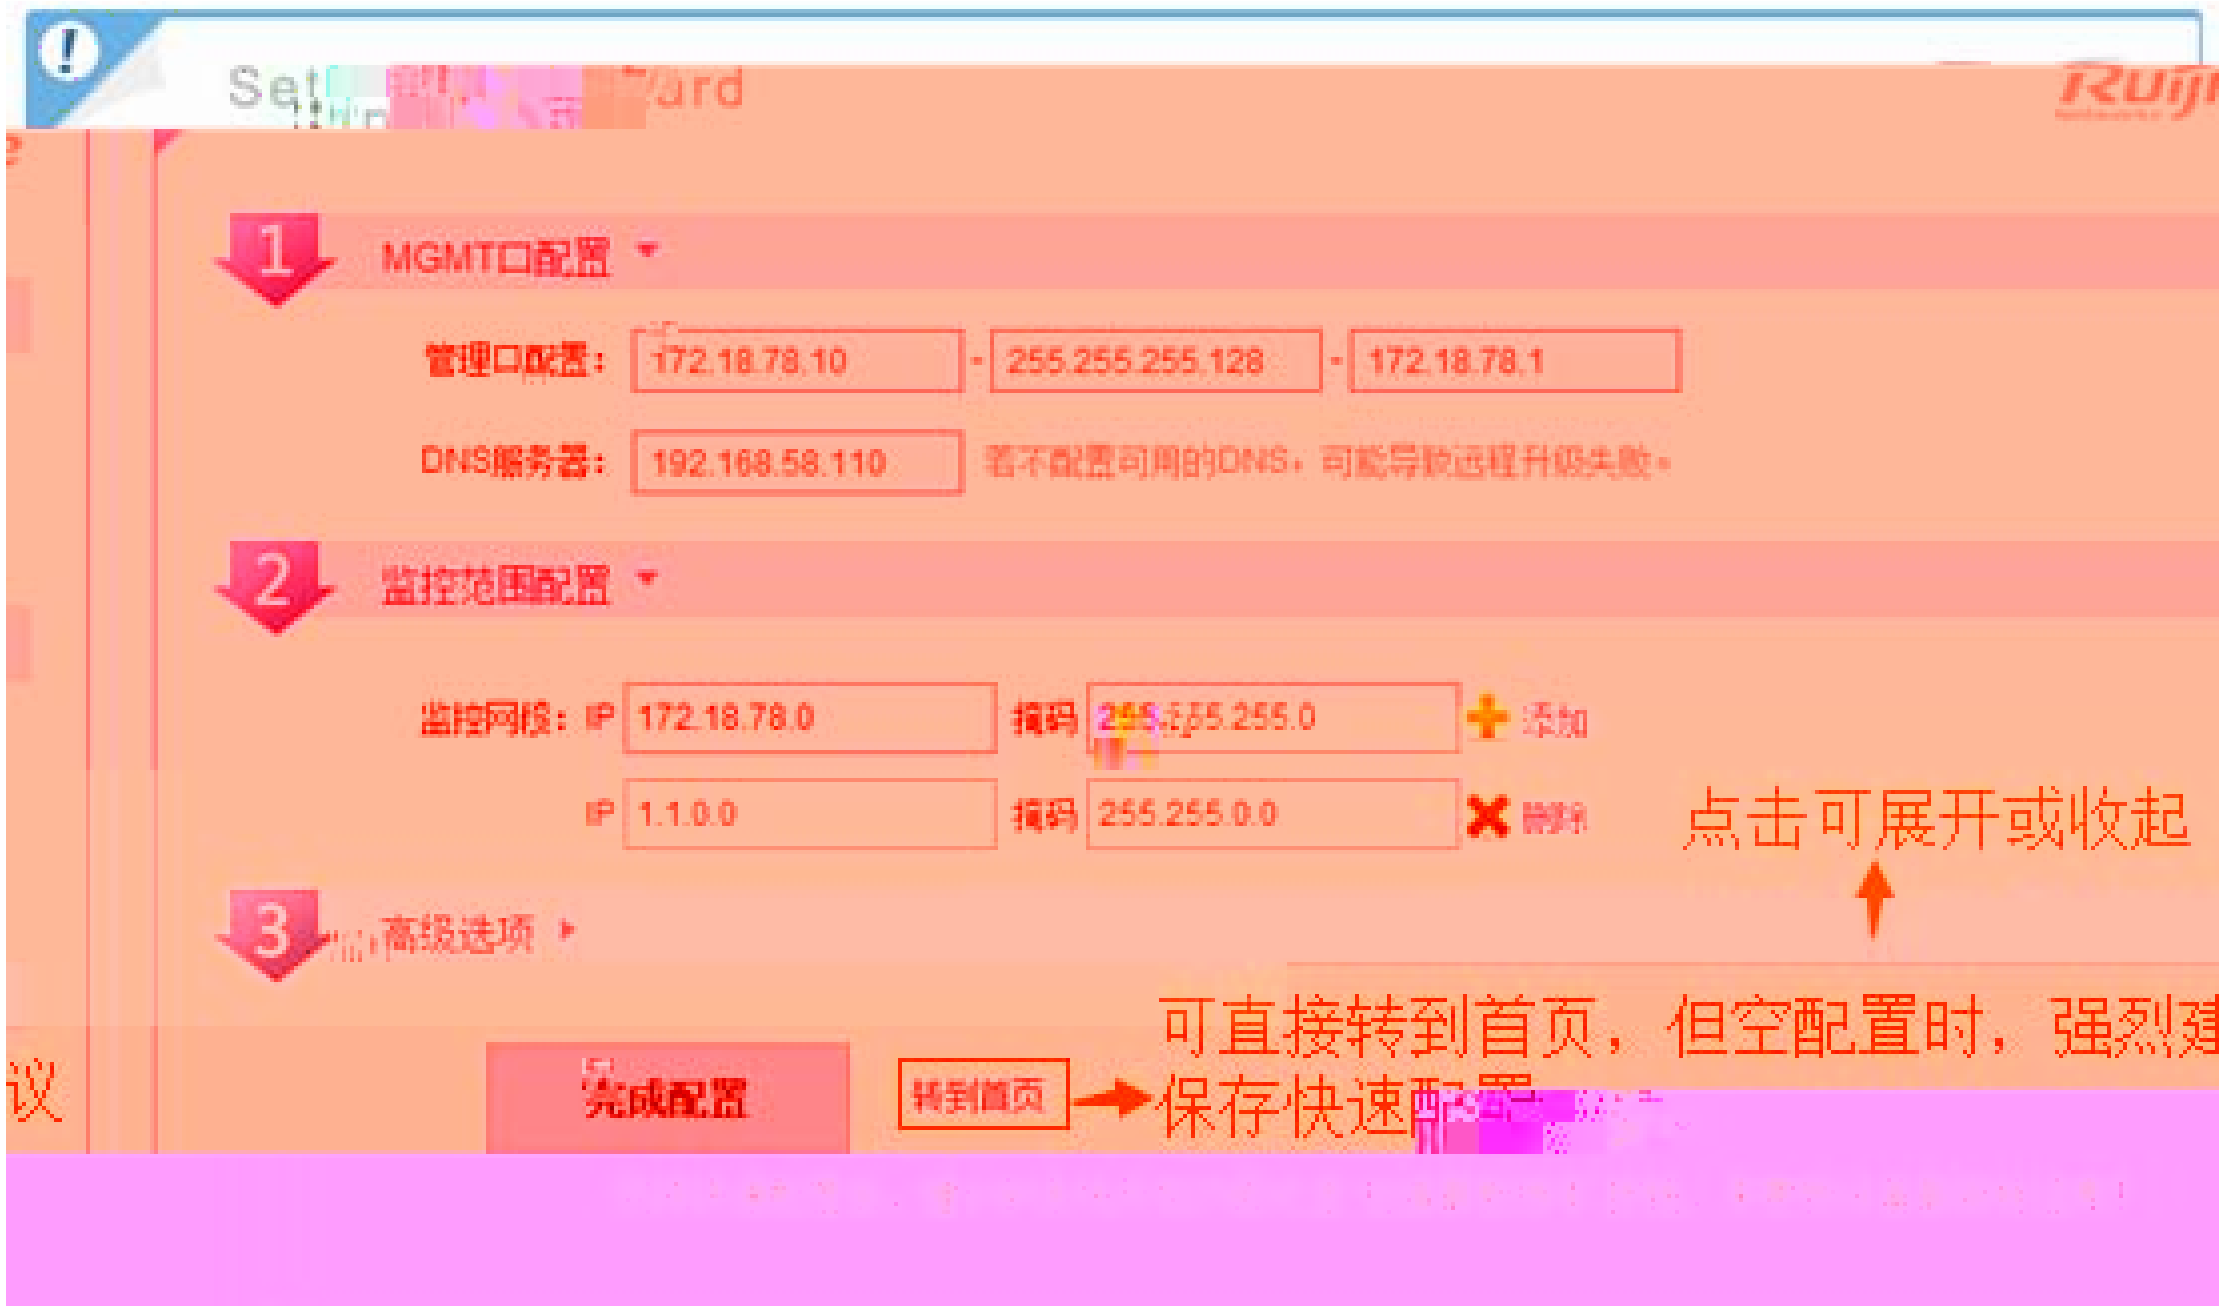
Setup Wizard
Ruijie
1
2
3
高级选项
完成配置
转到首页
点击可展开或收起
可直接转到首页，但空配置时，强烈建议保存快速配置

MGMT口配置

管理口配置：172.18.78.10 - 255.255.255.128 - 172.18.78.1

DNS服务器：192.168.58.110 若不配置可用的DNS，可能导致远程升级失败。

监控范围配置

监控网段：IP 172.18.78.0 掩码 255.255.255.0 添加

IP 1.1.0.0 掩码 255.255.0.0 删除

1. MGMT

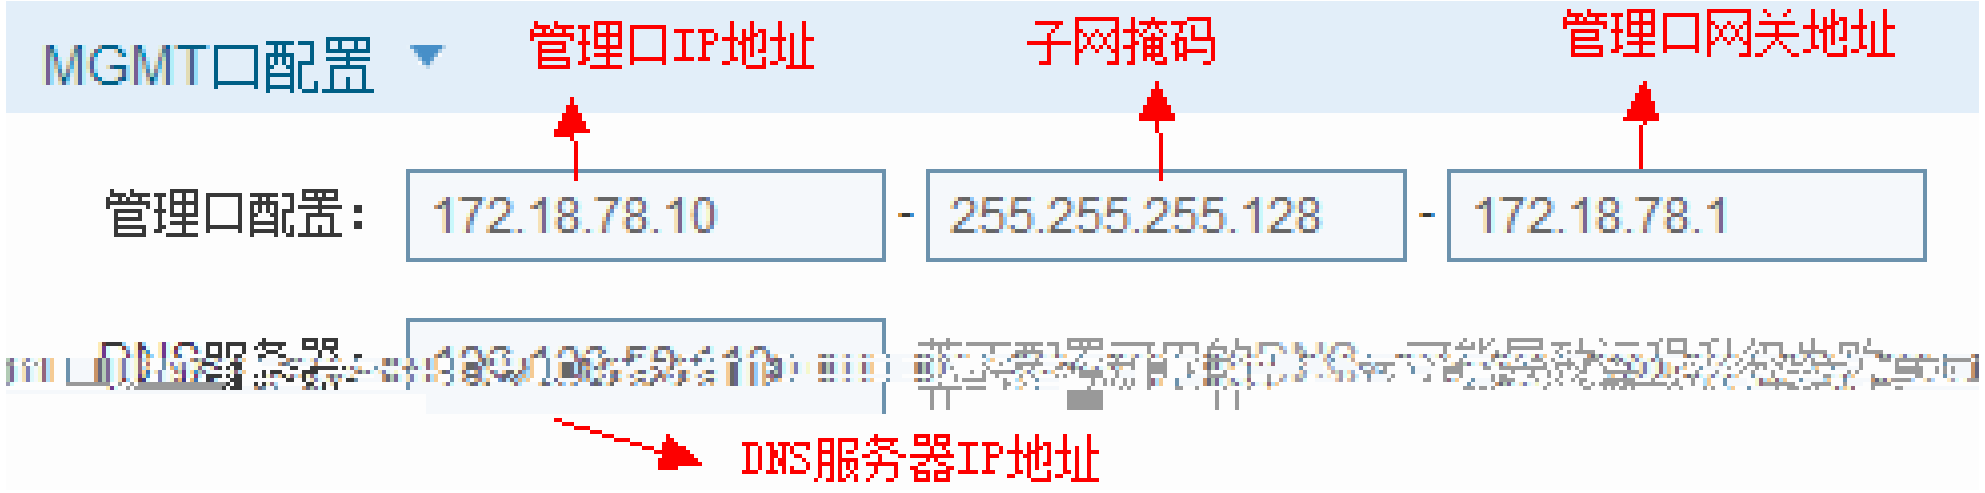
管理口IP地址
子网掩码
管理口网关地址
DNS服务器IP地址

MGMT口配置

管理口配置：172.18.78.10 - 255.255.255.128 - 172.18.78.1

DNS服务器：192.168.58.110 若不配置可用的DNS，可能导致远程升级失败

2. IP

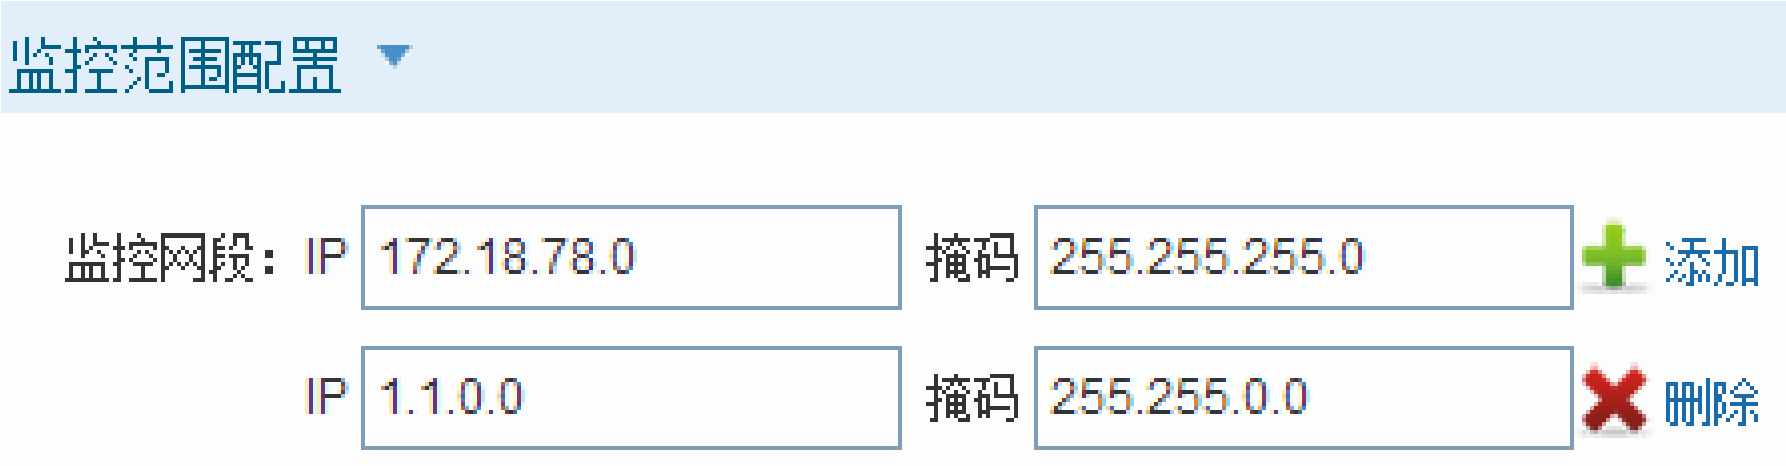

监控范围配置

监控网段：IP 172.18.78.0 掩码 255.255.255.0 添加

IP 1.1.0.0 掩码 255.255.0.0 删除

完成配置

1.3.3 ง Ủ Ḳ گ

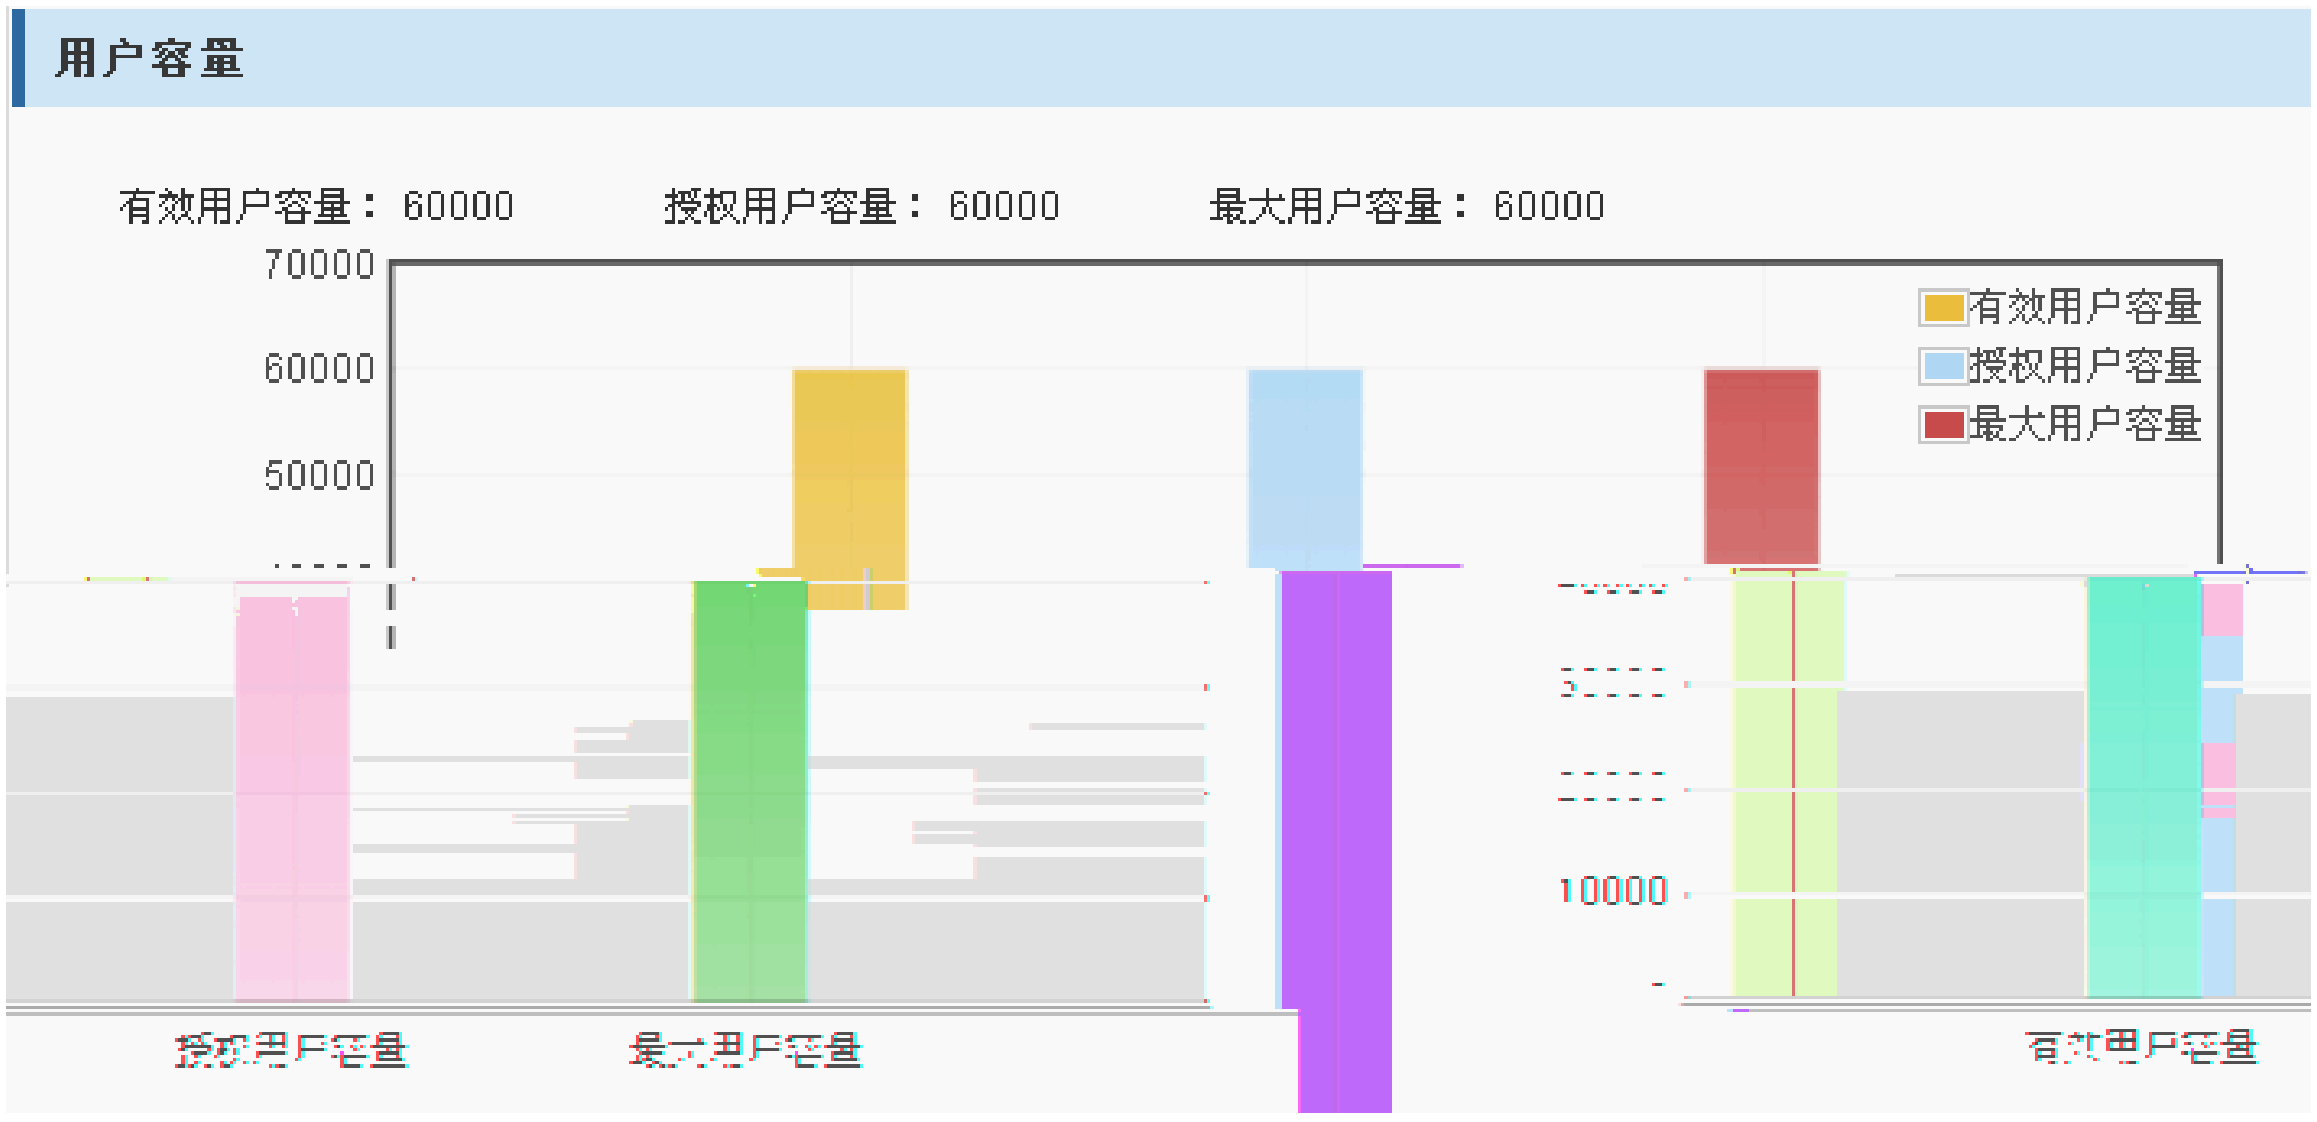

用户容量

有效用户容量： 60000　　授权用户容量： 60000　　最大用户容量： 60000

70000
60000
50000
10000
有效用户容量
授权用户容量
最大用户容量
授权用户容量
最大用户容量
有效用户容量

“ ” “ ” “ ”

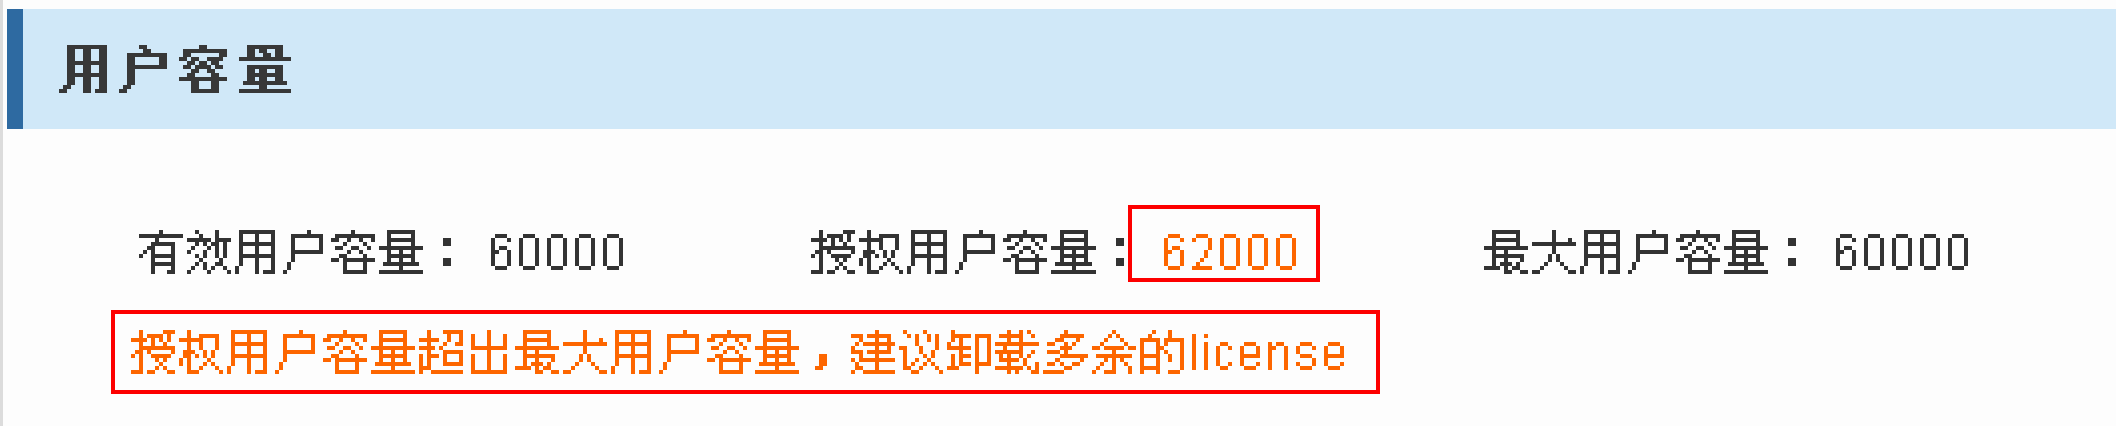

用户容量

有效用户容量： 60000　　授权用户容量： 62000　　最大用户容量： 60000

授权用户容量超出最大用户容量，建议卸载多余的license

1.4 ǚ ძ ռ Ҕ ˥ Ᵽ

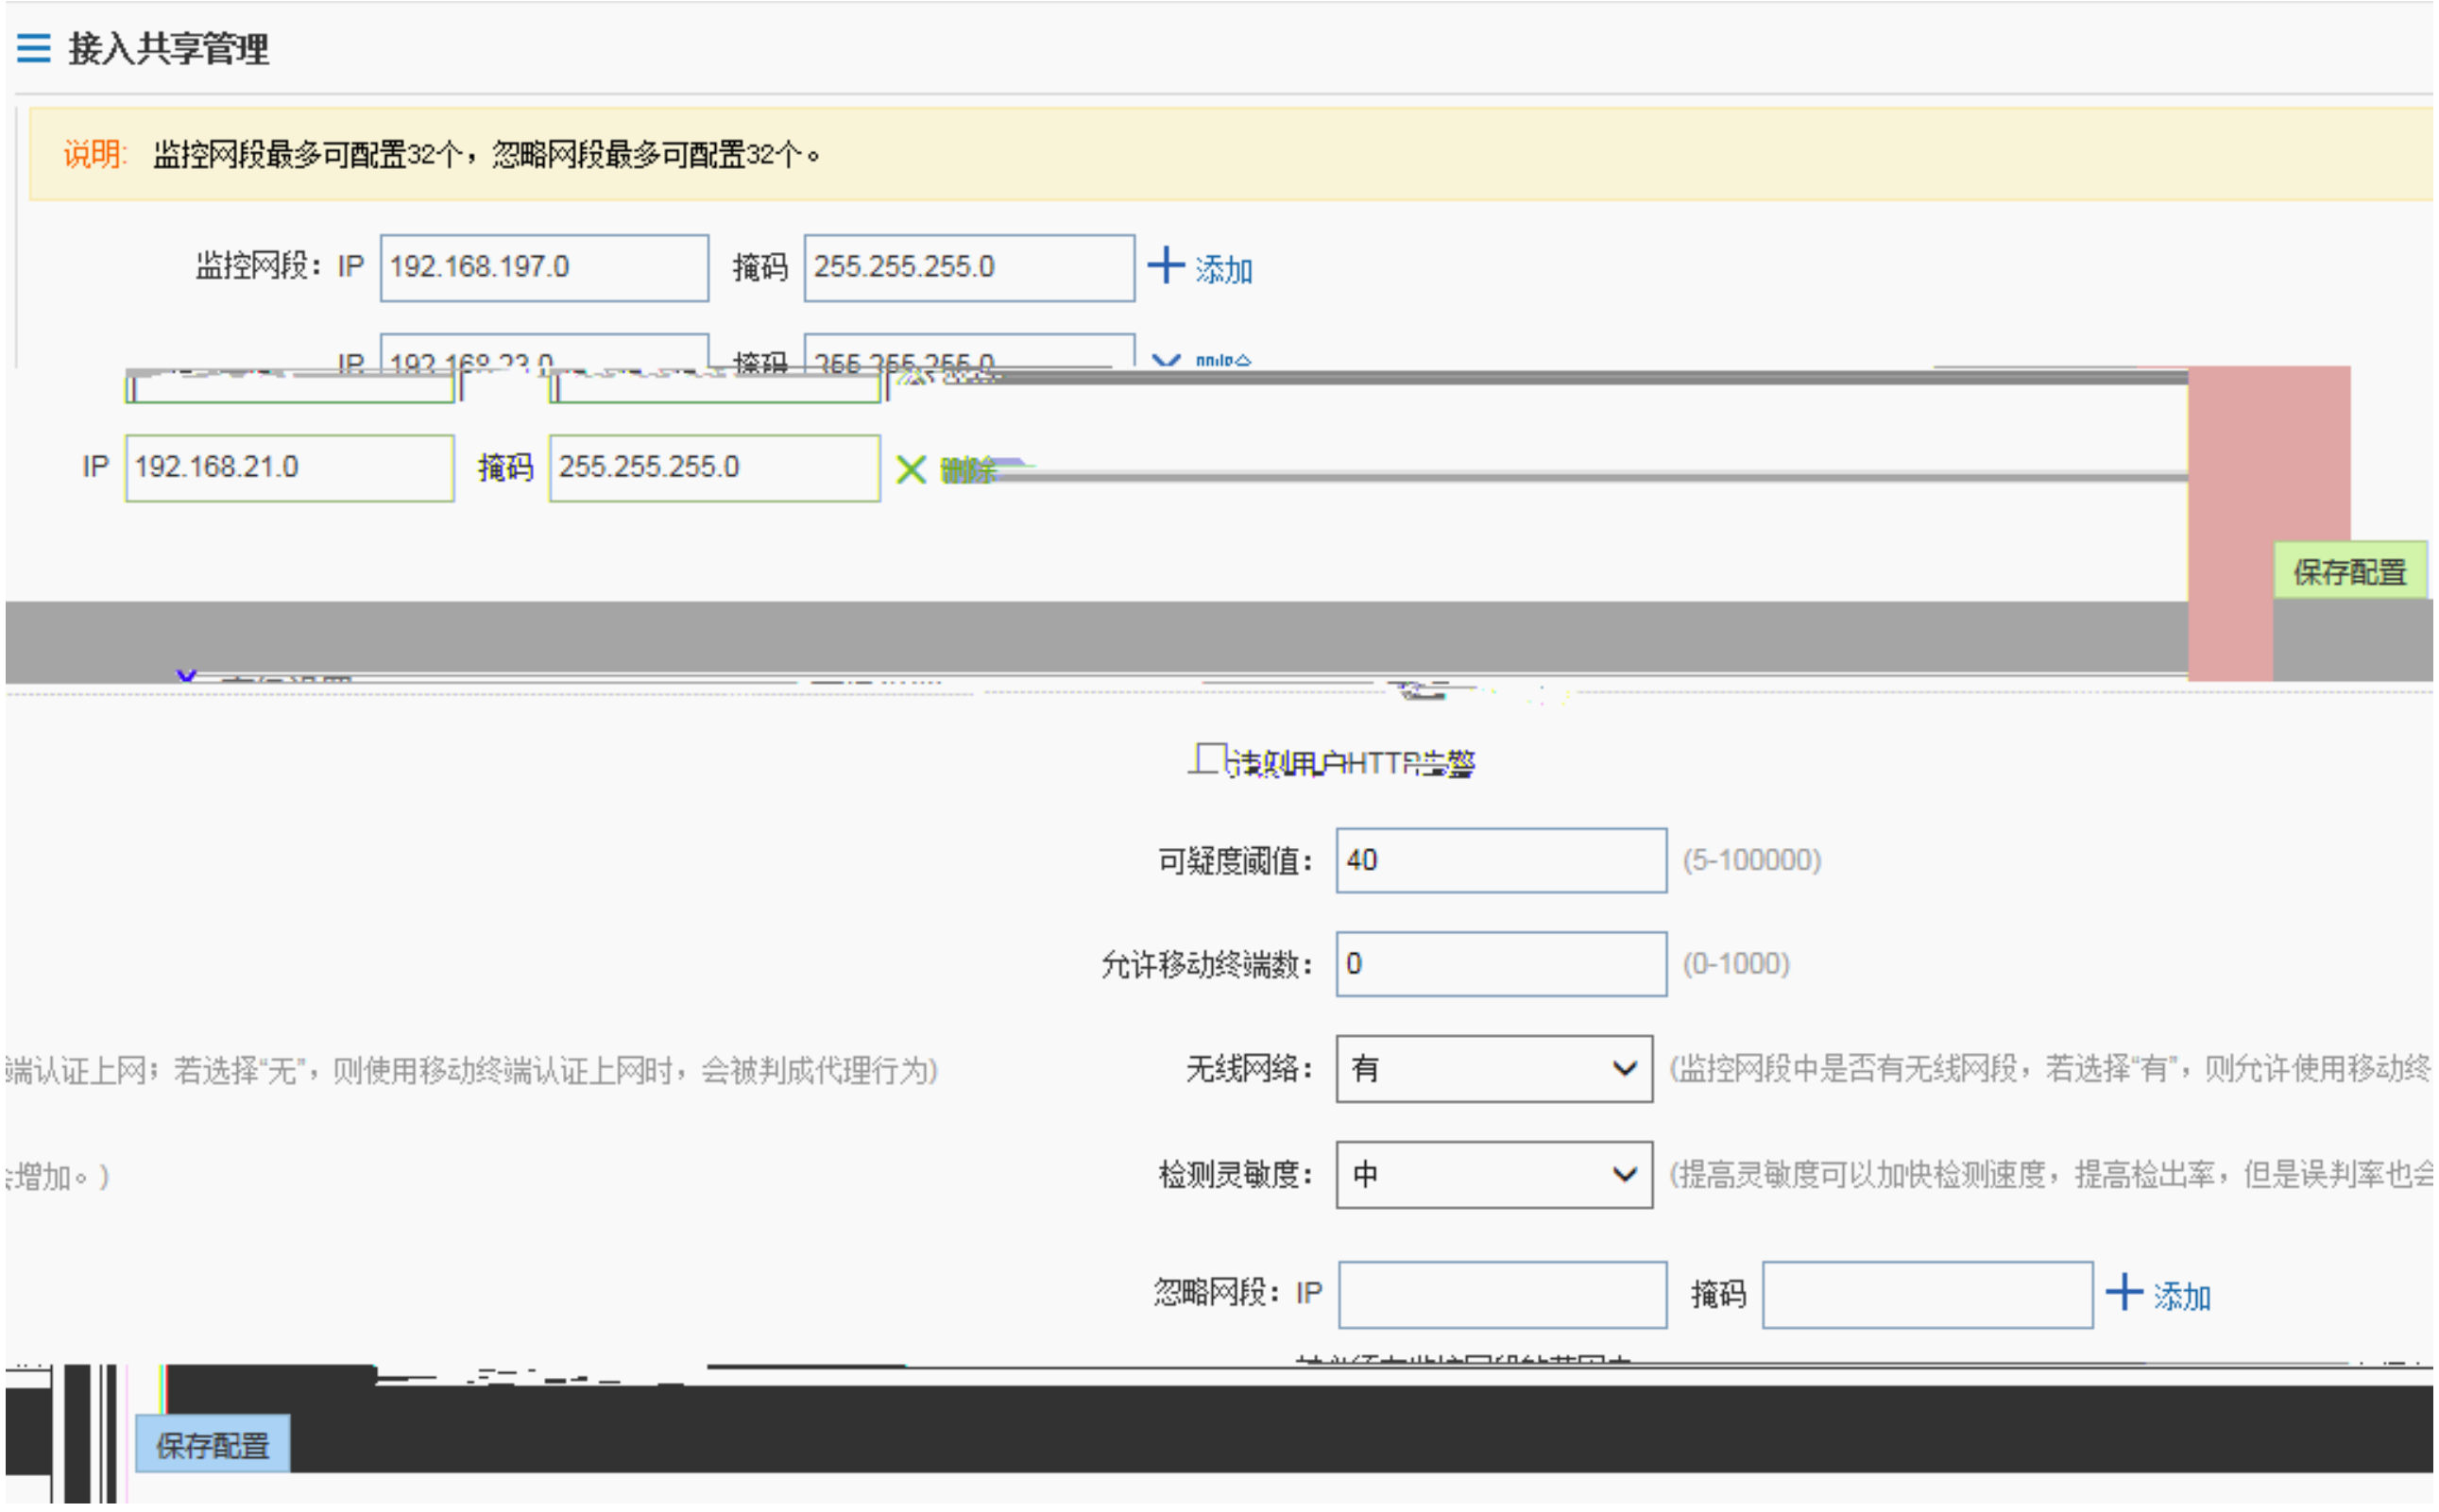

接入共享管理

说明: 监控网段最多可配置32个，忽略网段最多可配置32个。

监控网段：IP 192.168.197.0 掩码 255.255.255.0 + 添加

IP 192.168.23.0 掩码 255.255.255.0 ✕ 删除

IP 192.168.21.0 掩码 255.255.255.0 ✕ 删除

保存配置

□ 检测用户HTTP告警

可疑度阈值：40 (5-100000)

允许移动终端数：0 (0-1000)

无线网络：有 (监控网段中是否有无线网段，若选择"有"，则允许使用移动终 …端认证上网；若选择"无"，则使用移动终端认证上网时，会被判成代理行为)

检测灵敏度：中 (提高灵敏度可以加快检测速度，提高检出率，但是误判率也会 …增加。)

忽略网段：IP 掩码 + 添加

保存配置

1.4.1 ᄀ ű ᛁ ₡

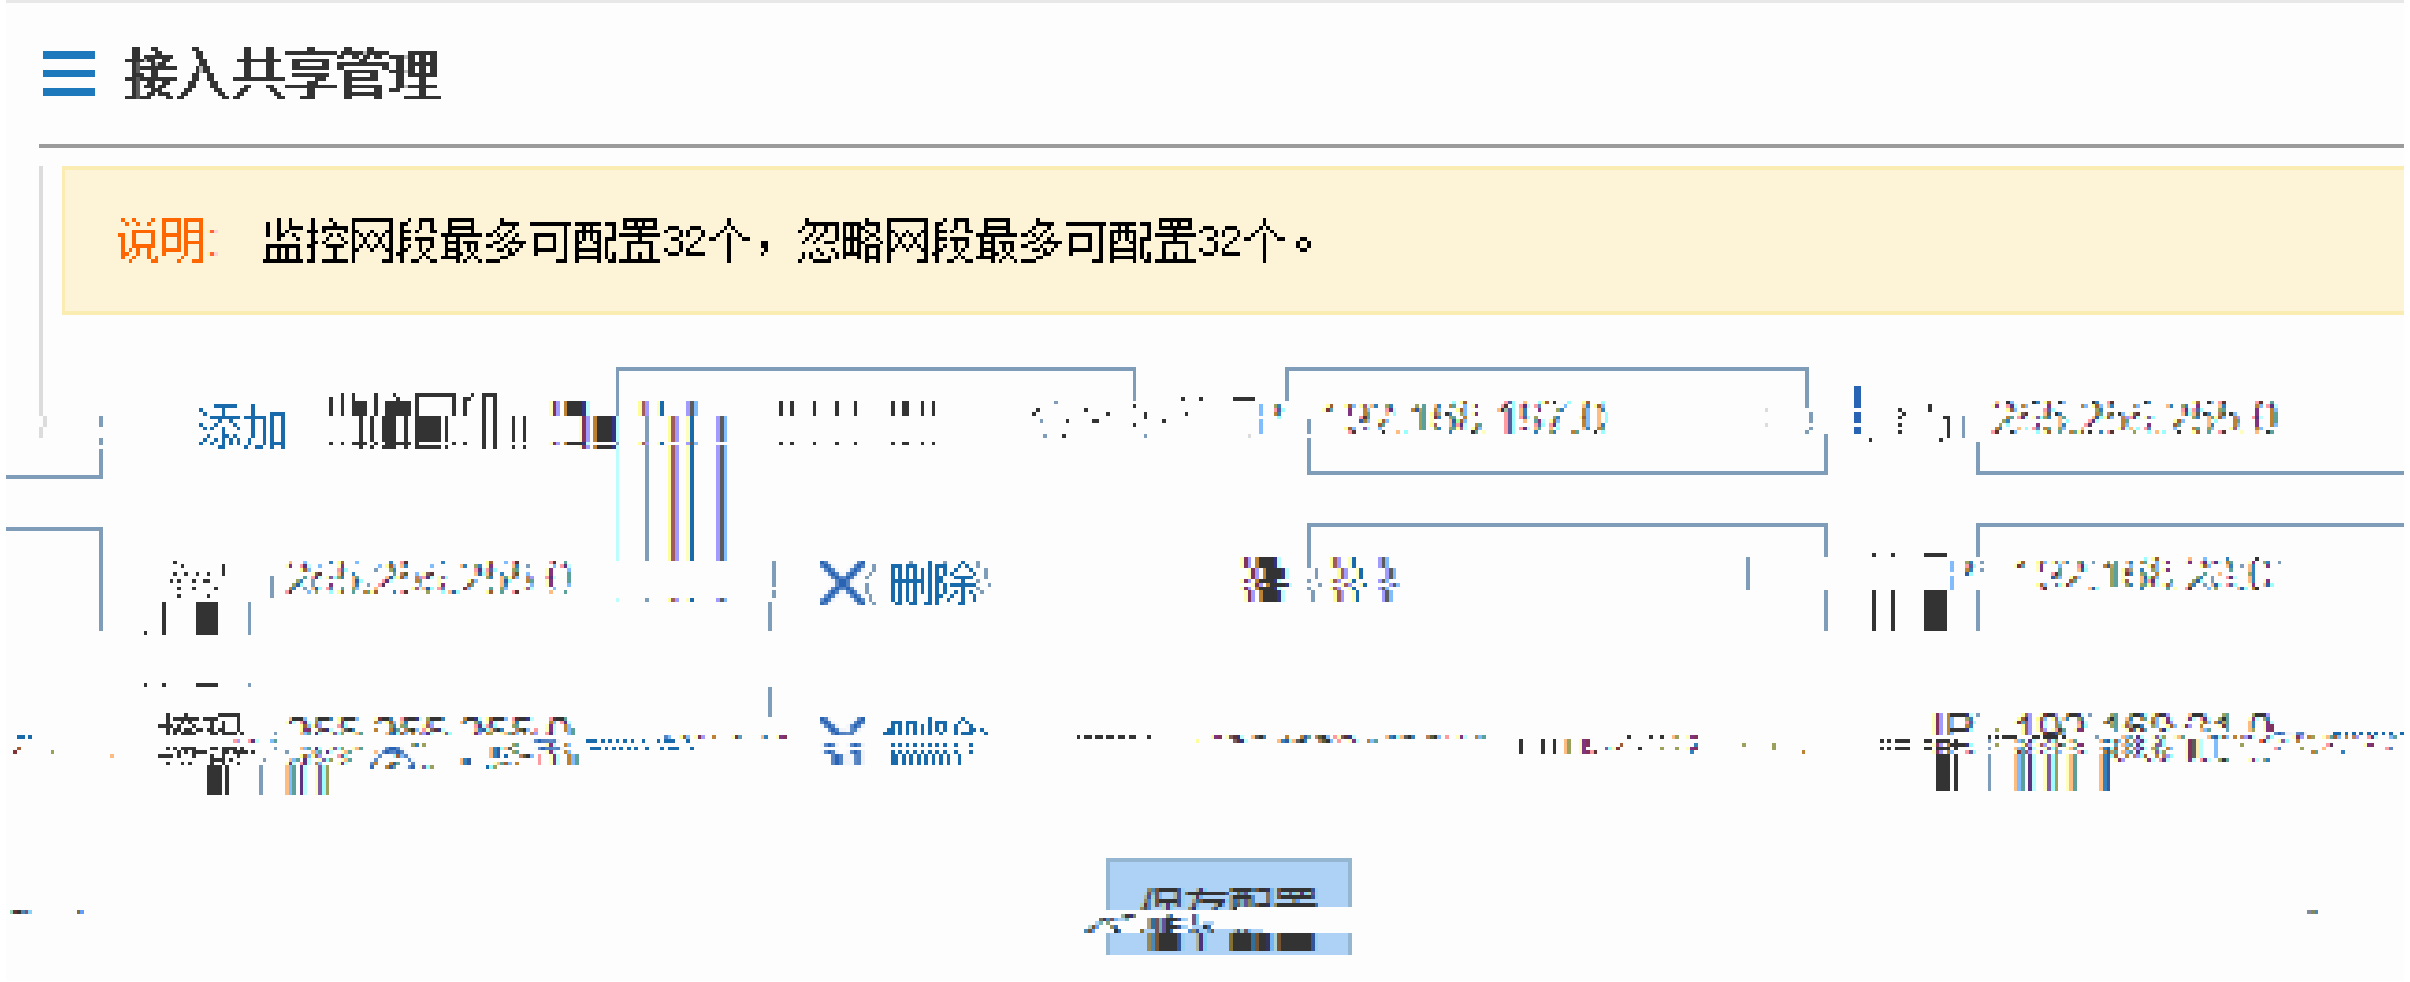

接入共享管理

说明: 监控网段最多可配置32个，忽略网段最多可配置32个。

添加 192.168.197.0 255.255.255.0

255.255.255.0 ✕ 删除 192.168.23.0

掩码 255.255.255.0 ✕ 删除 IP 192.168.21.0

保存配置

IP 32 IP 保存配置

1.4.2

1.4.2.1 HTTP

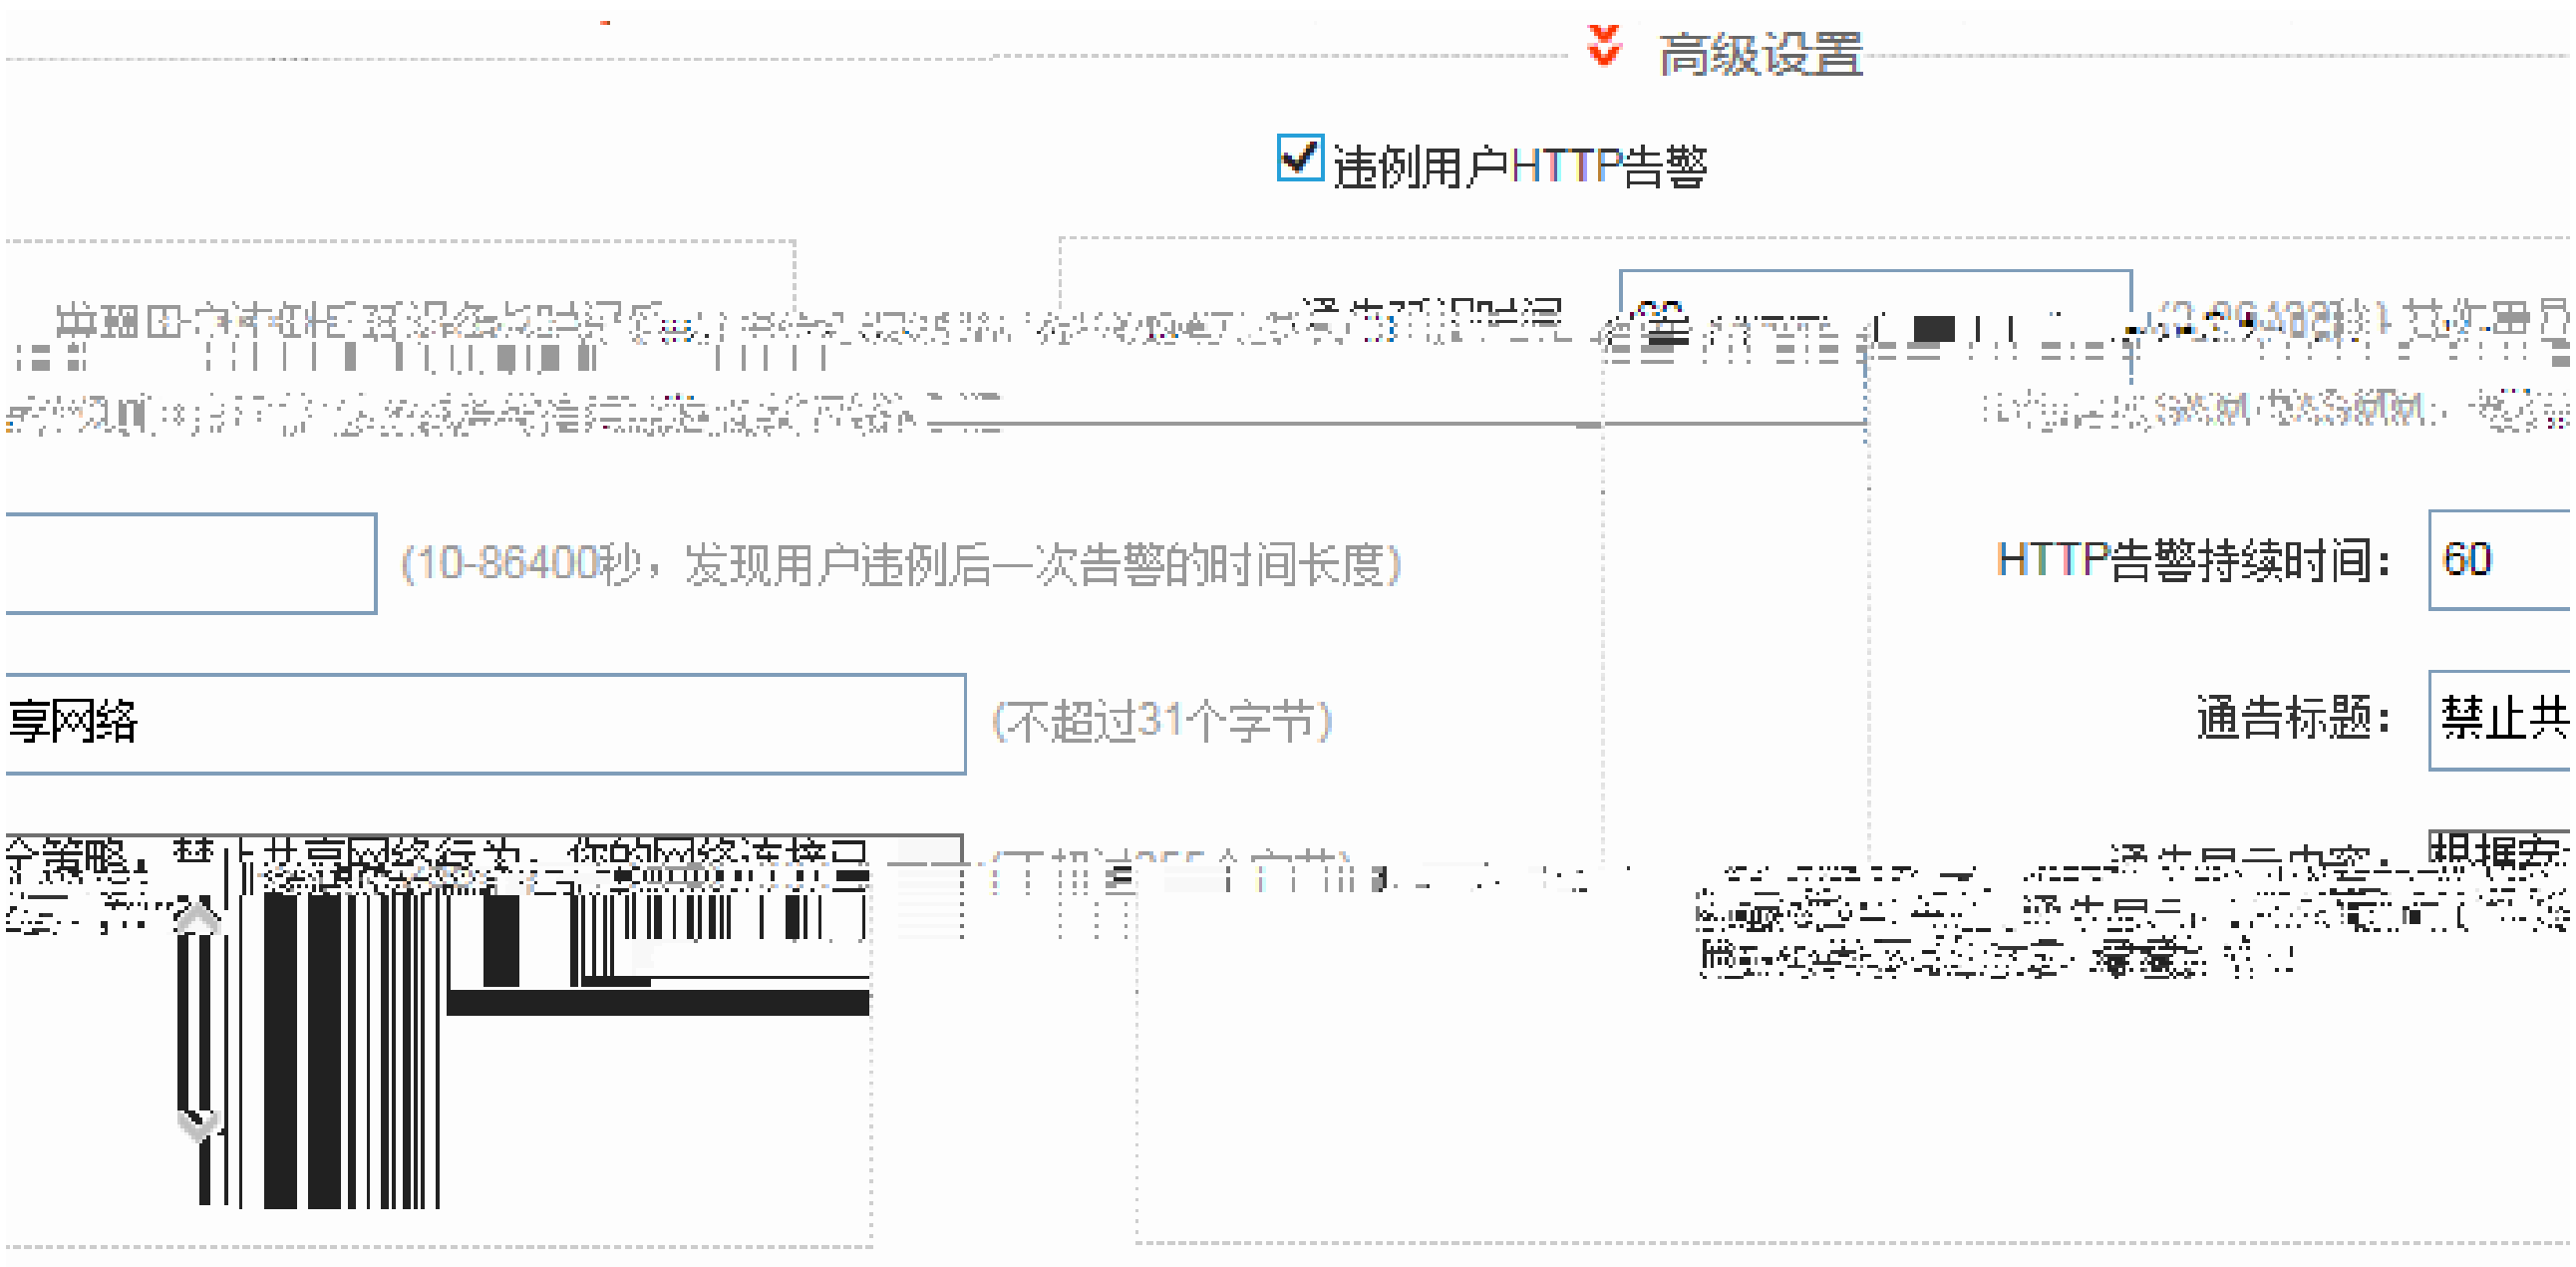

高级设置

☑ 违例用户HTTP告警

HTTP告警持续时间：60 (10-86400秒，发现用户违例后一次告警的时间长度)

通告标题：禁止共享网络 (不超过31个字节)

HTTP web PPPOE

web

☑ 违例用户HTTP告警

☐ 违例用户HTTP告警

通告显示内容 255

Internet http

RADIUS RADIUS

1.4.2.2



可疑度阈值：40 (5-100000)

40

1.4.2.3 ЫՐ` ח ٩˜ ̃Ą̣

PAD

1.4.2.4 ῷ ٧ ٩ ٦



无线网络：有

(监控网段中是否有无线网段，若选择"有"，则允许使用移动终端认证上网；若选择"无"，则使用移动终端认证上网时，会被判成代理行为)

“ ” “ ”

1.4.2.5 ᴦ ≡ Ą̣ ẘ



检测灵敏度：中

(提高灵敏度可以加快检测速度，提高检出率，但是误判率也会增加。)

1.4.2.6 Ỗ ! ٩ ₡



32

1.5 ٩ ٦ ق ٩

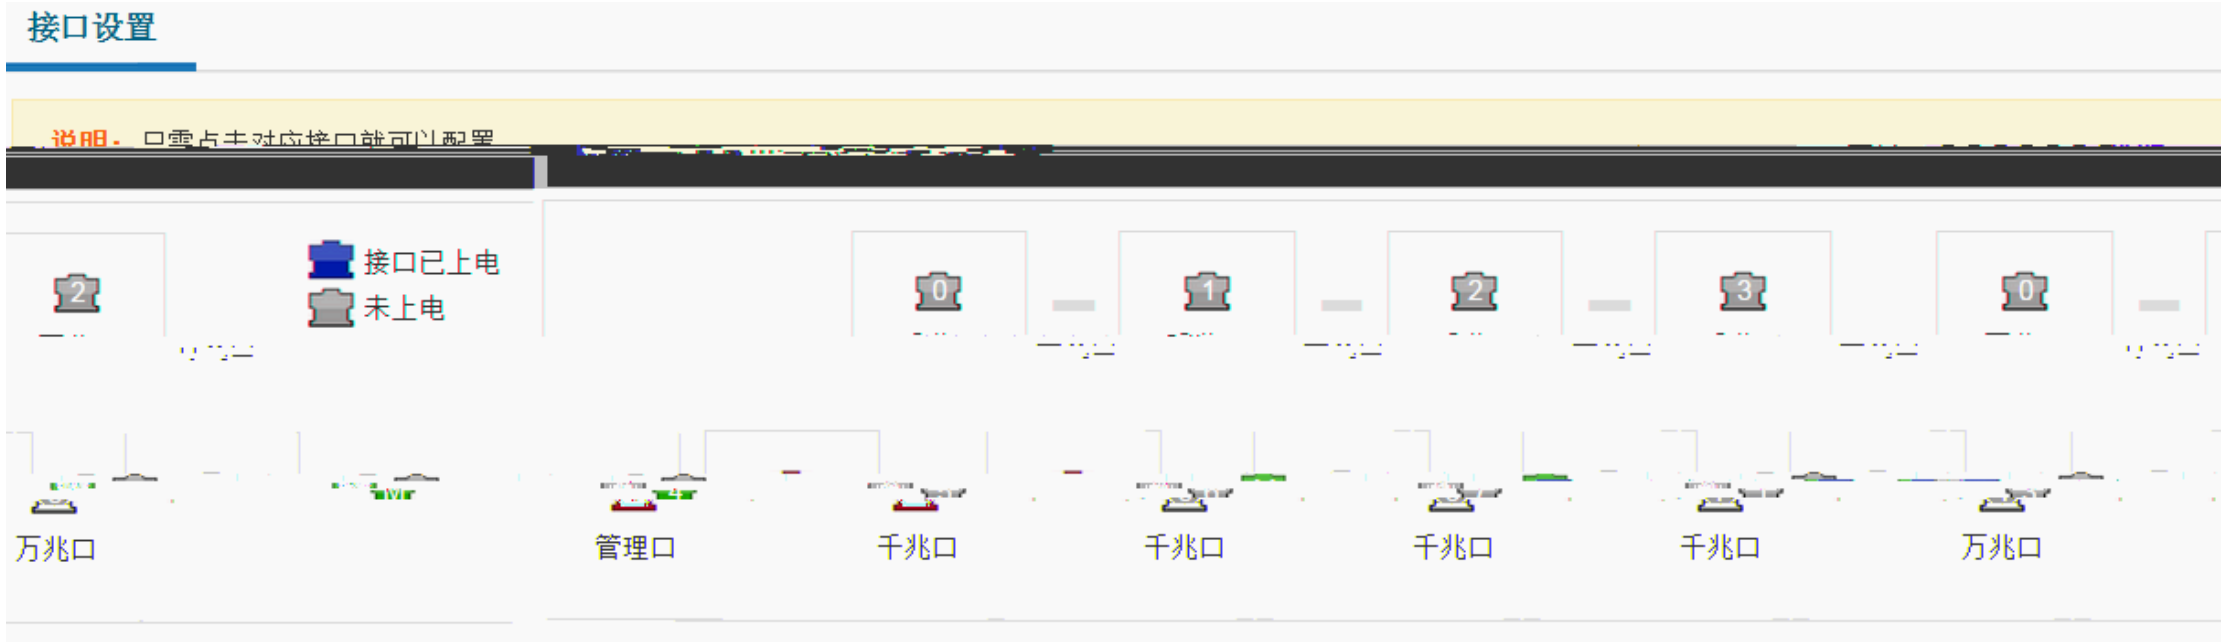
接口设置
说明：只需点击对应接口就可以配置
接口已上电
未上电
2
0
1
2
3
0
万兆口
管理口
千兆口
千兆口
千兆口
千兆口
万兆口

4 千兆口

0 千兆口

1.5.1.1 ヽ Ᵽ ᴬ ق ﾉ

M 管理口

IP

DNS

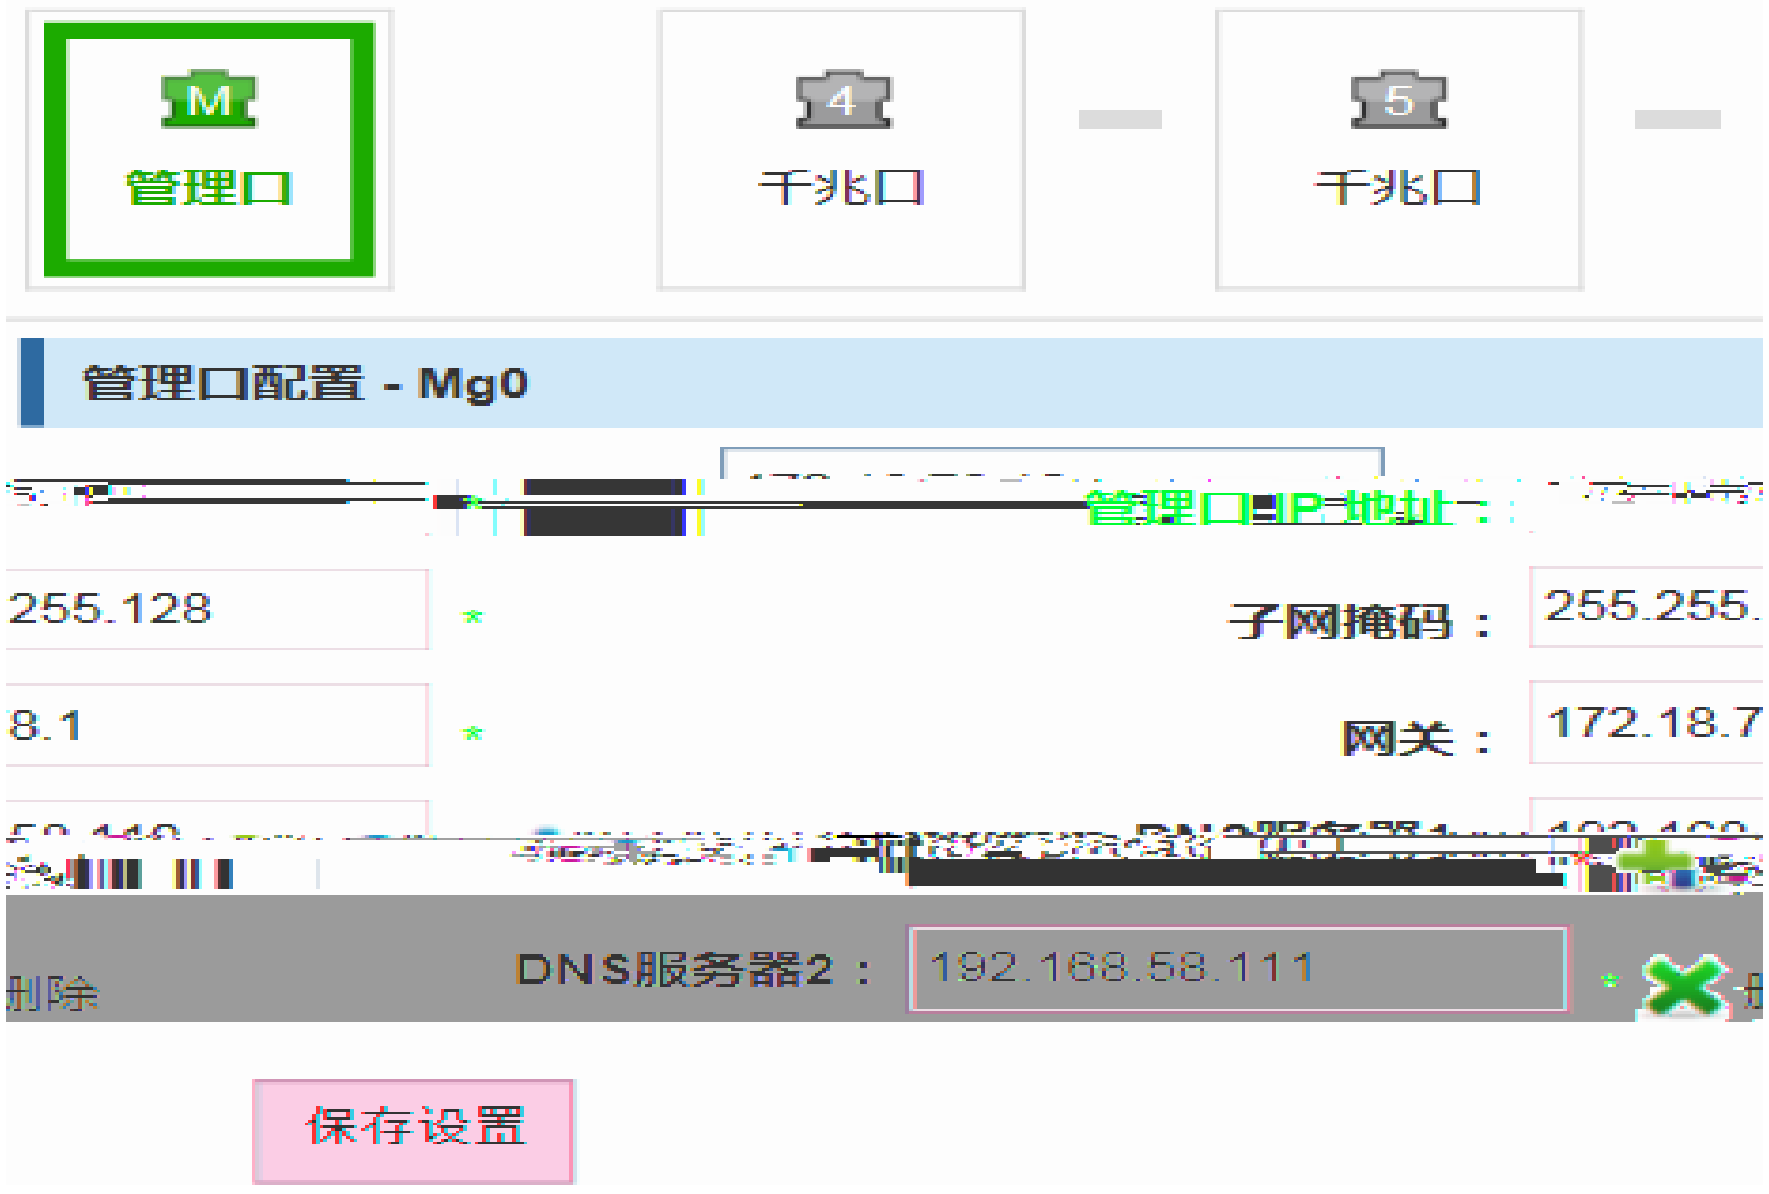
M
管理口
4
千兆口
5
千兆口
保存设置

管理口配置 - Mg0

管理口IP地址：

子网掩码：255.255.255.128 *

网关：172.18.78.1 *

DNS服务器1：

DNS服务器2：192.168.58.111 * 删除

1.5.1.2 " ㄨ ᴬ ق ﾉ

8

4 千兆口

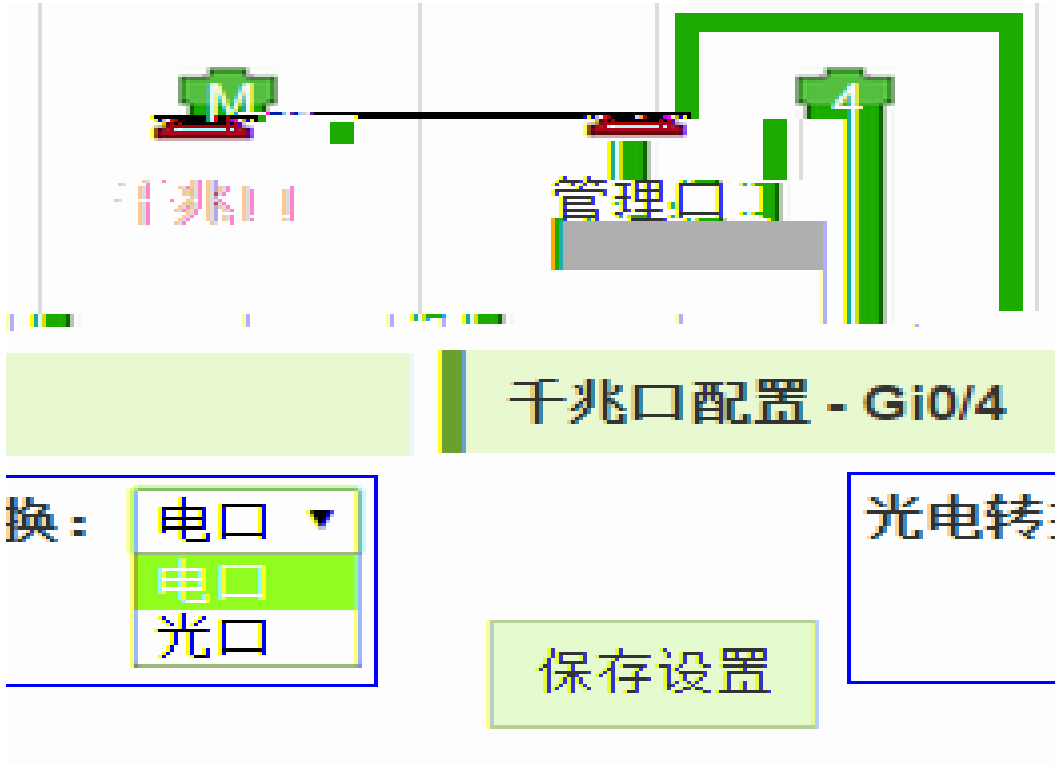

M
千兆口
管理口
4
电口
光口
保存设置

千兆口配置 - Gi0/4

换：电口

光电转

1.5.1.3 ŕ Ⴟ ᴬ ڧ ᛁ

0 1 2 3 3 万兆口

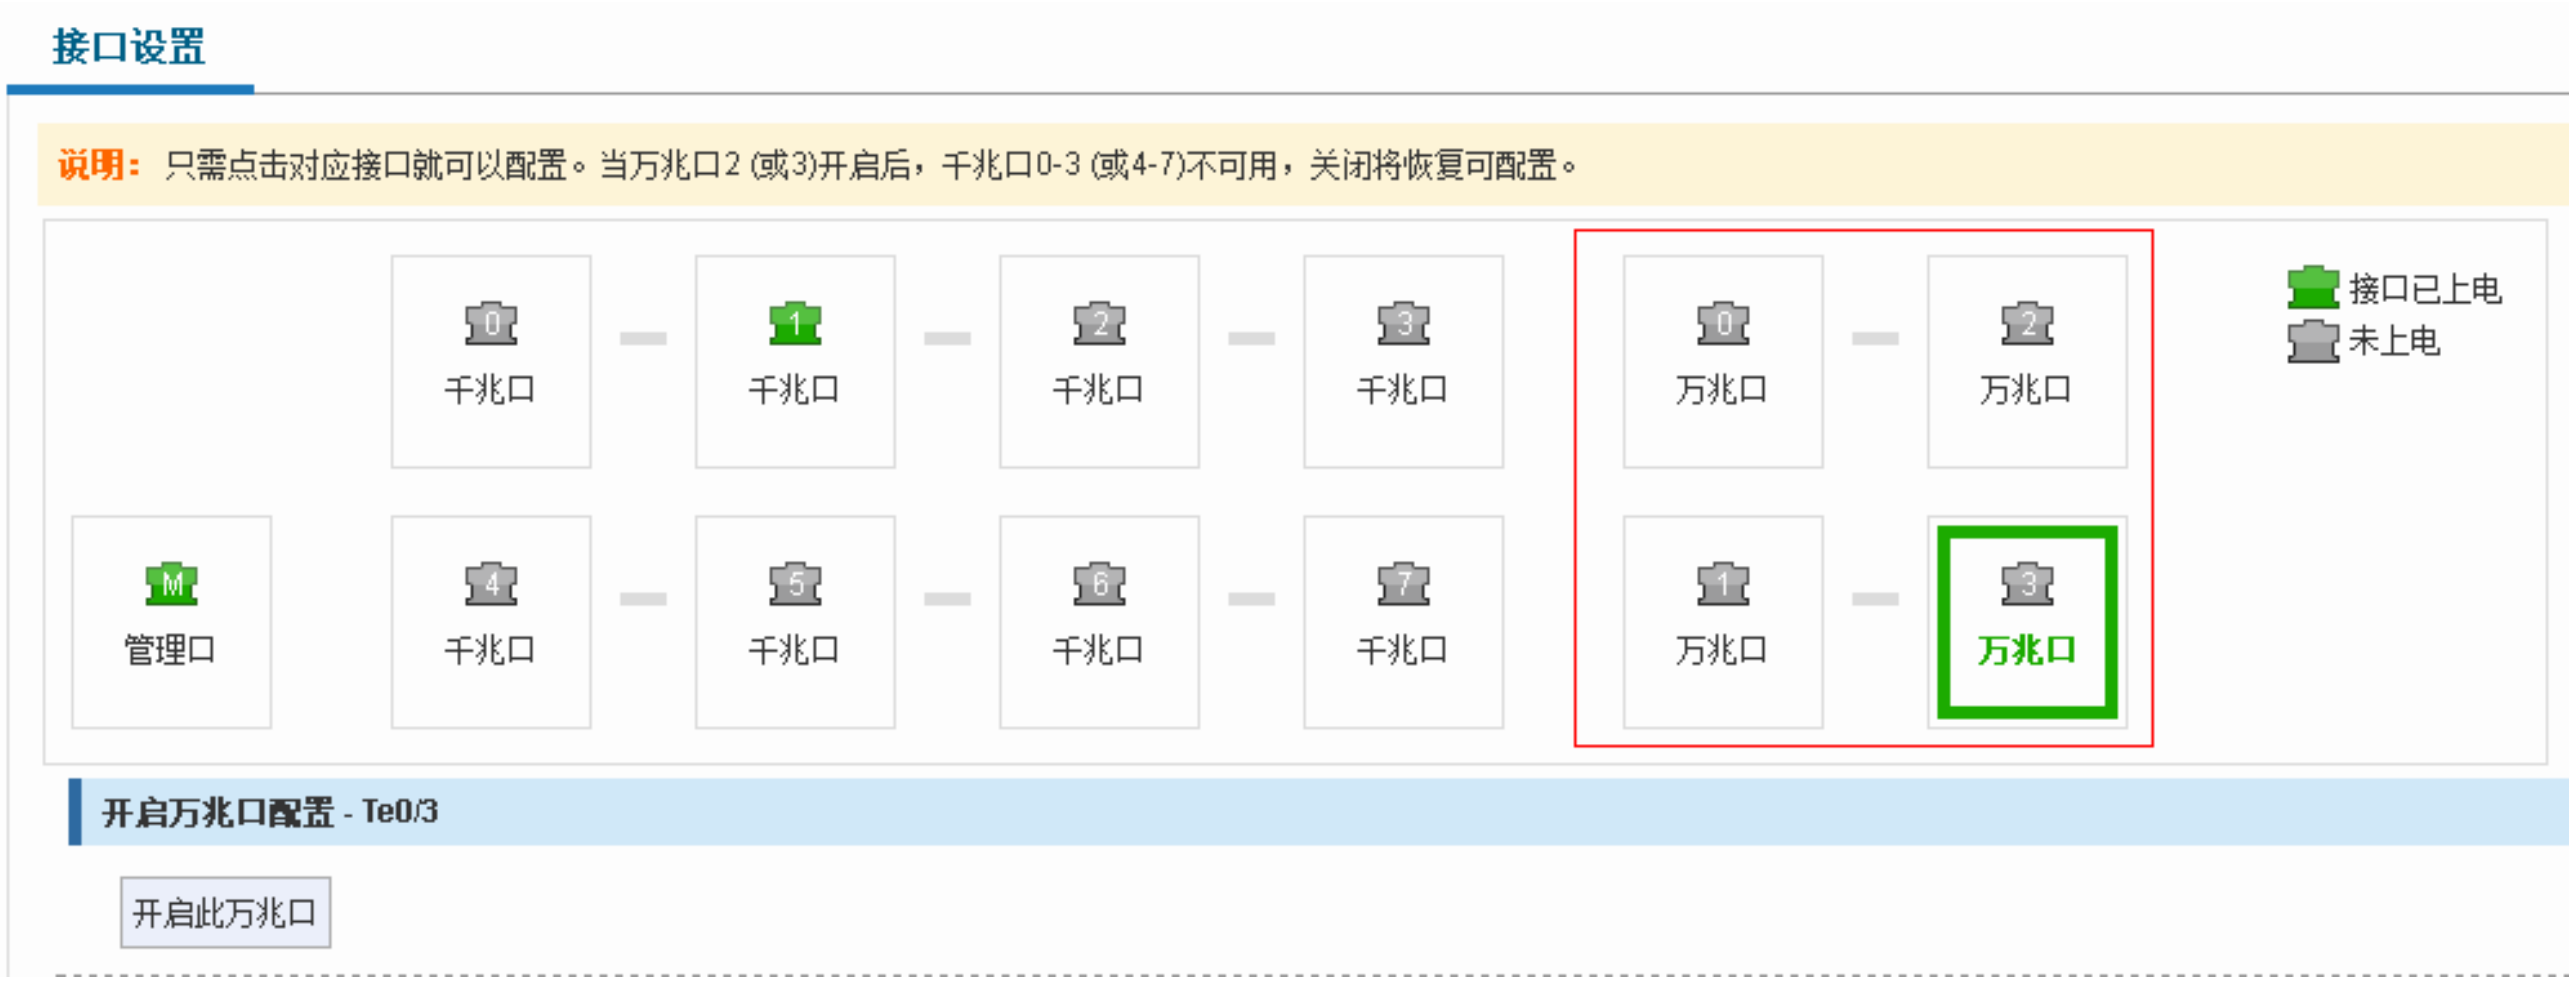

接口设置

说明： 只需点击对应接口就可以配置。当万兆口2 (或3)开启后，千兆口0-3 (或4-7)不可用，关闭将恢复可配置。

0 千兆口
1 千兆口
2 千兆口
3 千兆口
0 万兆口
2 万兆口
M 管理口
4 千兆口
5 千兆口
6 千兆口
7 千兆口
1 万兆口
3 万兆口
接口已上电
未上电
开启此万兆口

开启万兆口配置 - Te0/3

2 3 4 3 4-7
web

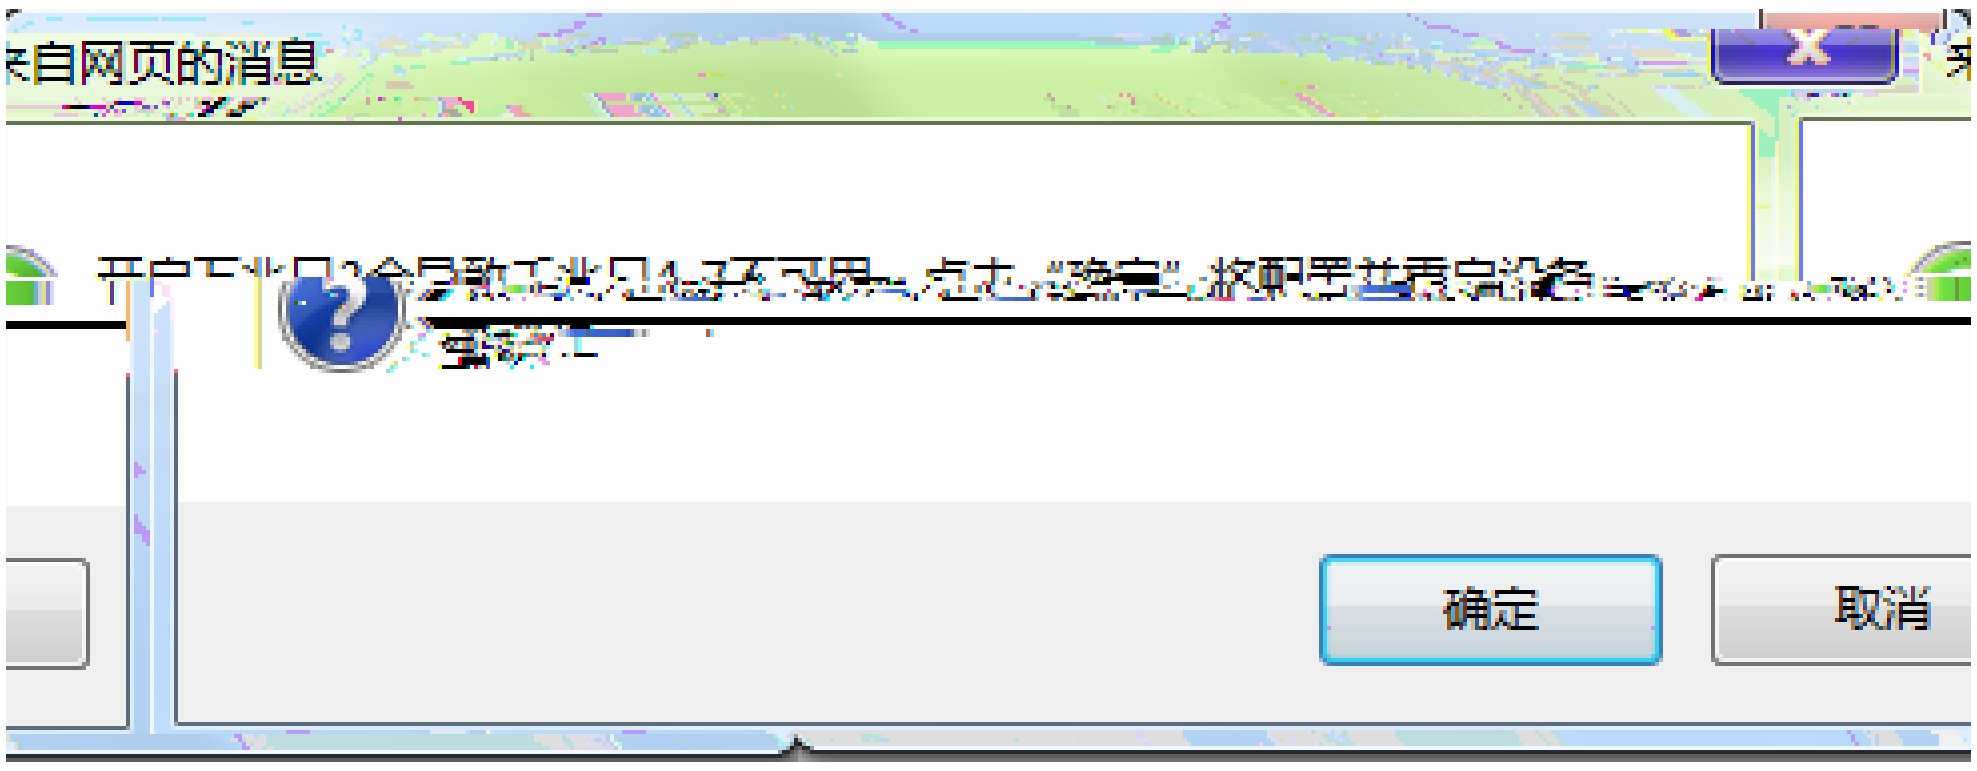

来自网页的消息

开启万兆口3会导致千兆口4-7不可用，点击“确定”将配置并重启设备。

1.6 ˀ ٧ ج گ

1.6.1 ٦ ٦ ト ٦

1.6.1.1 ʒ ᾀ ǃ ذ

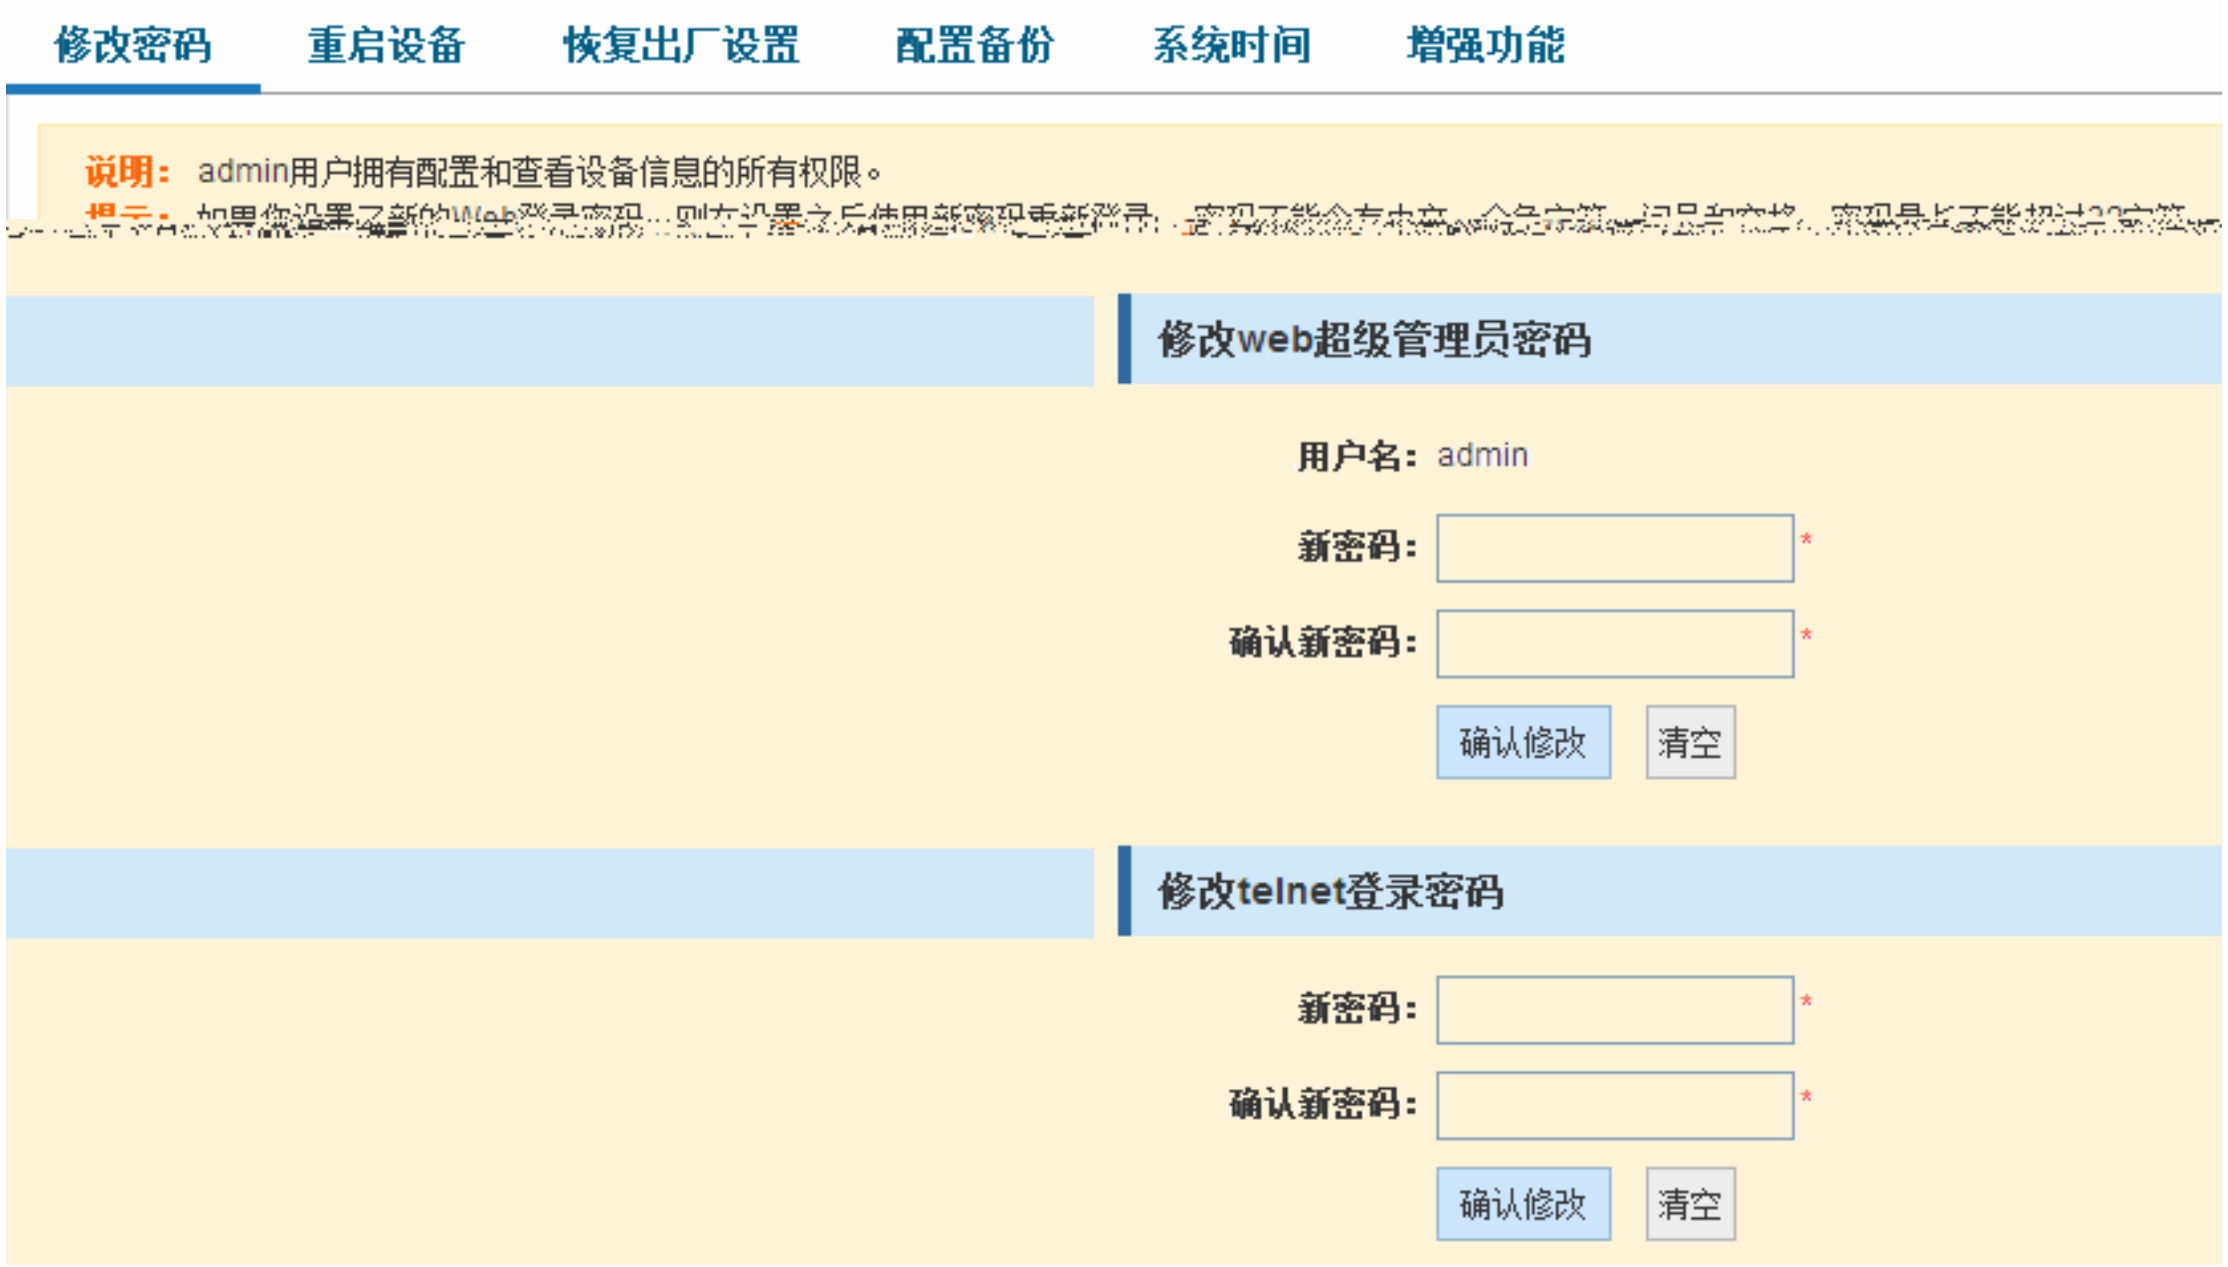

修改密码 重启设备 恢复出厂设置 配置备份 系统时间 增强功能

说明： admin用户拥有配置和查看设备信息的所有权限。

提示： [illegible]

修改web超级管理员密码

用户名： admin

新密码：

确认新密码：

修改telnet登录密码

新密码：

确认新密码：

Web ق ٦ ǃ ذ σ WEB admin admin

telnet ق ٦ ǃ ذ σ Telnet

1.6.1.2 ڸ ! ト ʃ

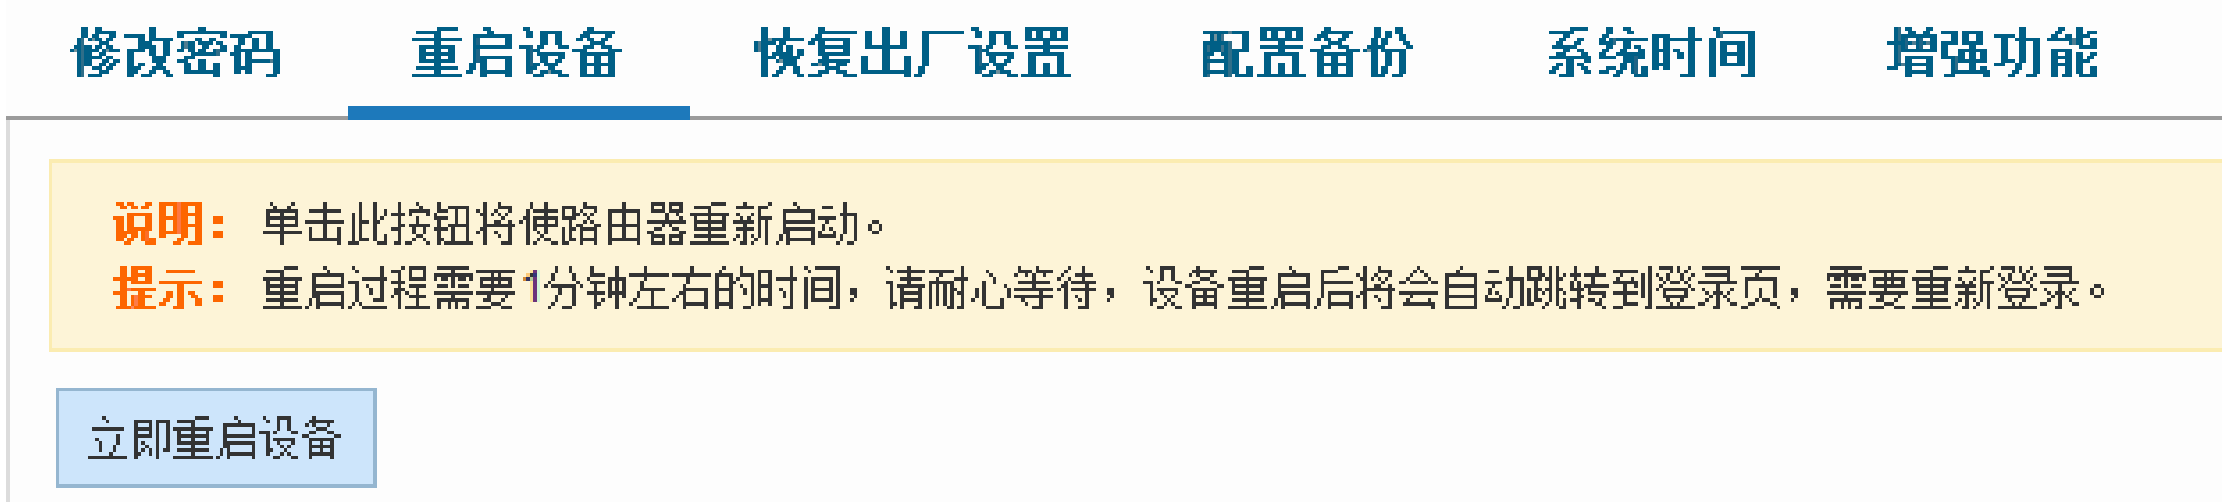

修改密码 重启设备 恢复出厂设置 配置备份 系统时间 增强功能

说明： 单击此按钮将使路由器重新启动。

提示： 重启过程需要1分钟左右的时间，请耐心等待，设备重启后将会自动跳转到登录页，需要重新登录。

“ ” 1

1.6.1.3 ﾄ„ ㅎ ㅏ ﾍ

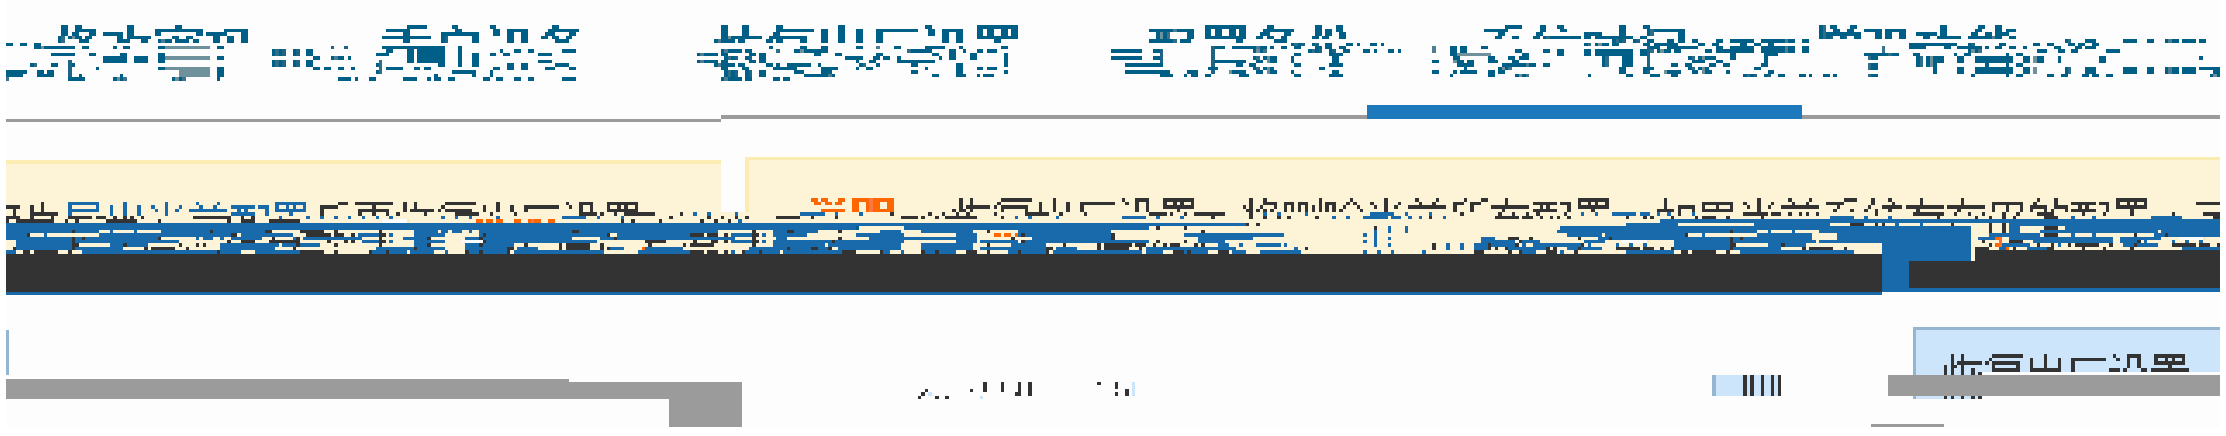

“ ” “

”

1.6.1.4 ف ﾍ ʃ γ

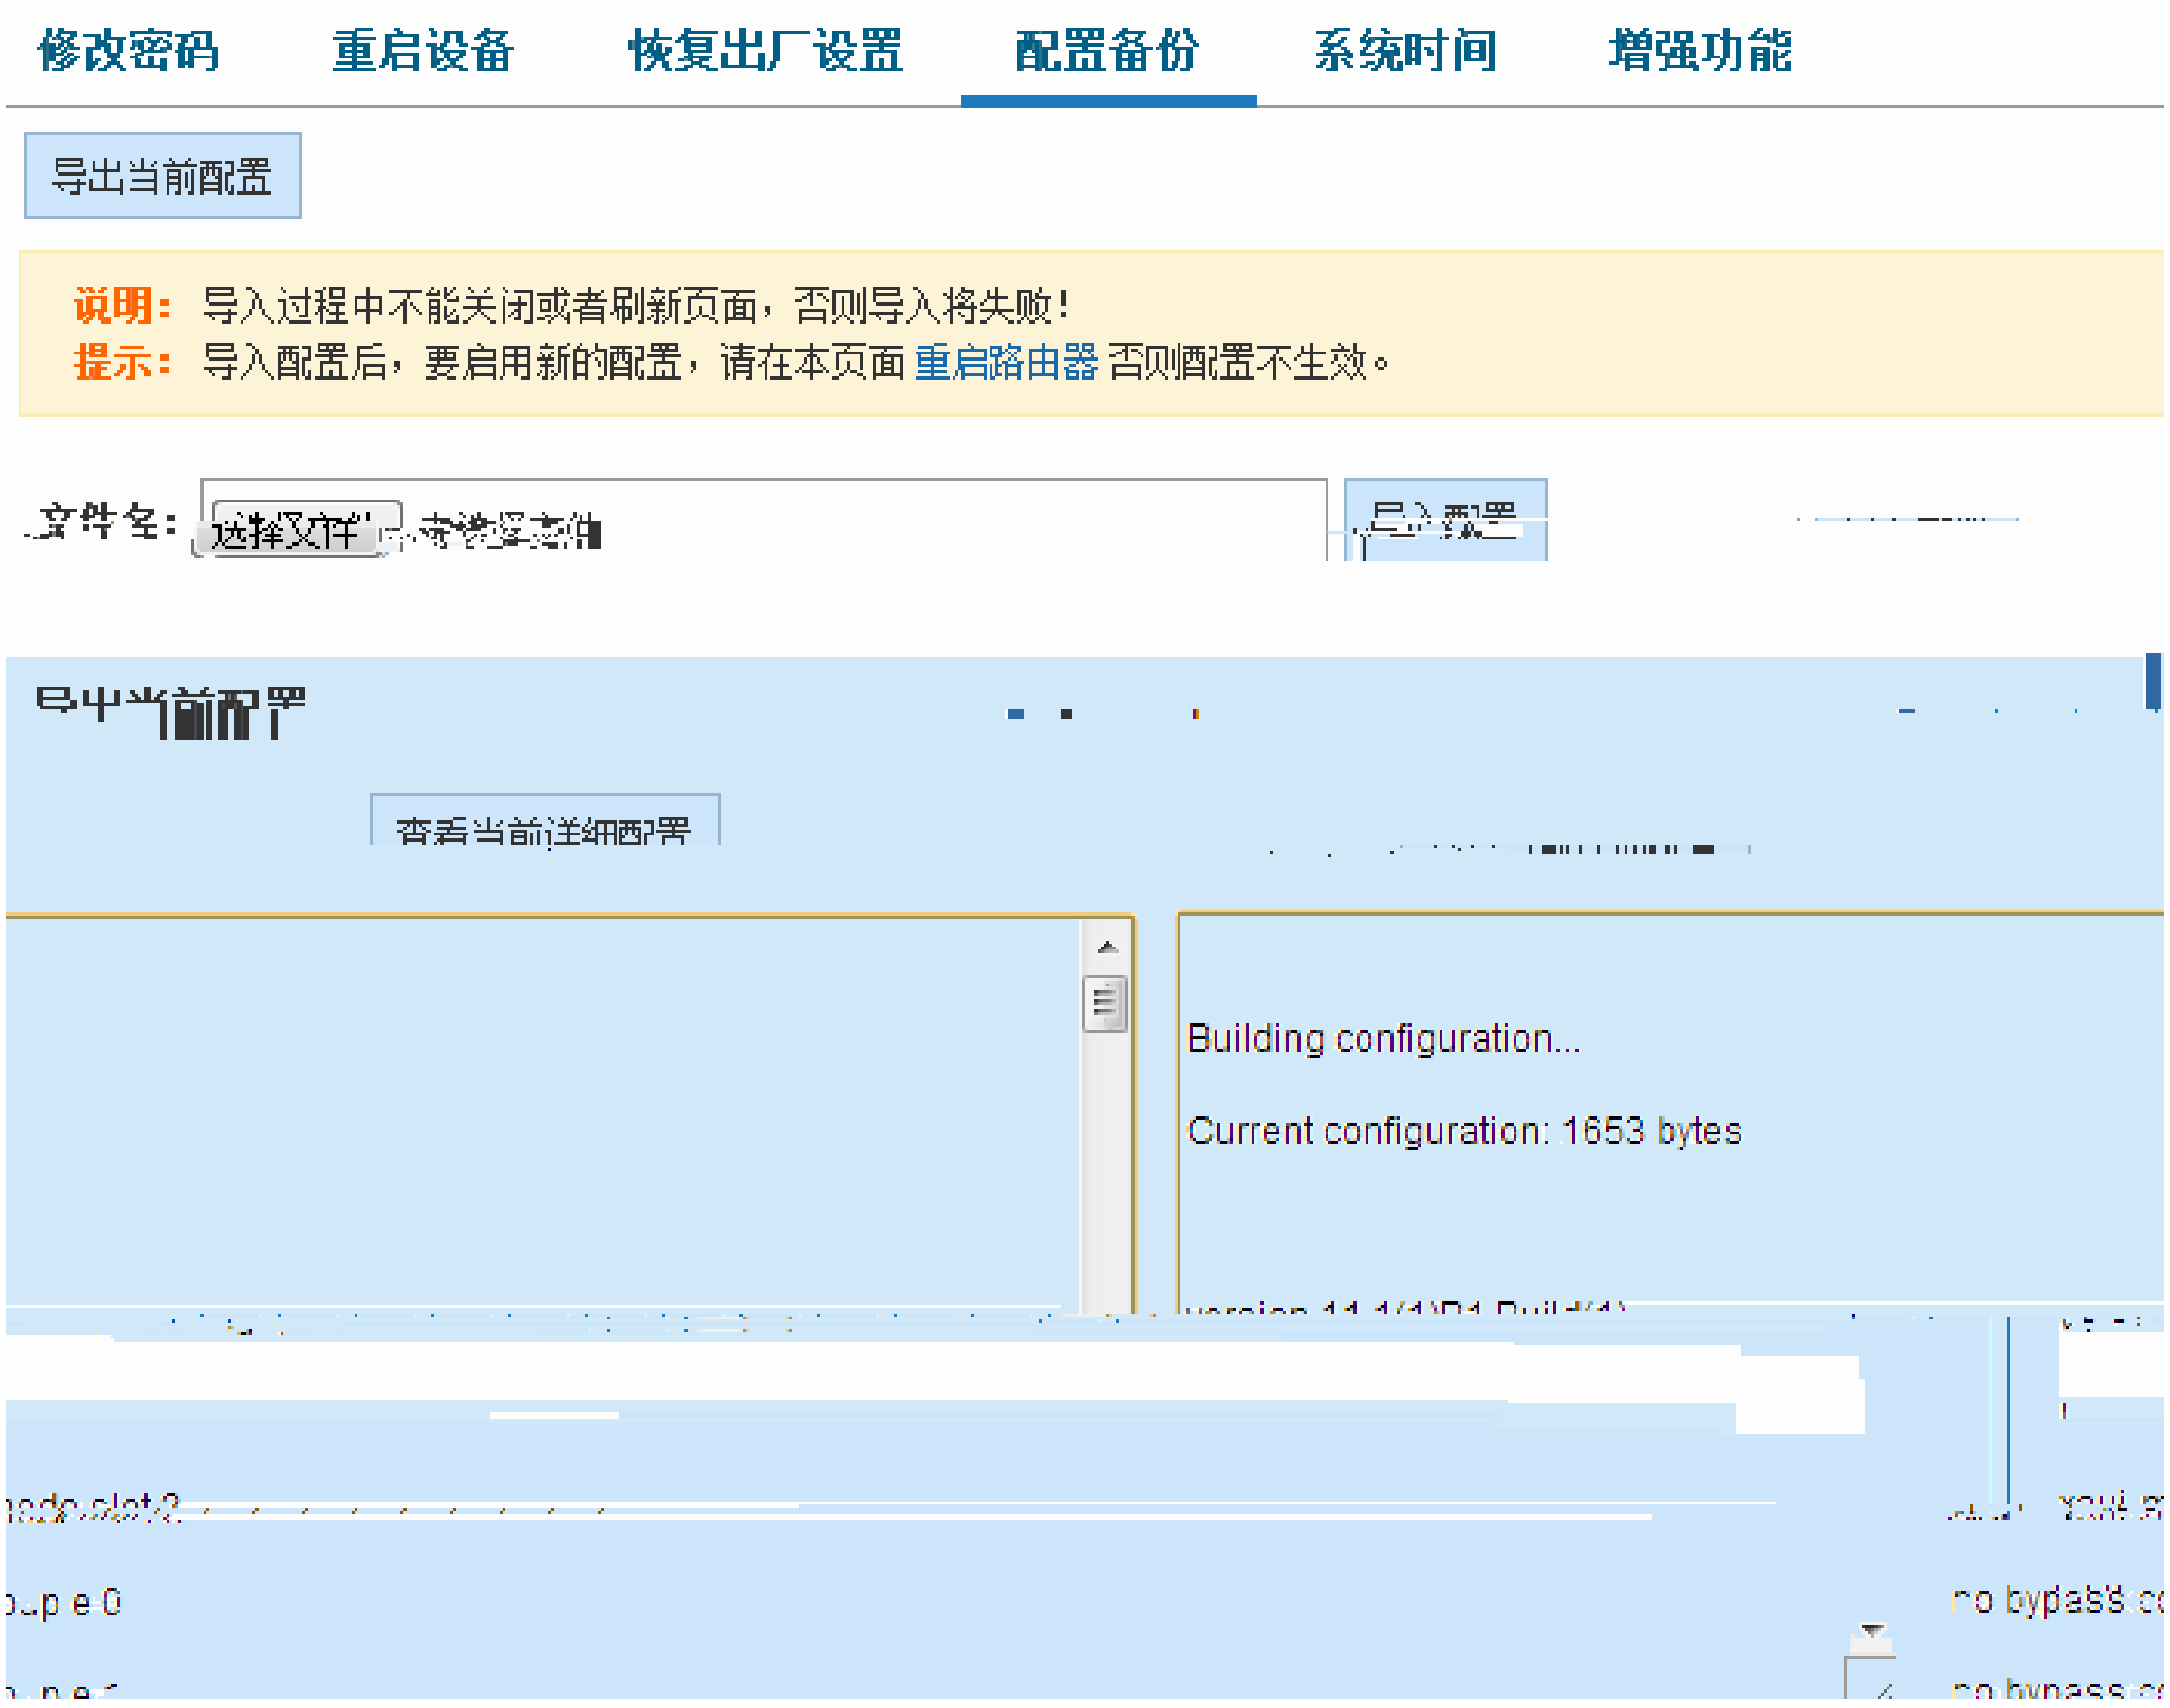
修改密码
重启设备
恢复出厂设置
配置备份
系统时间
增强功能
导出当前配置
文件名：
选择文件
未选择文件
导入配置
导出当前配置
查看当前详细配置

说明： 导入过程中不能关闭或者刷新页面，否则导入将失败！

提示： 导入配置后，要启用新的配置，请在本页面 重启路由器 否则配置不生效。

```
Building configuration...

Current configuration: 1653 bytes
```

ف ﾍ ḿ„ σ “ ”

1.6.1.5

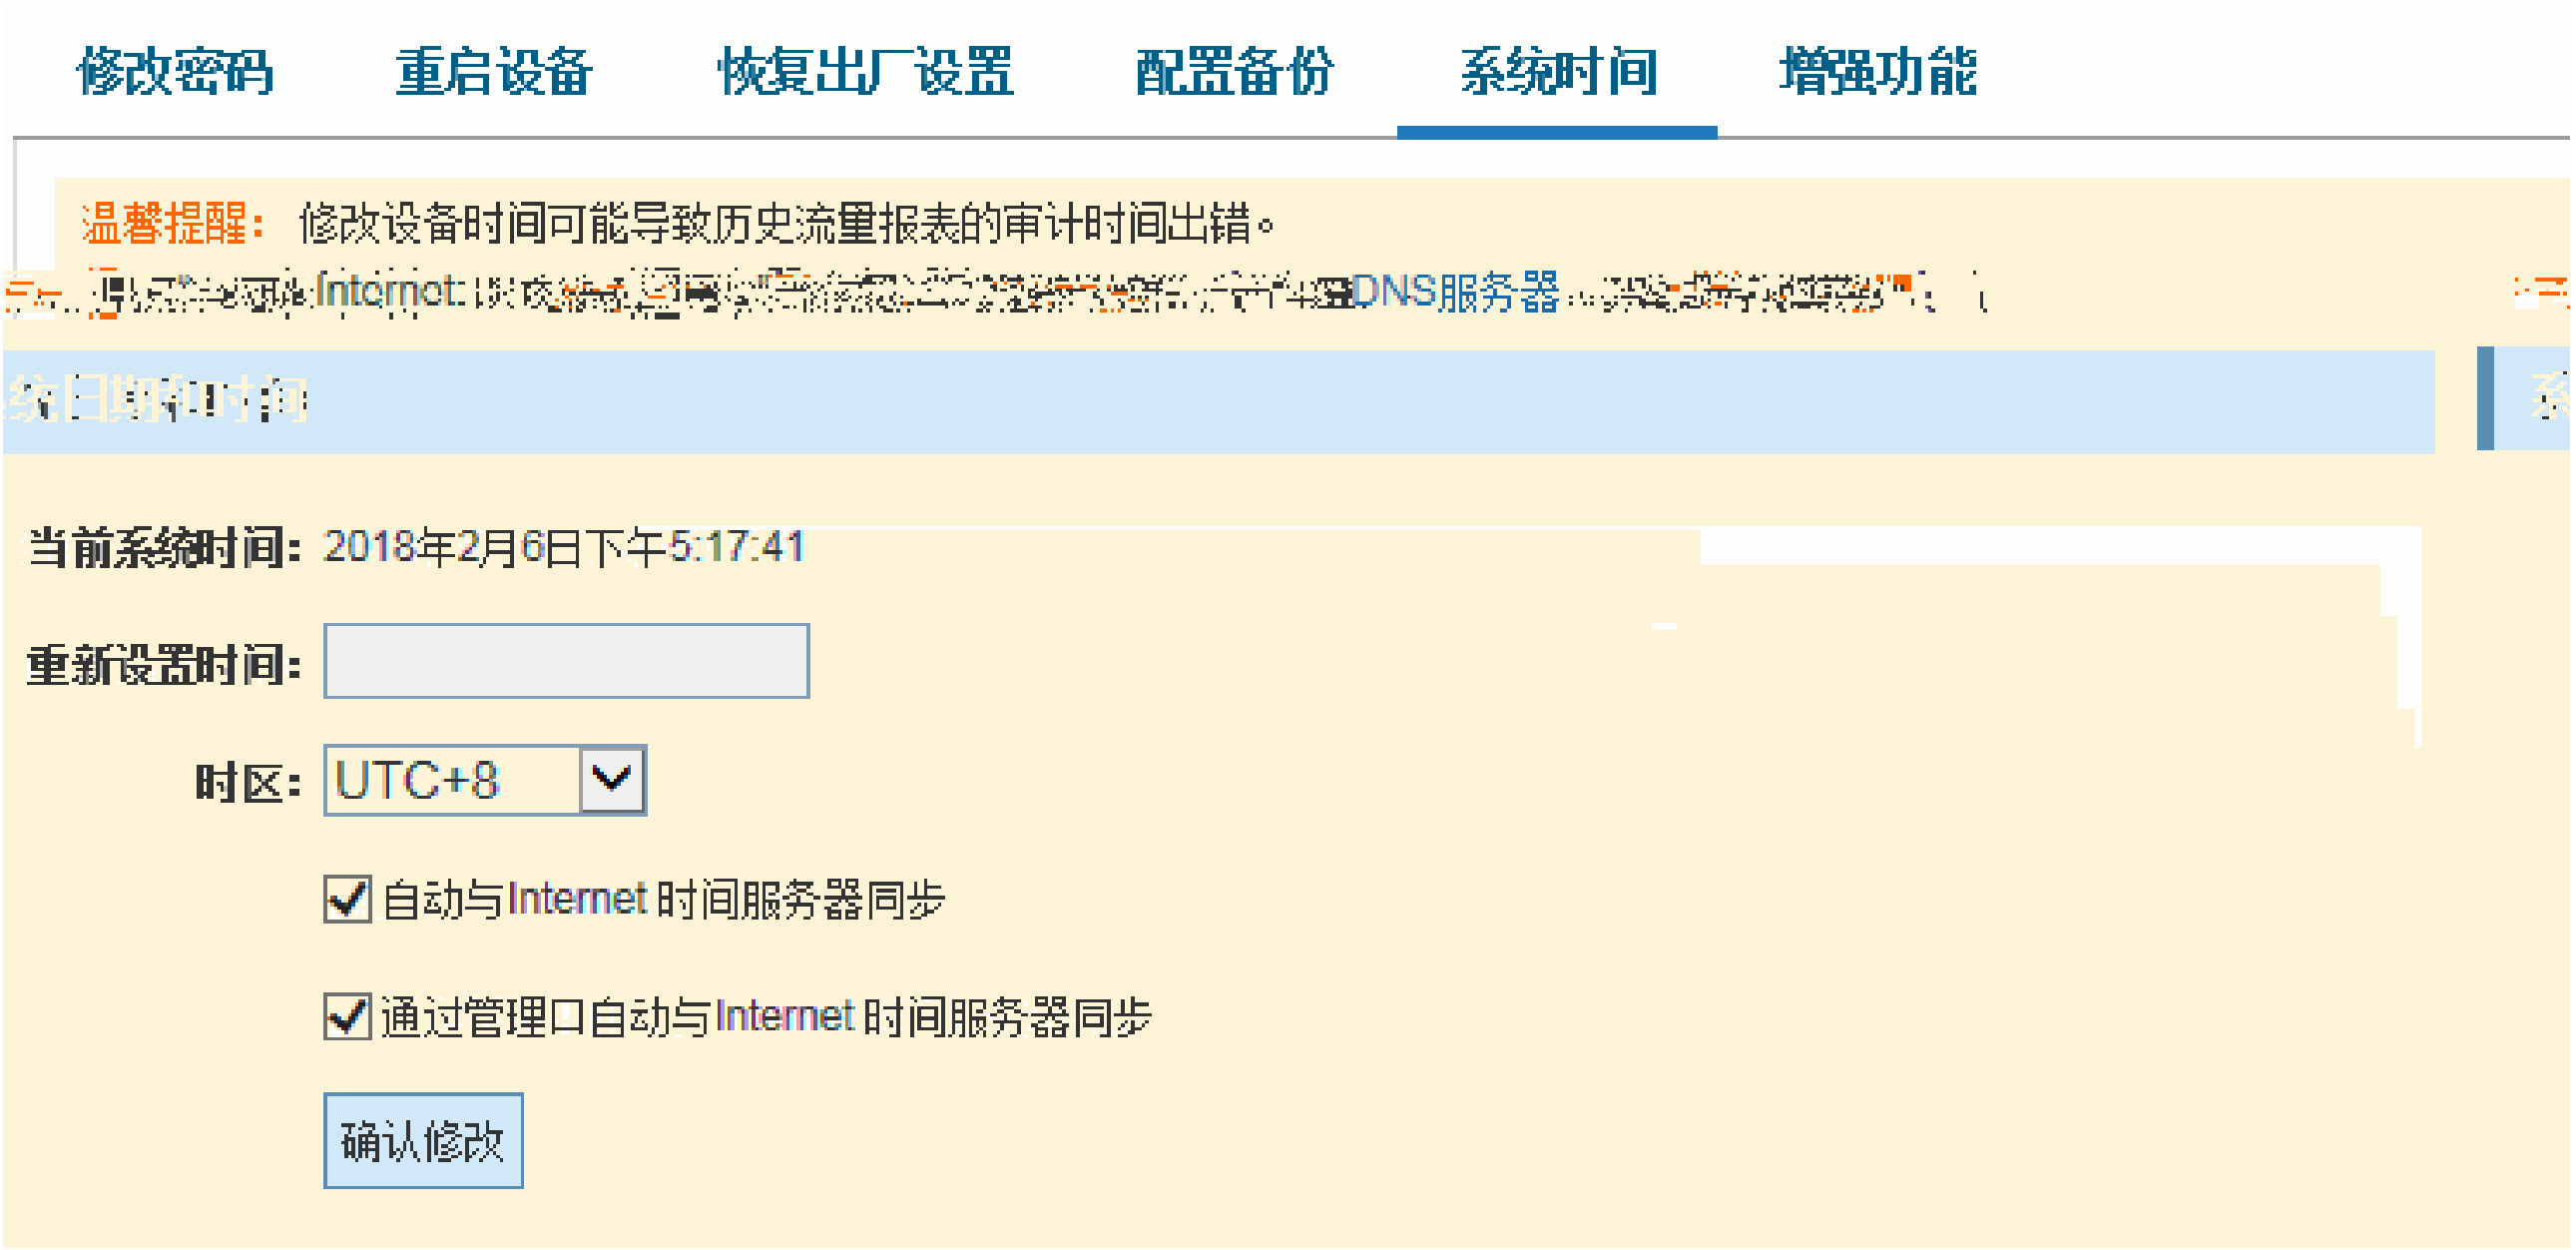
修改密码
重启设备
恢复出厂设置
配置备份
系统时间
增强功能
确认修改

温馨提醒：修改设备时间可能导致历史流量报表的审计时间出错。

Internet [illegible] DNS服务器 [illegible]

当前系统时间：2018年2月6日下午5:17:41

重新设置时间：

时区：UTC+8

☑ 自动与Internet时间服务器同步

☑ 通过管理口自动与Internet时间服务器同步

“ Internet ”
DNS DNS “ >>
” DNS

1.6.1.6

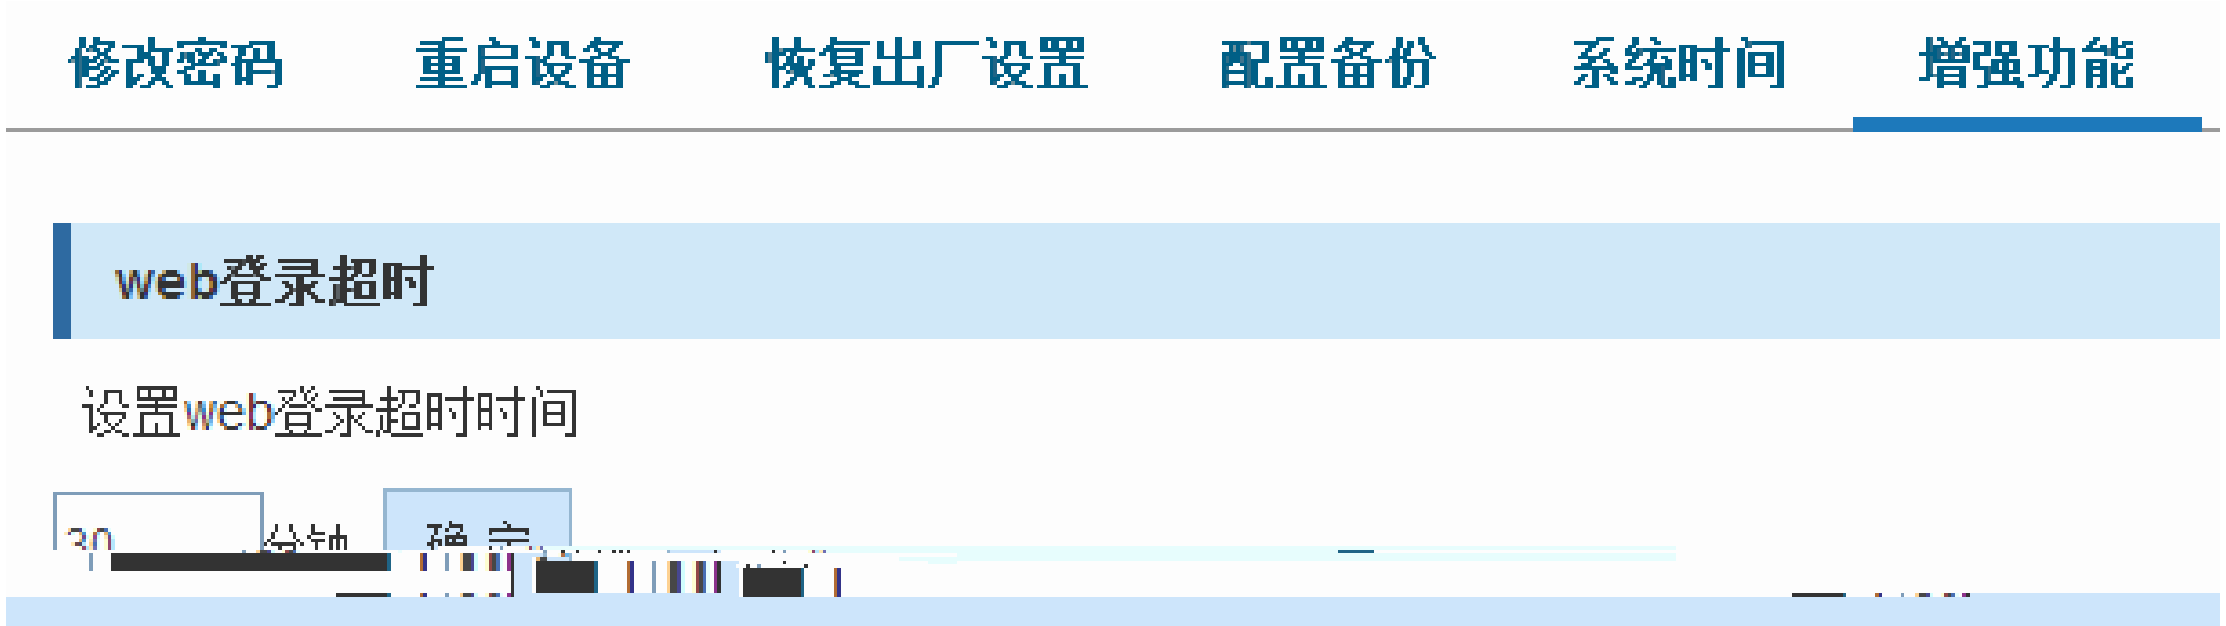
修改密码
重启设备
恢复出厂设置
配置备份
系统时间
增强功能
确 定

web登录超时

设置web登录超时时间

30 分钟

1.6.2

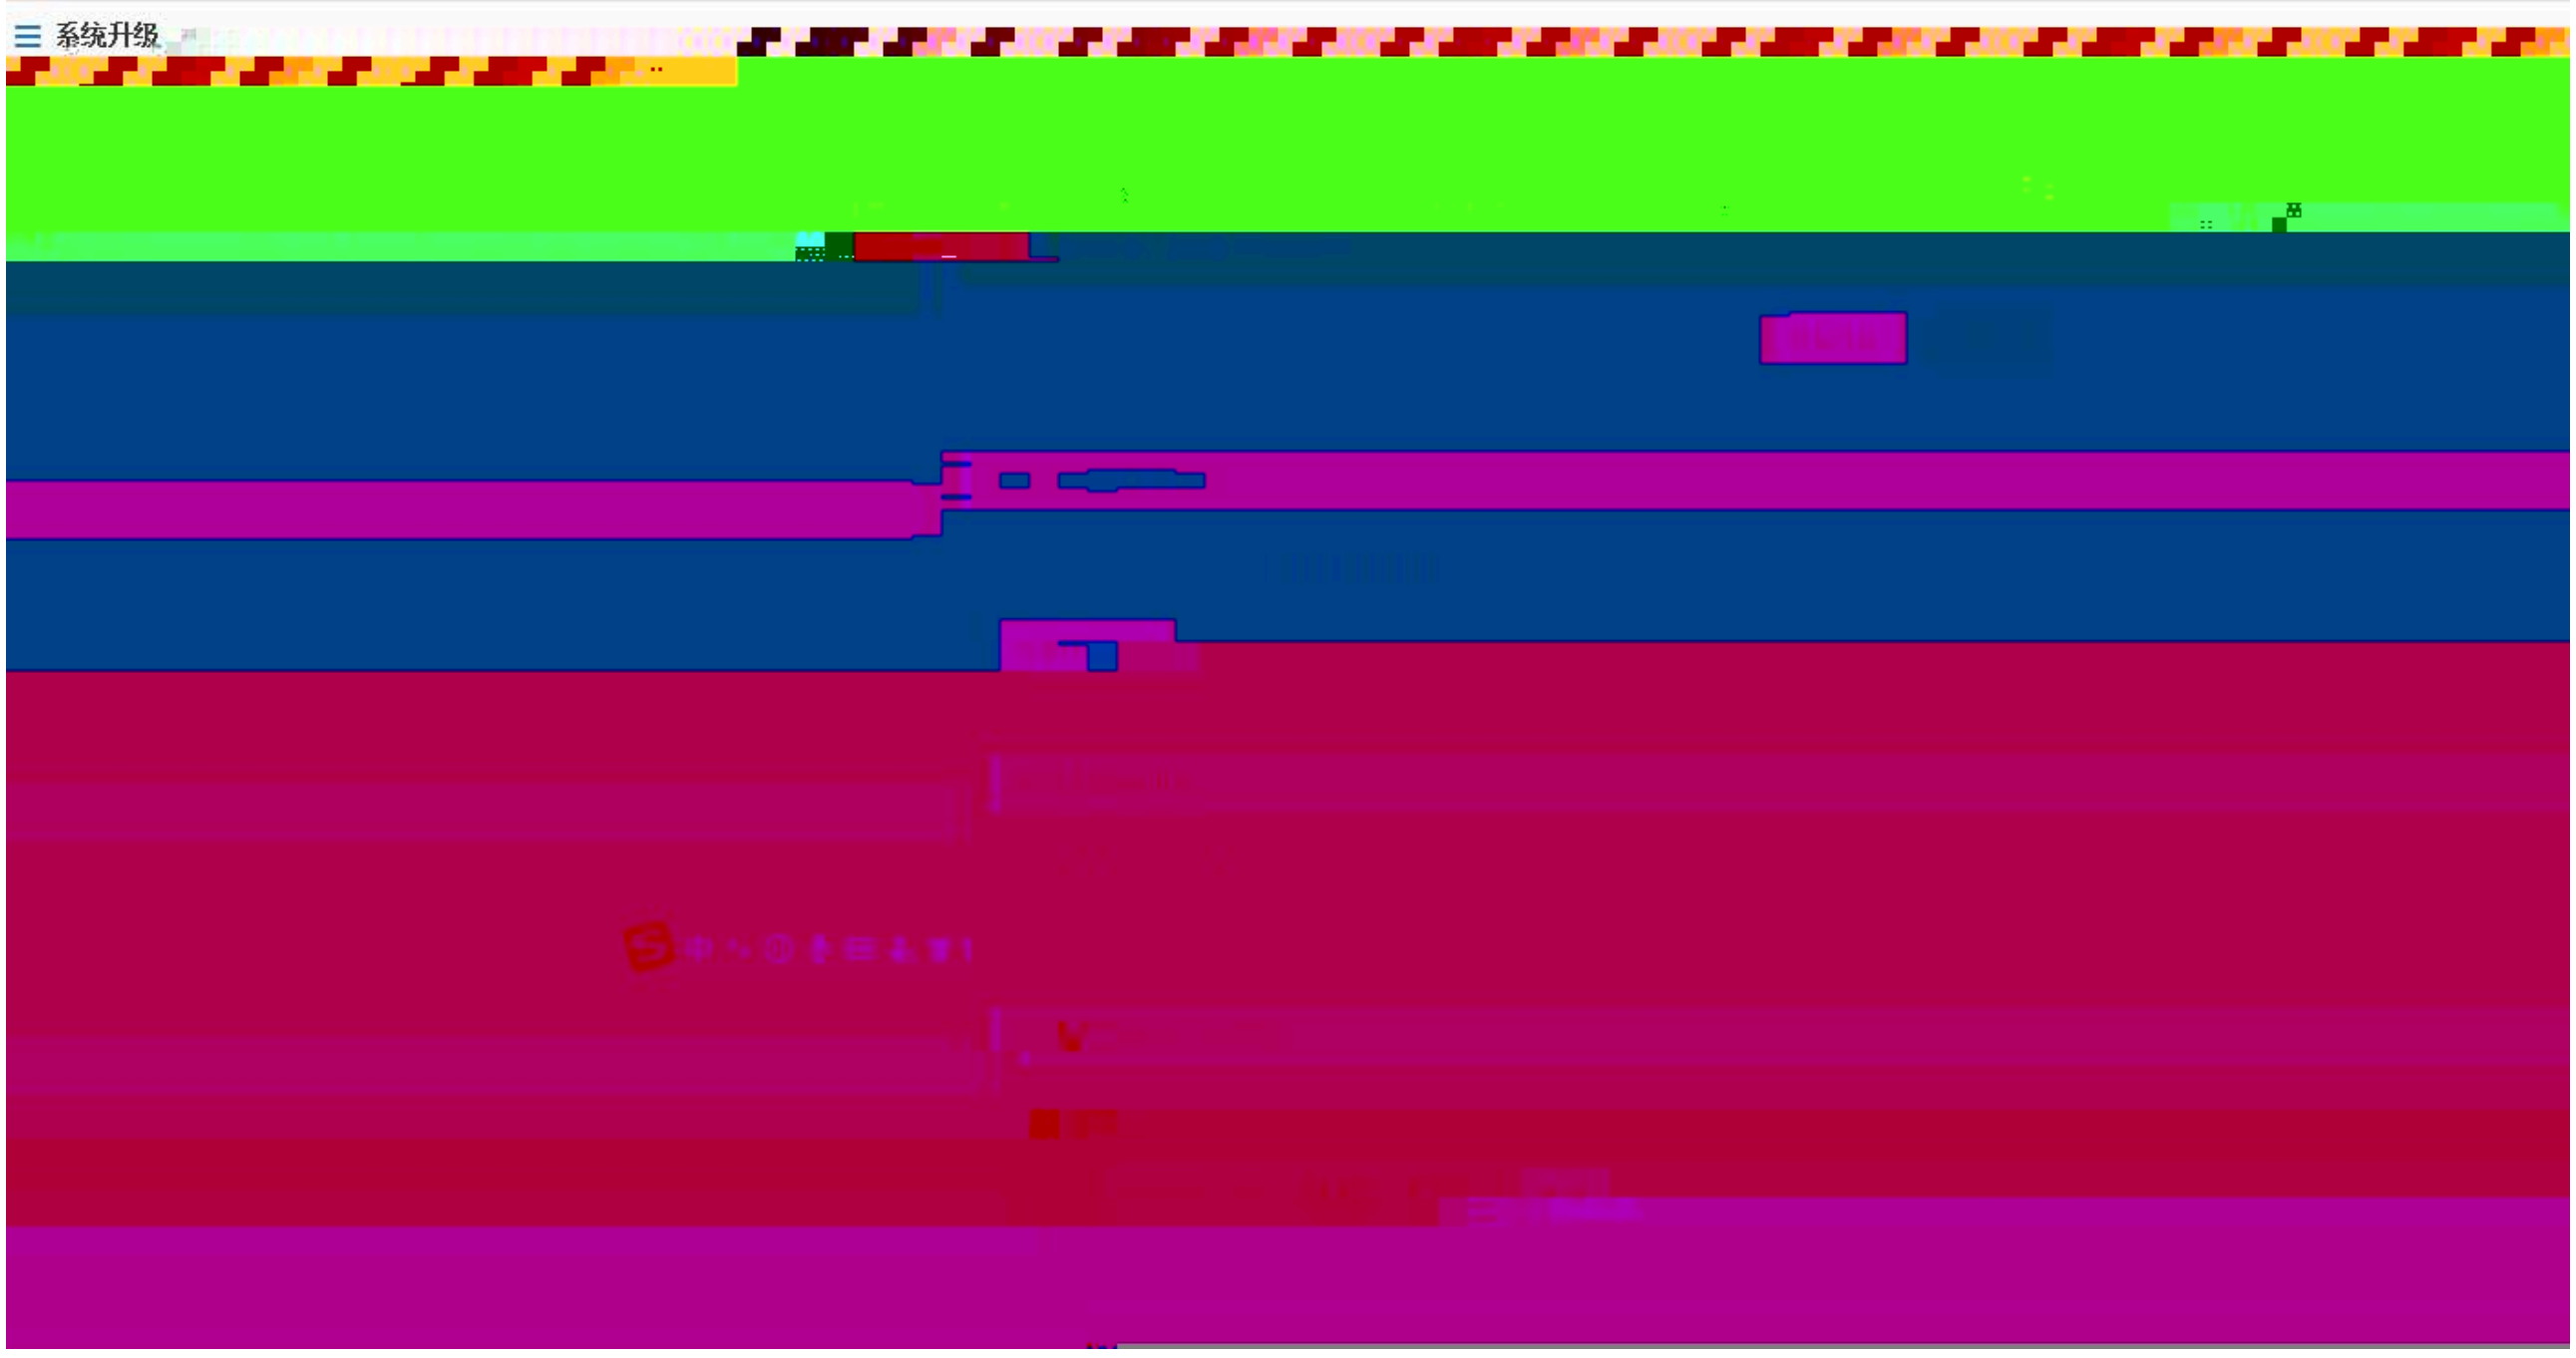

“ ”

50

1 ”rgos.bin”

2 flash

1.6.2.1

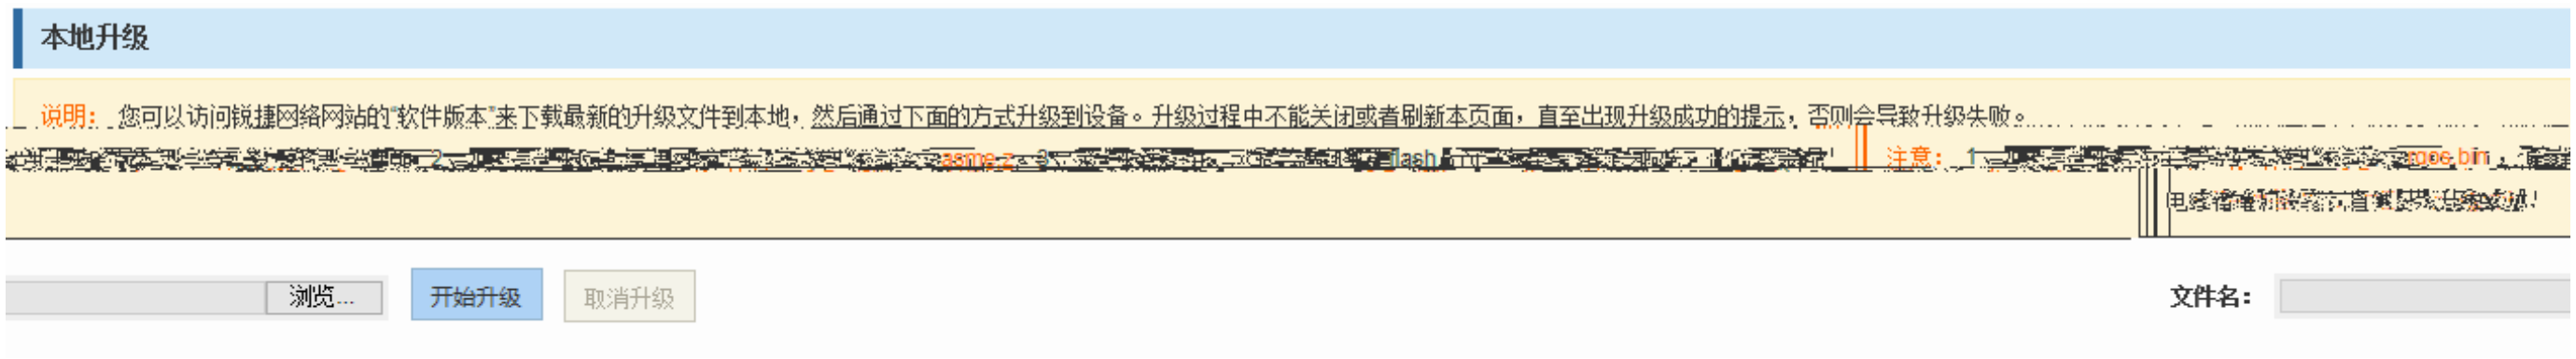
本地升级

说明：您可以访问锐捷网络网站的"软件版本"来下载最新的升级文件到本地，然后通过下面的方式升级到设备。升级过程中不能关闭或者刷新本页面，直至出现升级成功的提示，否则会导致升级失败。

浏览...
开始升级
取消升级
文件名：

rgos.bin asme.z “ ”
2 “ ”
10 “ ”

1.6.2.3 ŋ Ⅵ ʹ ˧ web ɒ

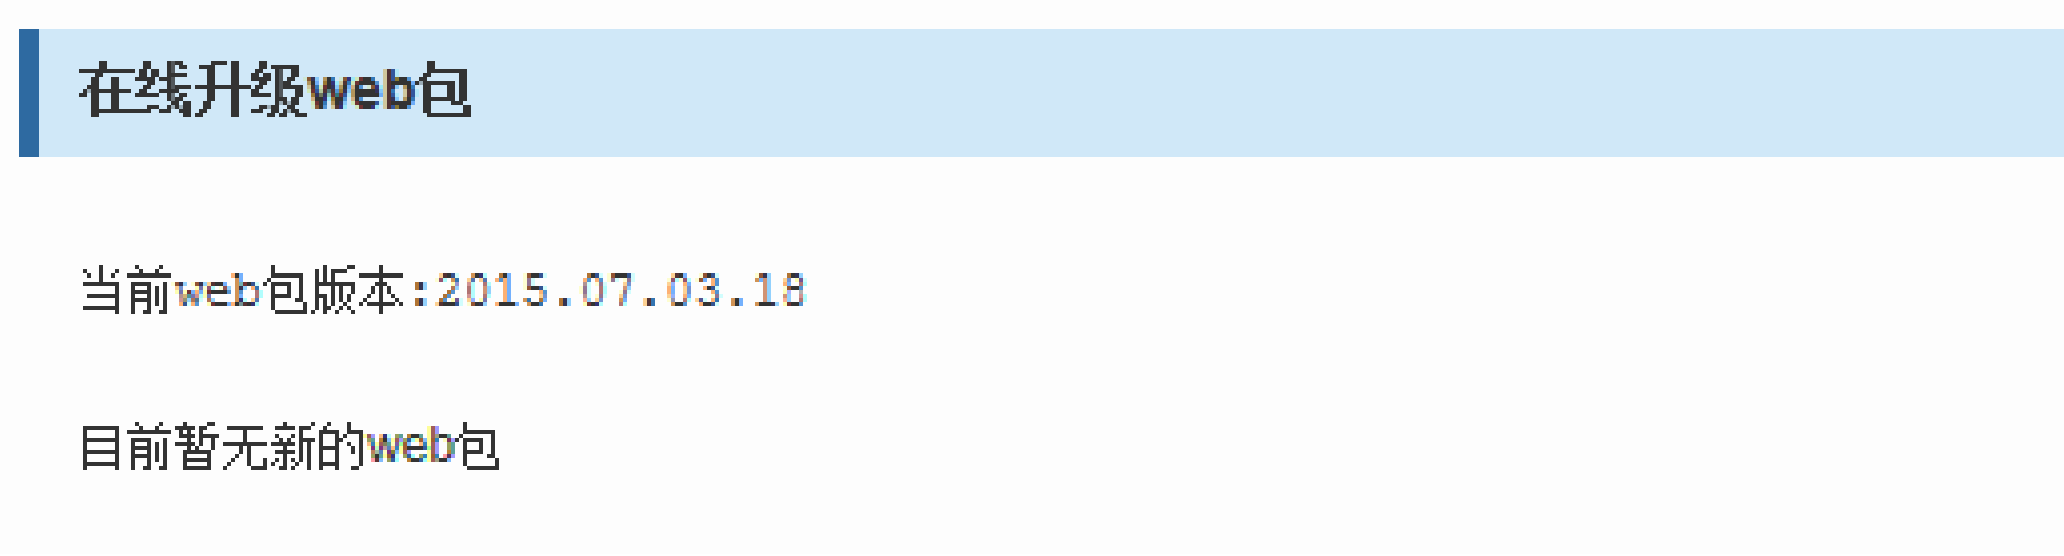

在线升级web包

当前web包版本:2015.07.03.18

目前暂无新的web包

web web

1.6.2.4 ⊦ ⁊ ̀ ∩ ʹH ̏H̦

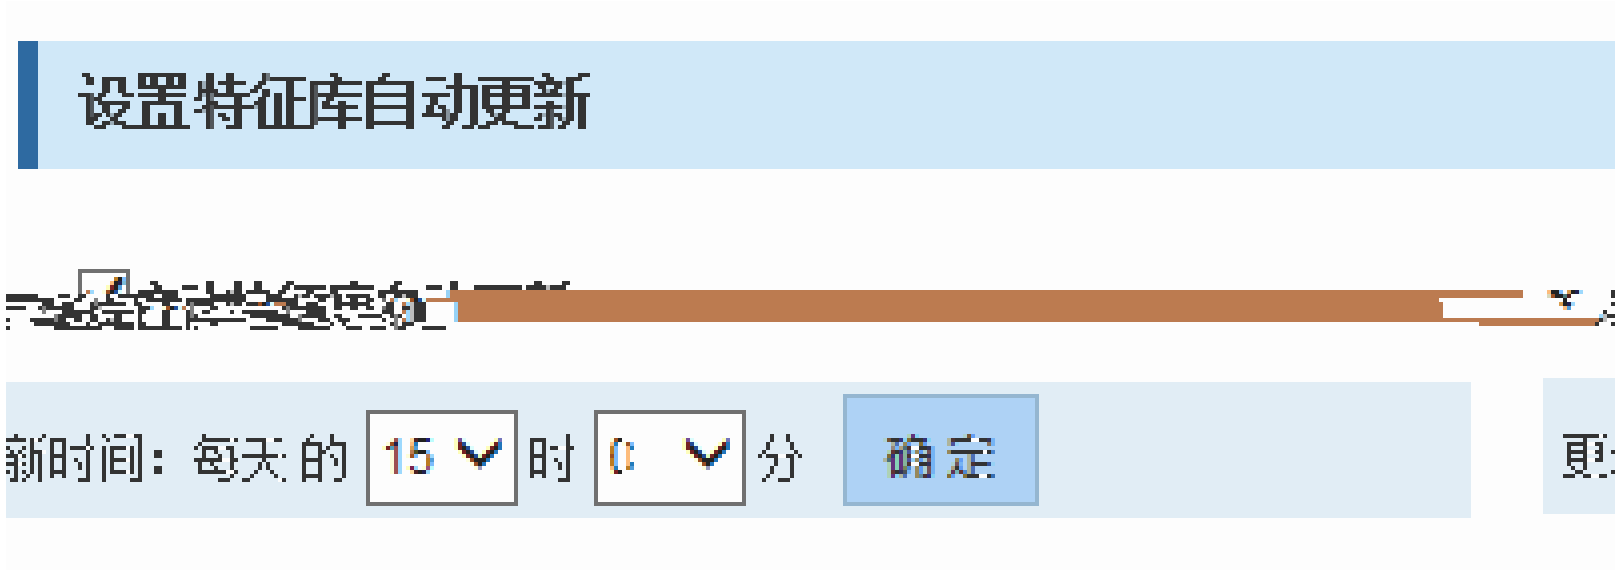

设置特征库自动更新

☑

新时间: 每天的 15 时 0 分 确 定

2 6



DNS “ >> ” DNS

1.6.3 ˥ Ᵽ ᵓ ΰ ق

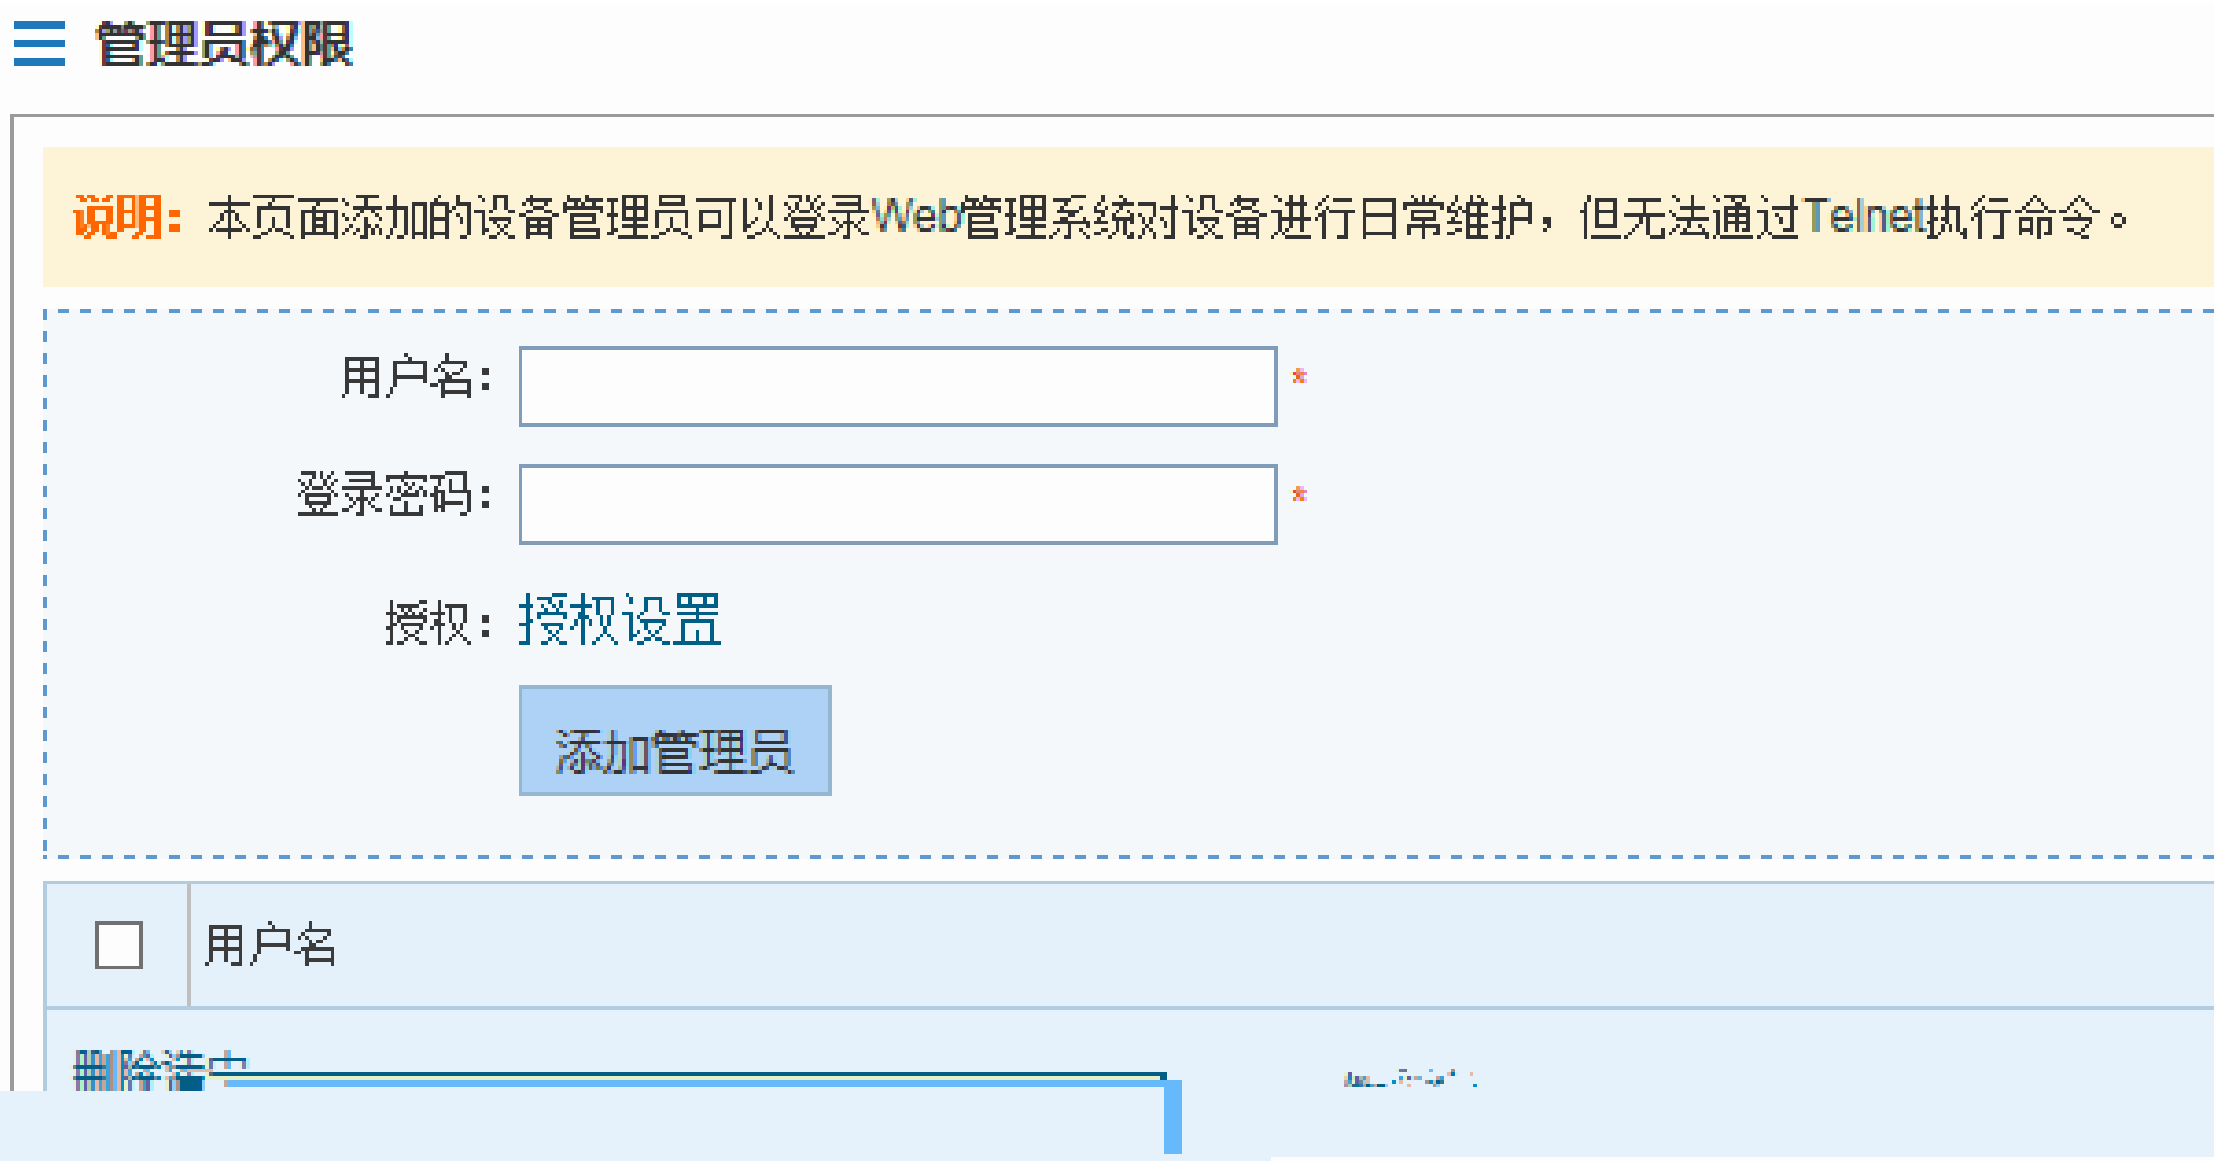

管理员权限

说明：本页面添加的设备管理员可以登录Web管理系统对设备进行日常维护，但无法通过Telnet执行命令。

用户名：

登录密码：

授权：授权设置

添加管理员
□ 用户名
删除选中

Web Telnet

ᵳ Ủ ª

ﬂ Ḝ ꜟ ב web

‴Ȯ ΰ ⱶ ᶅ σ 授权设置

1.6.4 license ˥ Ᵽ

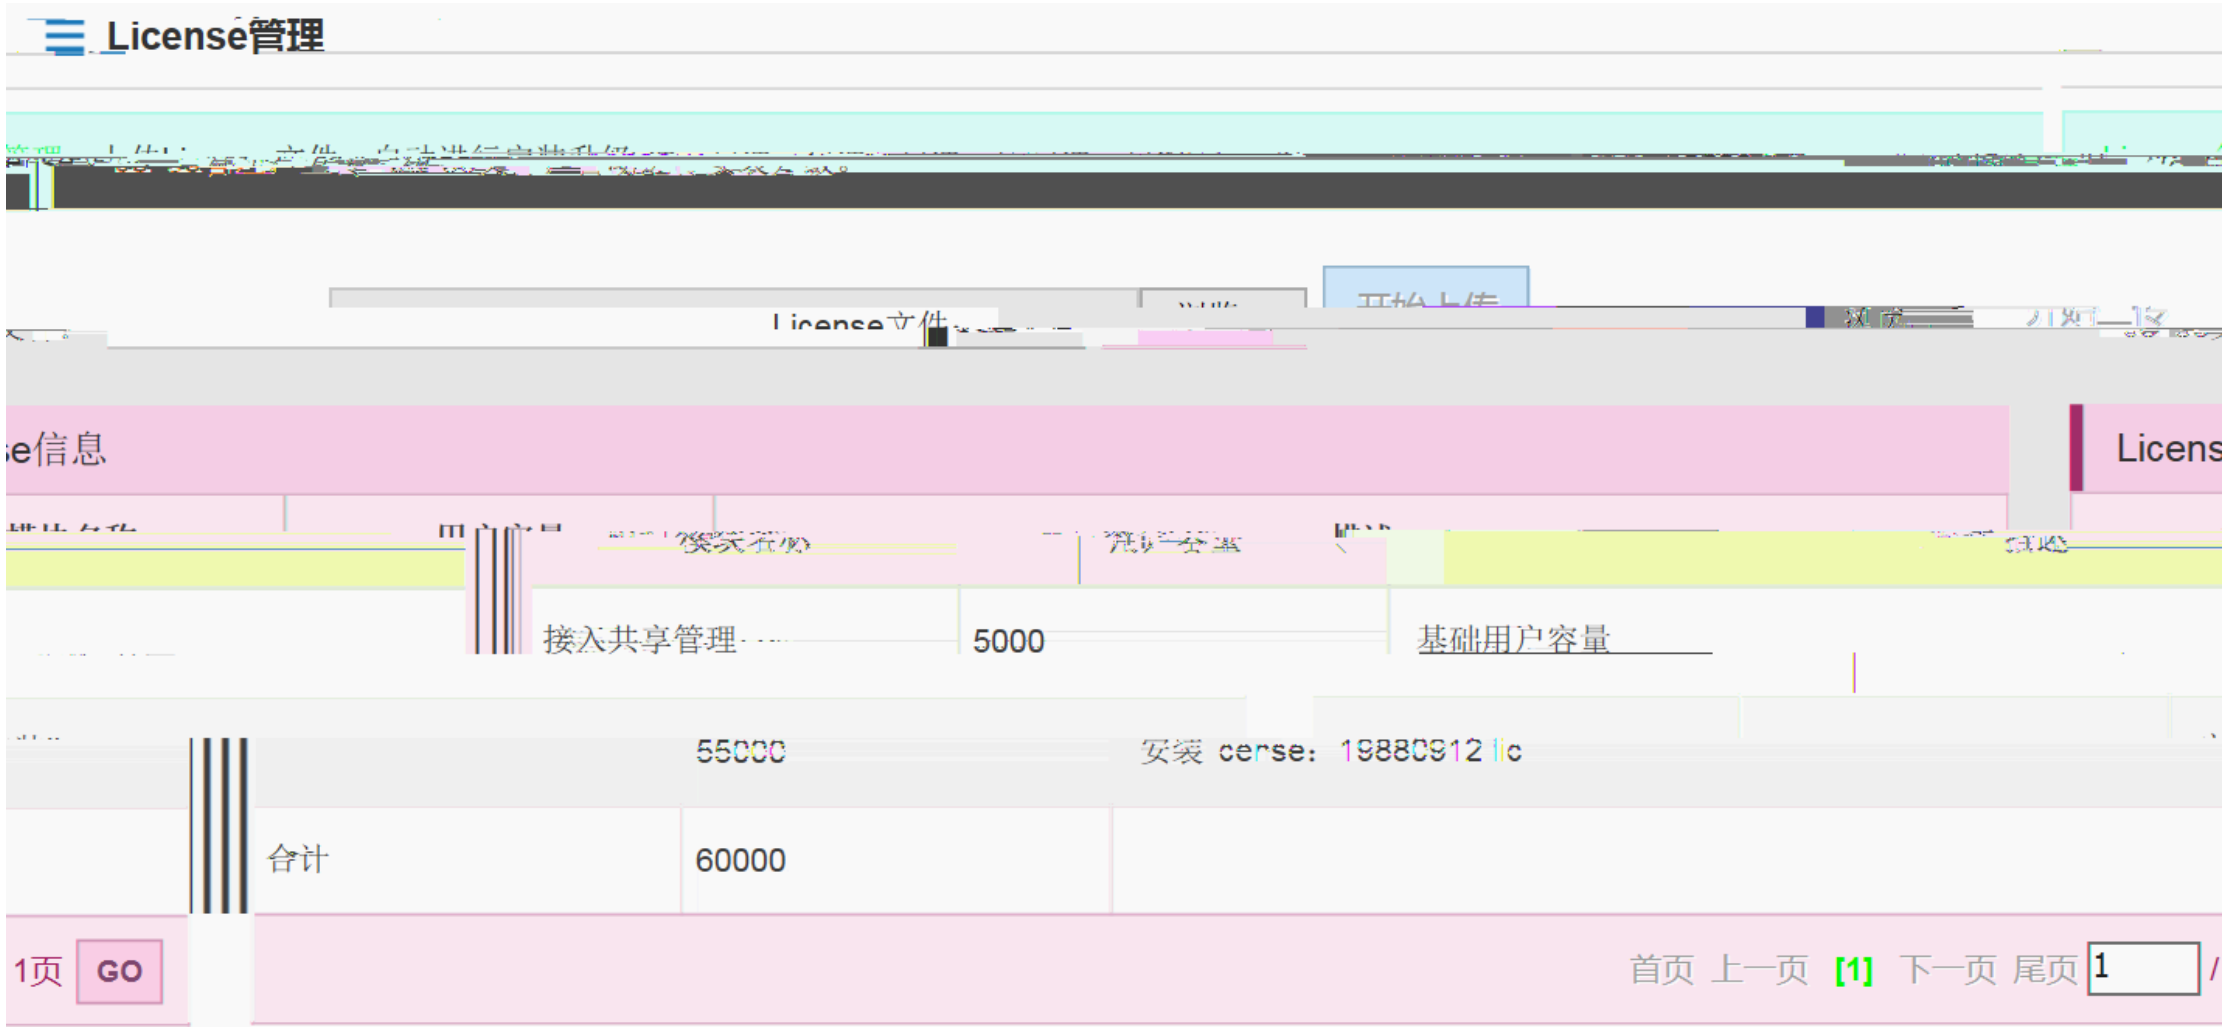

License管理

License文件
开始上传
License信息
Licens

接入共享管理 5000 基础用户容量

55000 安装 cense：19880912 c

合计 60000

1页 GO
首页 上一页 [1] 下一页 尾页 1

5000 license 5000 SN

license

license


license文件
浏览...
开始上传

license

1.6.5 ᄀ ᅥ ῴ ỏ

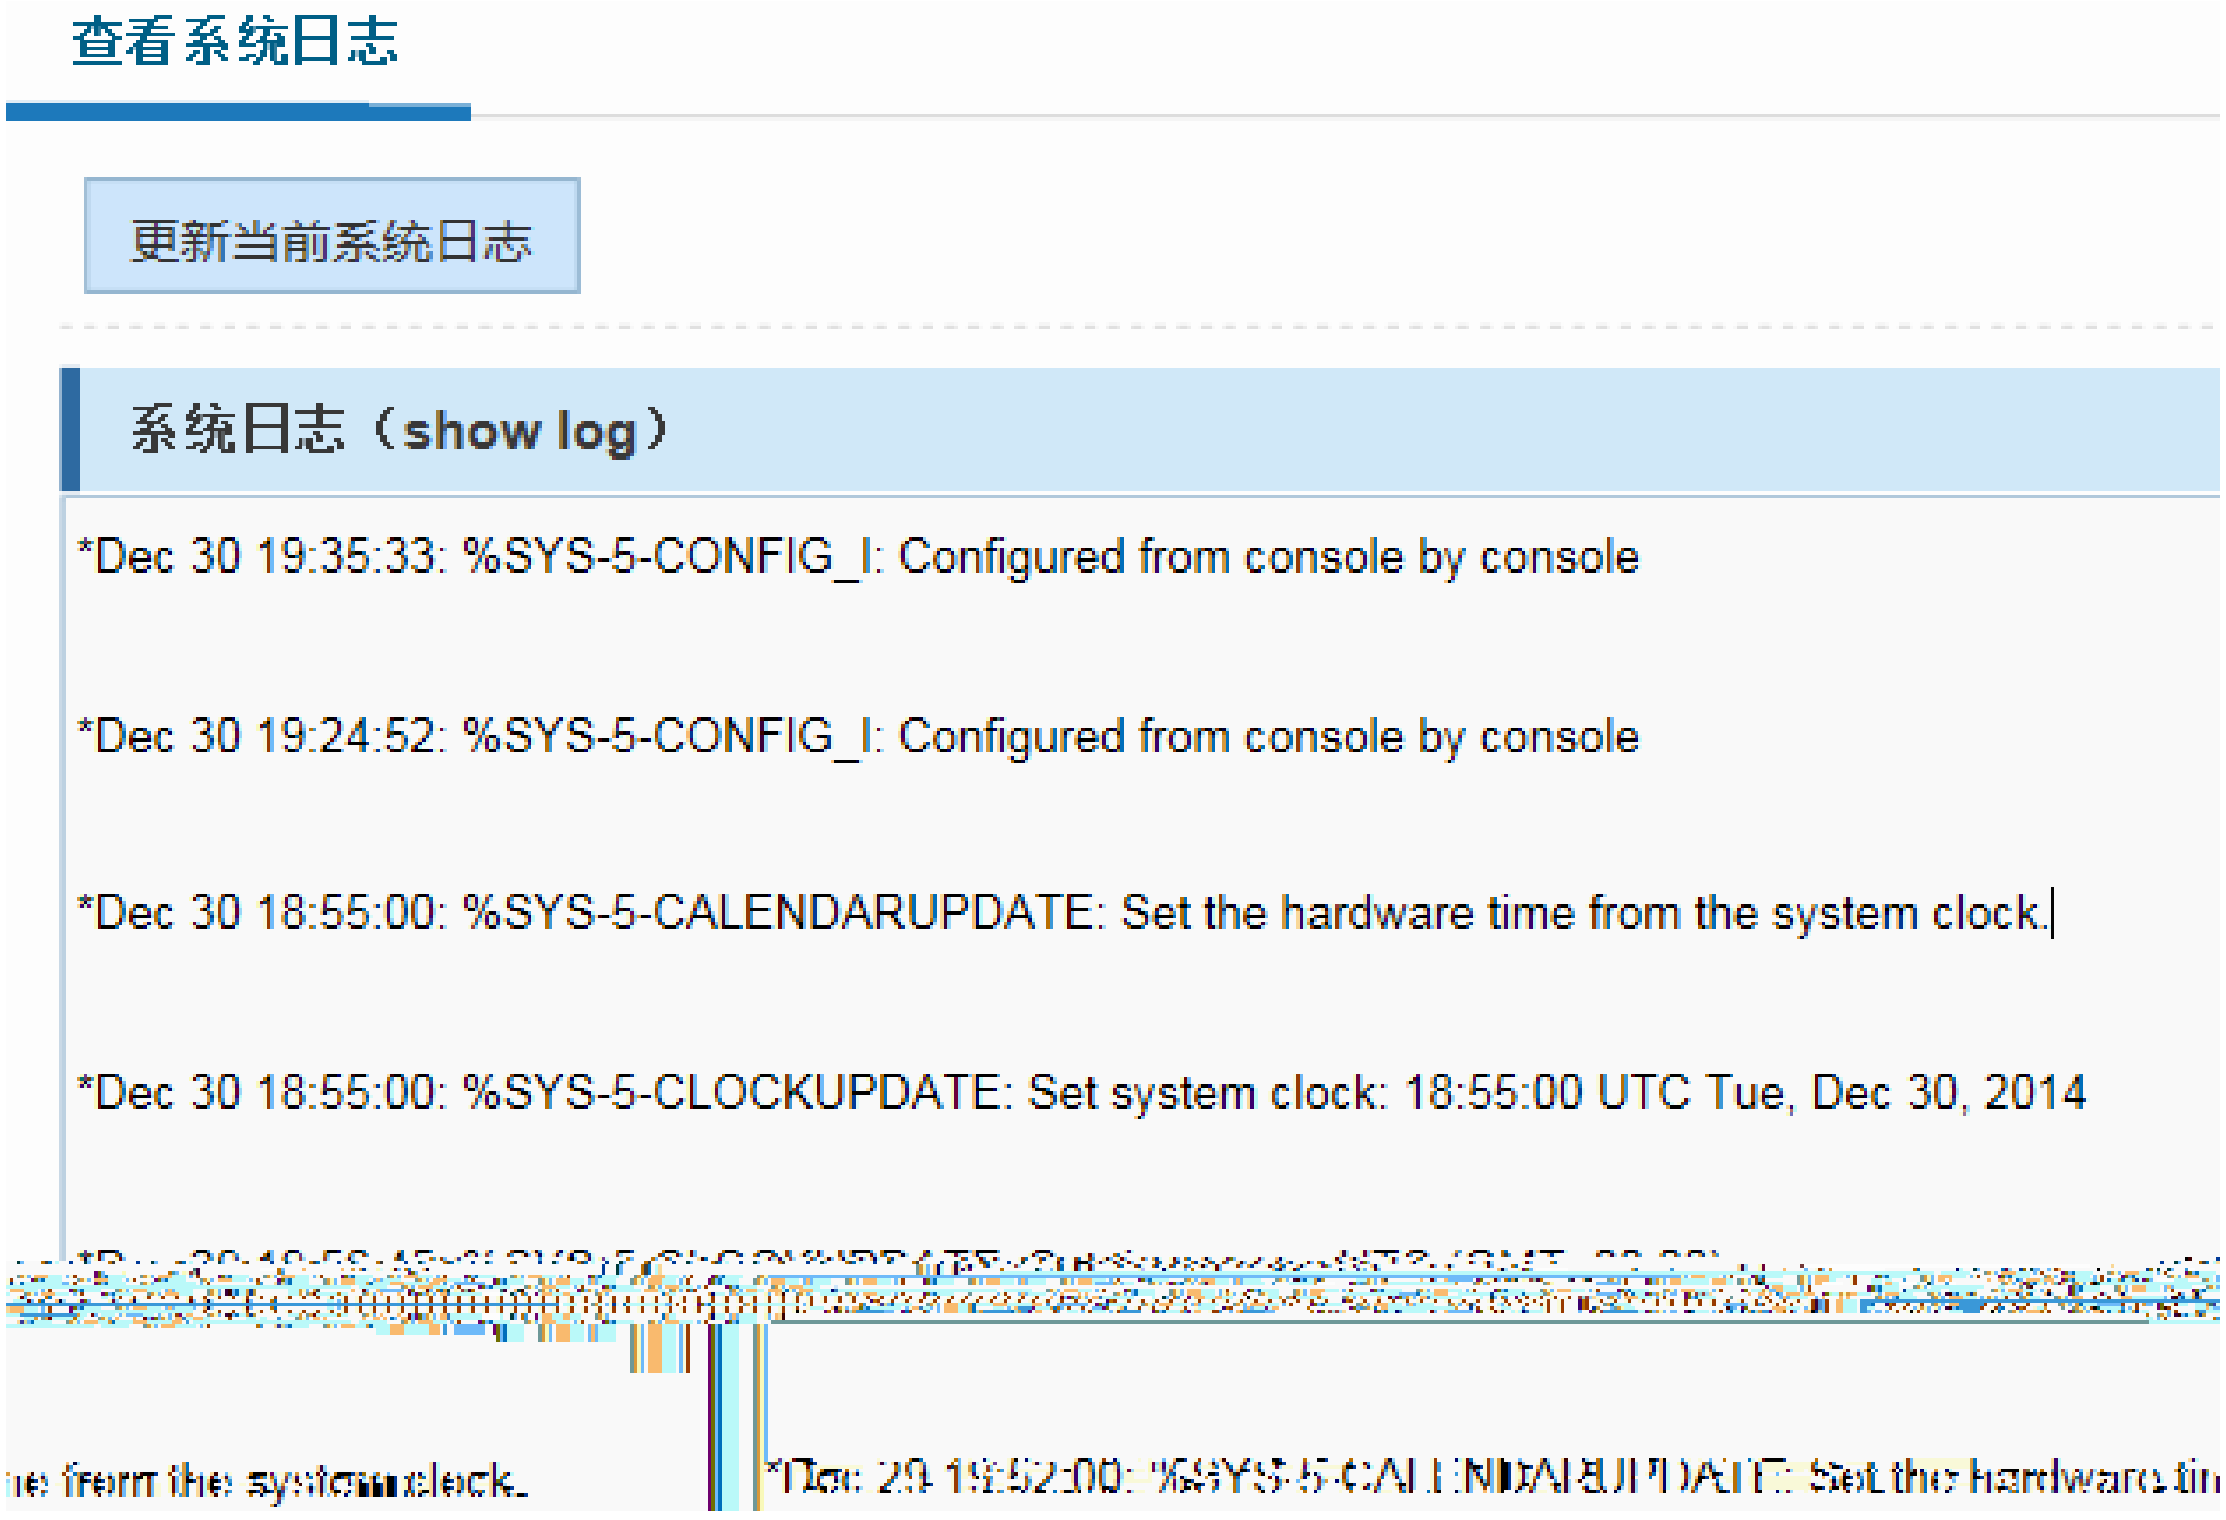
查看系统日志
更新当前系统日志
系统日志（show log）

```
*Dec 30 19:35:33: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

*Dec 30 19:24:52: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

*Dec 30 18:55:00: %SYS-5-CALENDARUPDATE: Set the hardware time from the system clock.

*Dec 30 18:55:00: %SYS-5-CLOCKUPDATE: Set system clock: 18:55:00 UTC Tue, Dec 30, 2014
```

1.6.6 ㅏ ʃ ḫ Ն ἕ O

1.6.6.1 ᄀ ᅥ ὺ ǀ ῴ ỏ

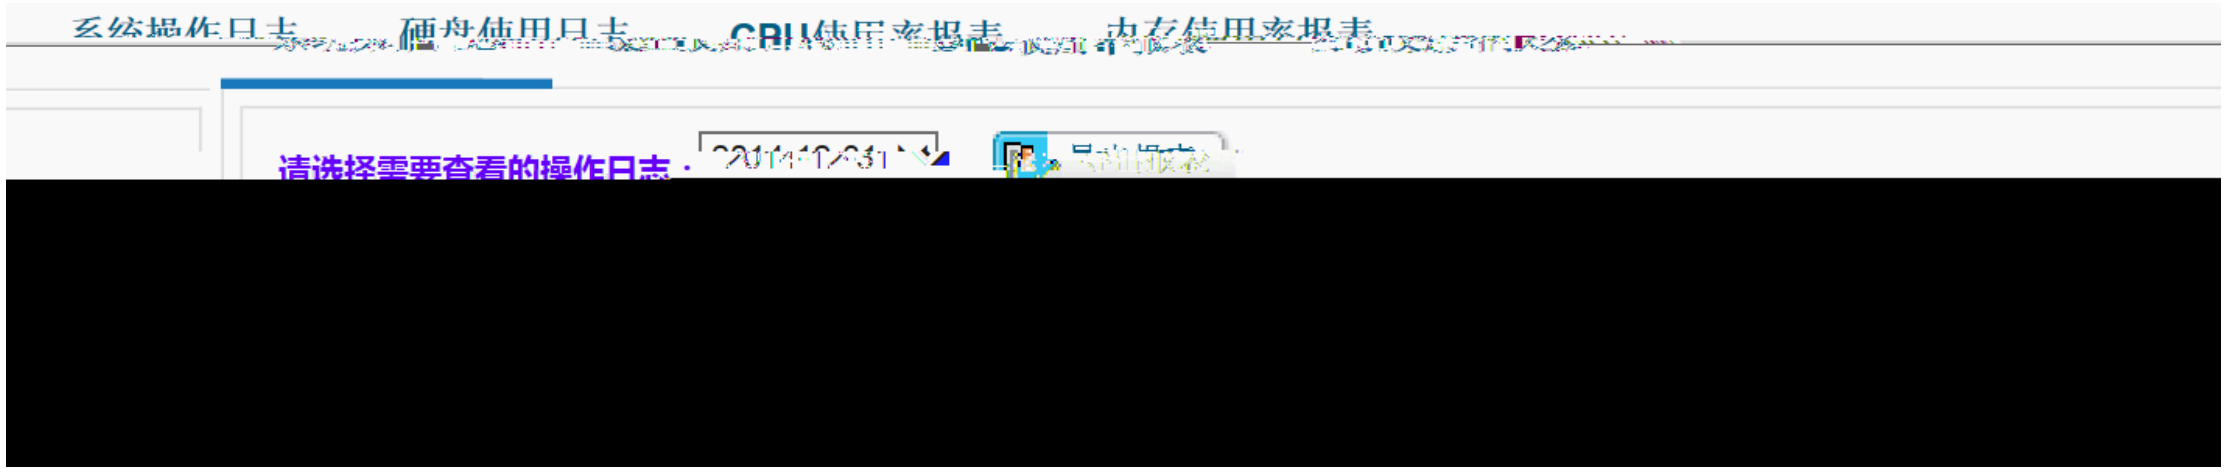
系统操作日志
硬盘使用日志
CPU使用率报表
内存使用率报表
请选择需要查看的操作日志：

1.6.6.2 ` ש ä ʋ ῷ ỏ

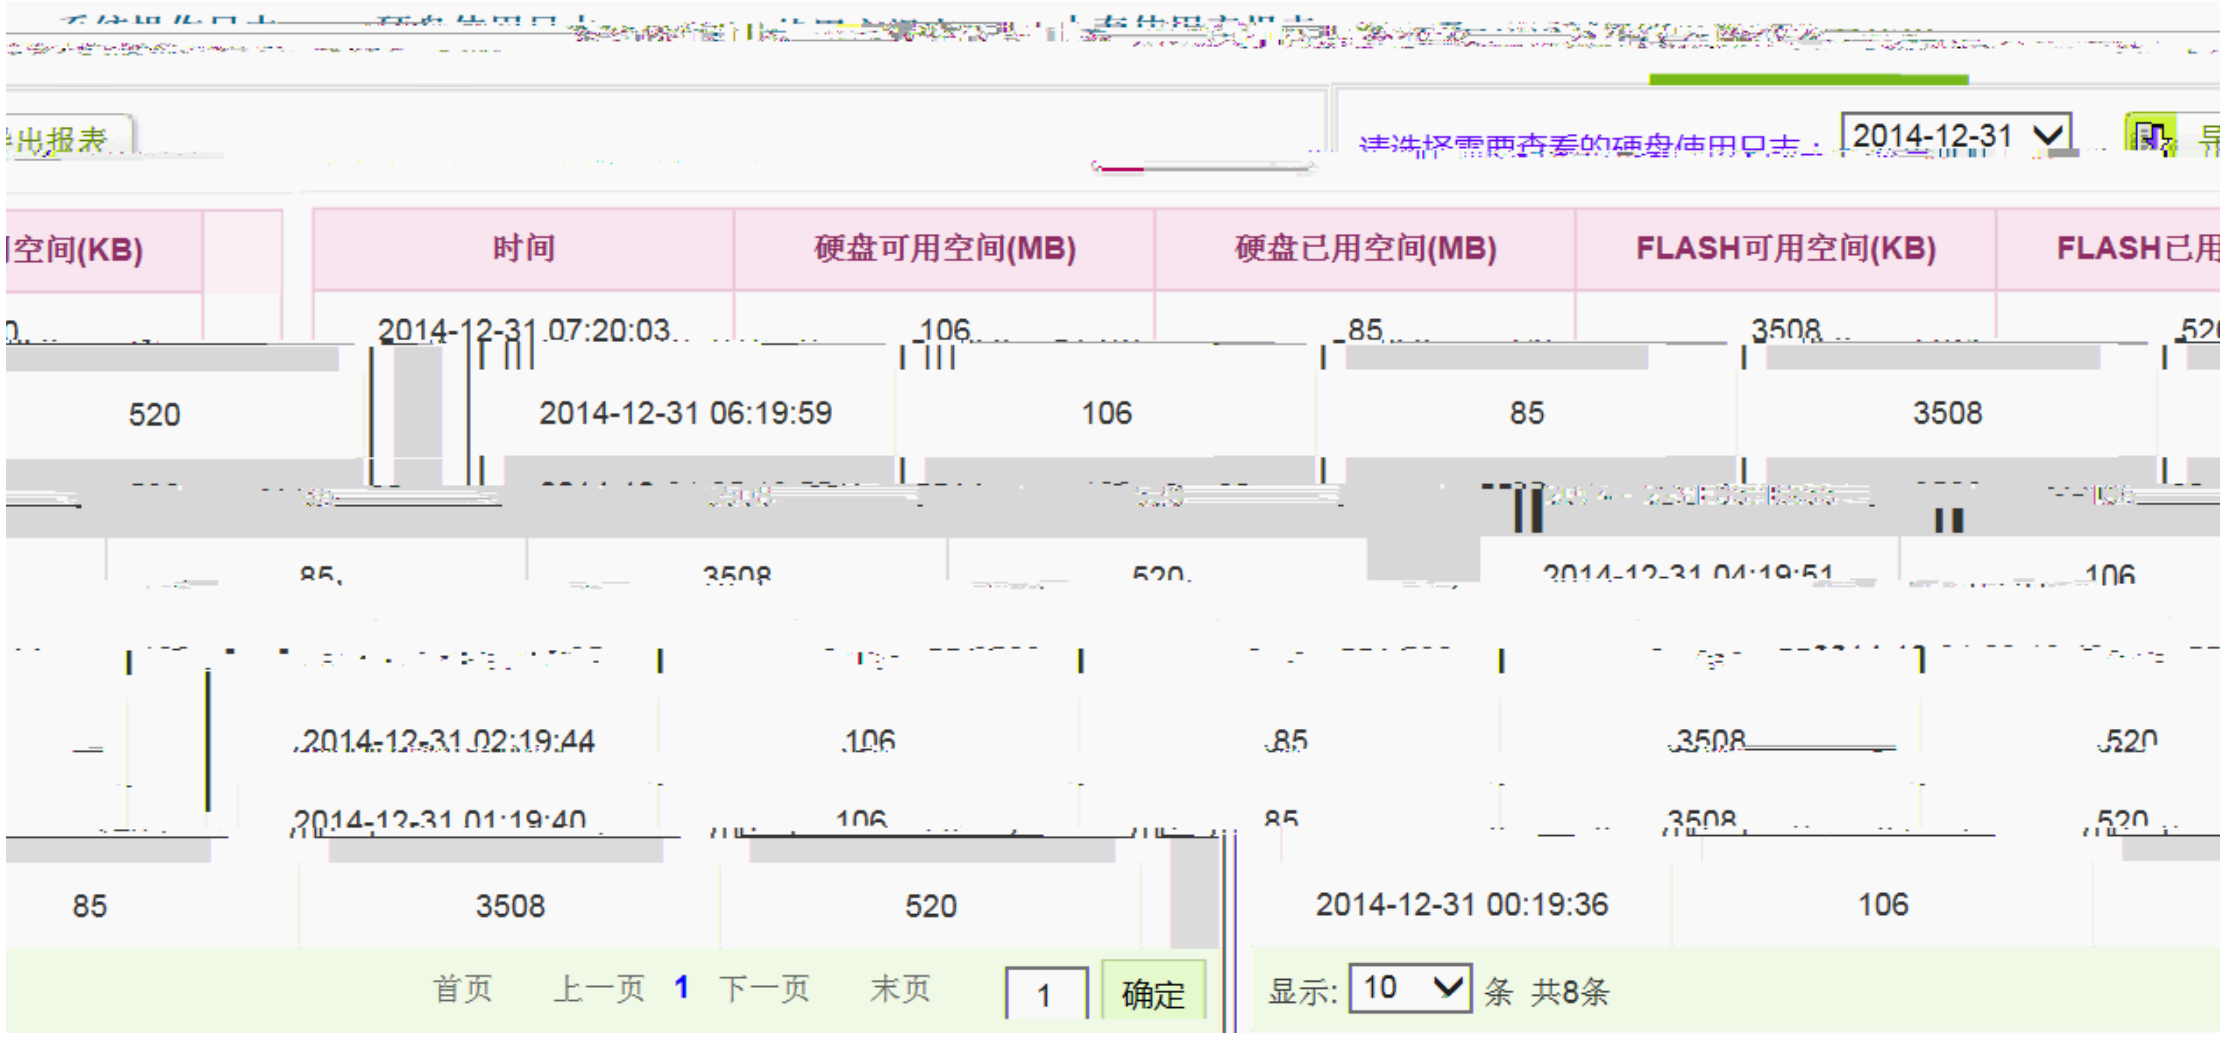

出报表

请选择需要查看的硬盘使用日志： 2014-12-31

时间	硬盘可用空间(MB)	硬盘已用空间(MB)	FLASH可用空间(KB)	FLASH已用
2014-12-31 07:20:03	106	85	3508	520
2014-12-31 06:19:59	106	85	3508	[illegible]
[illegible]	[illegible]	85	3508	520
2014-12-31 04:19:51	106	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2014-12-31 02:19:44	106	85	3508	520
2014-12-31 01:19:40	106	85	3508	520
2014-12-31 00:19:36	106	[illegible]	[illegible]	[illegible]

显示: 10 条 共8条

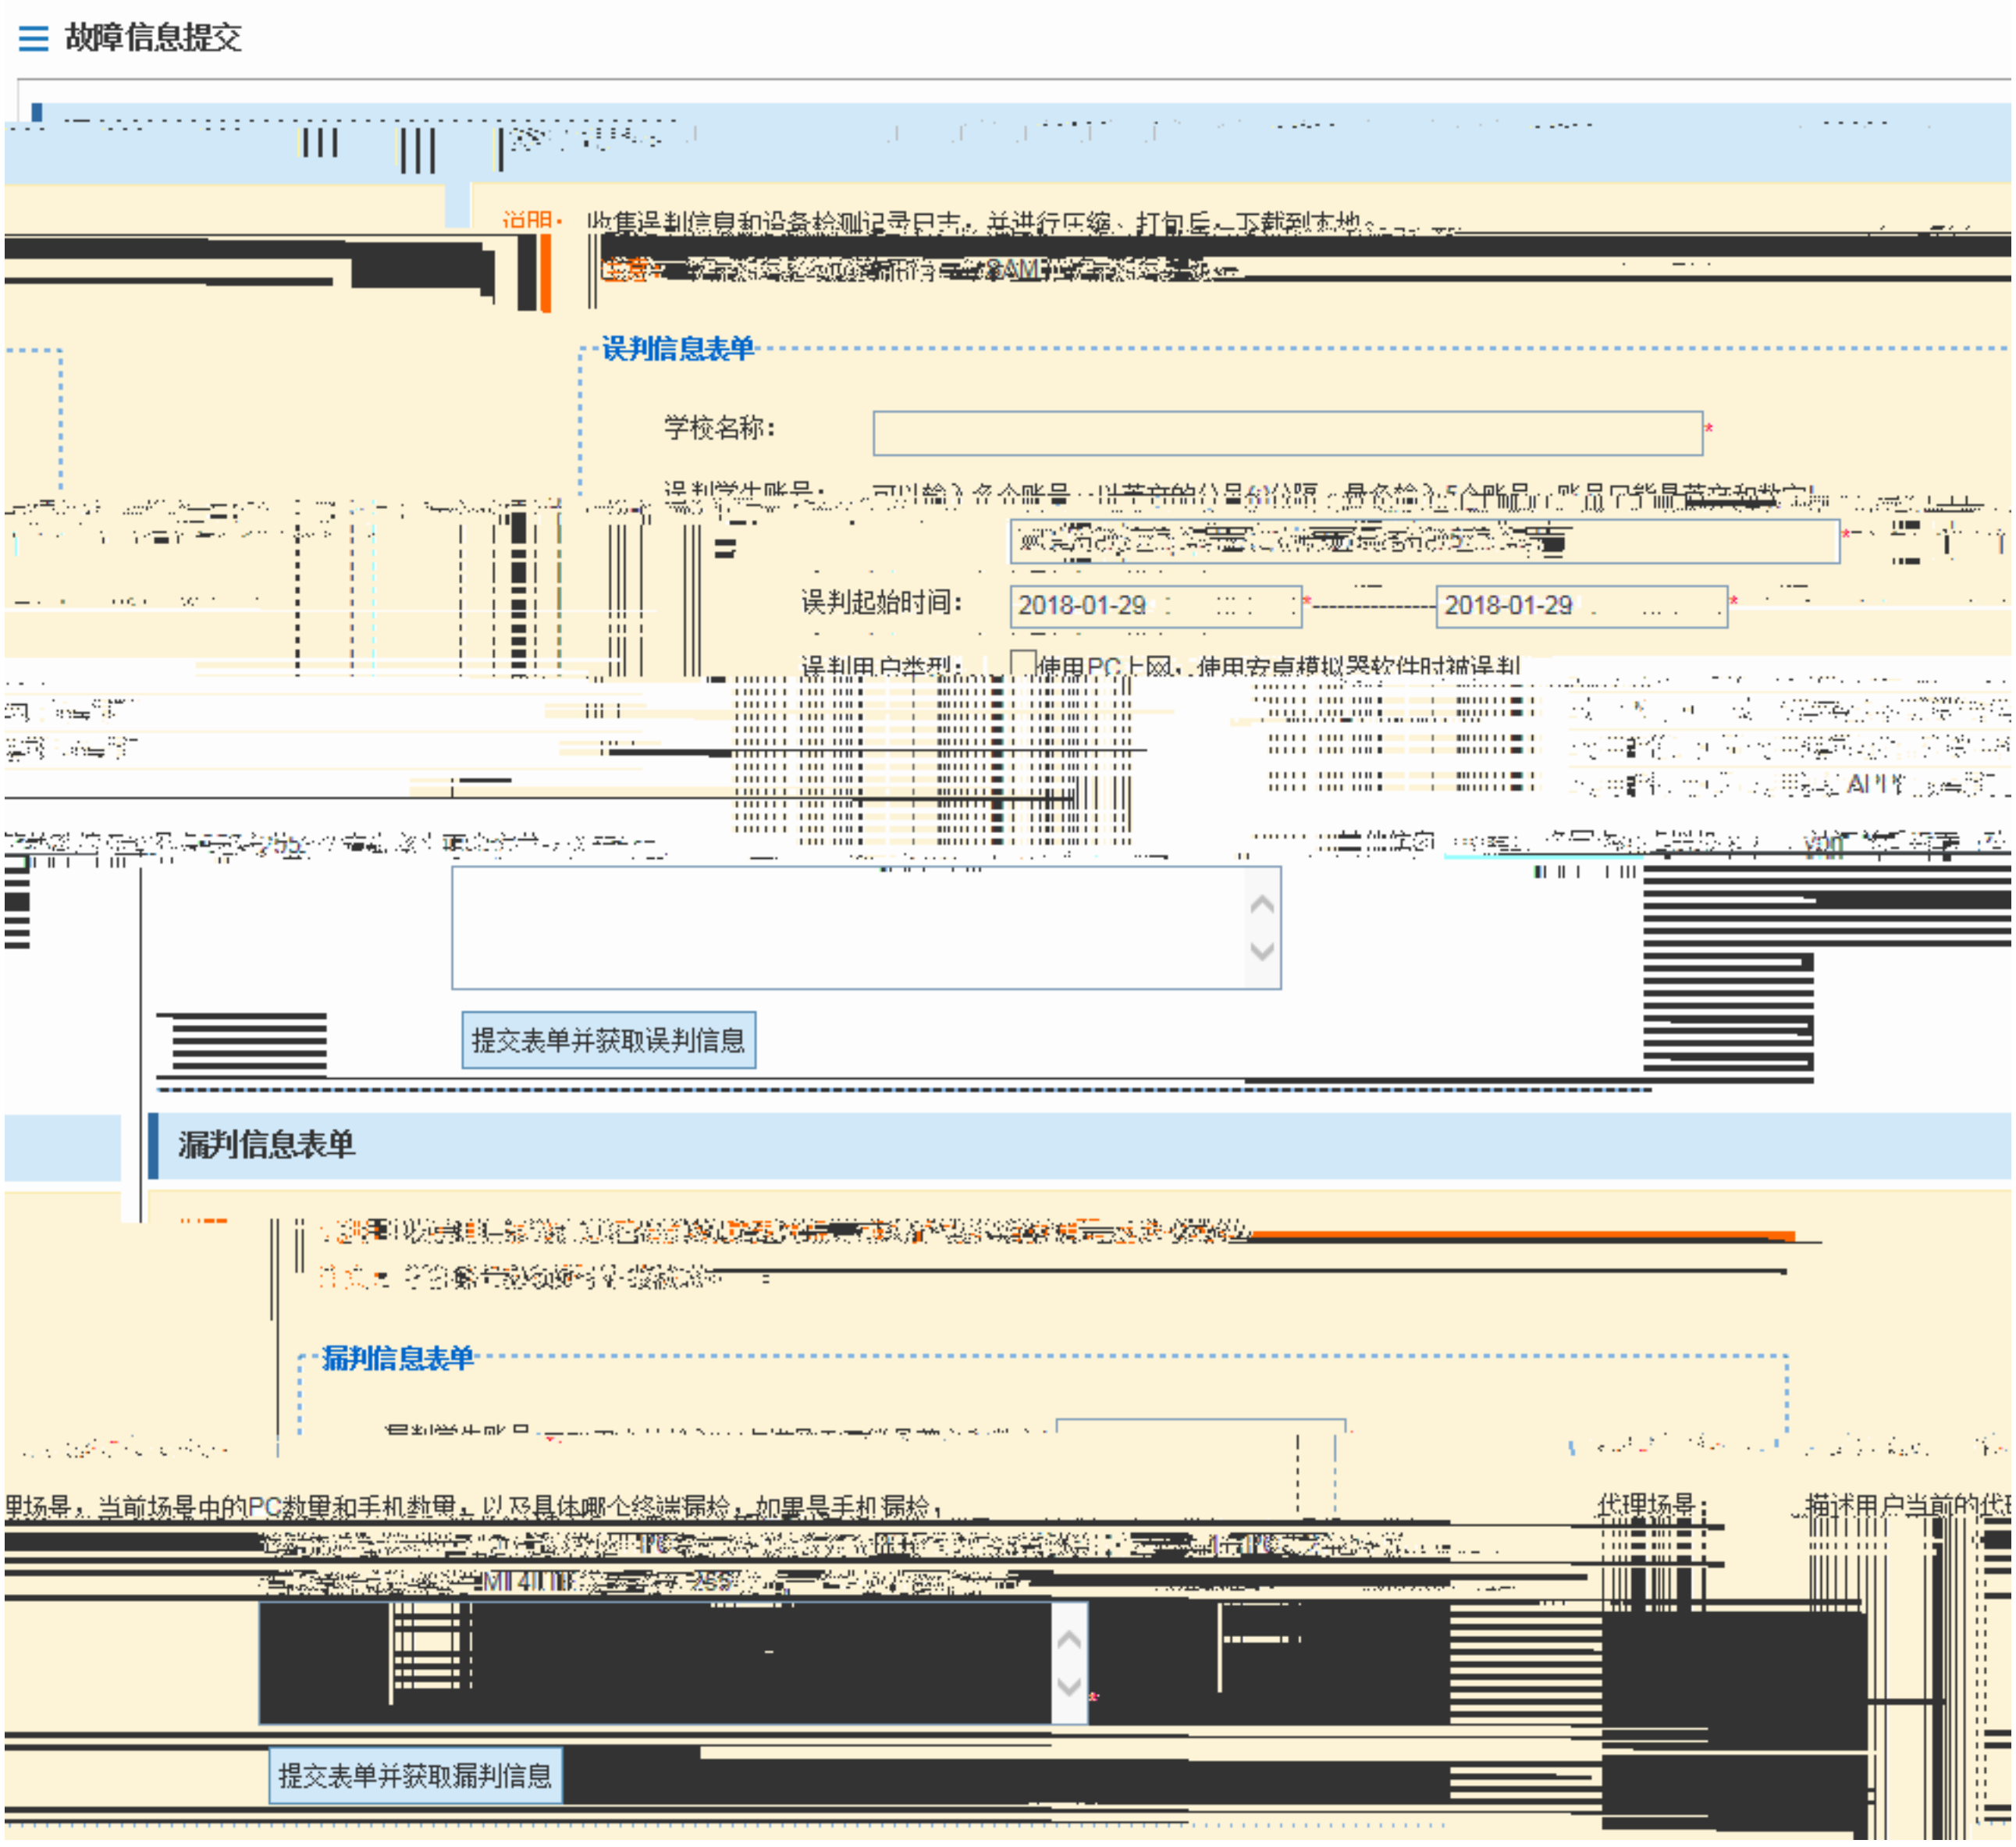

故障信息提交

说明：收集误判信息和设备检测记录日志，并进行压缩、打包后，下载到本地。

误判信息表单

学校名称：

误判学生账号：可以输入多个账号，以英文的分号分隔，最多输入5个账号，账号只能是英文和数字

误判起始时间：2018-01-29 — 2018-01-29

误判用户类型：☐ 使用PC上网，使用安卓模拟器软件时被误判

漏判信息表单

漏判信息表单

漏判学生账号：

...场景，当前场景中的PC数里和手机数里，以及具体哪个终端漏检，如果是手机漏检，

代理场景：

描述用户当前的代理

1.6.8.1 q.. З O c

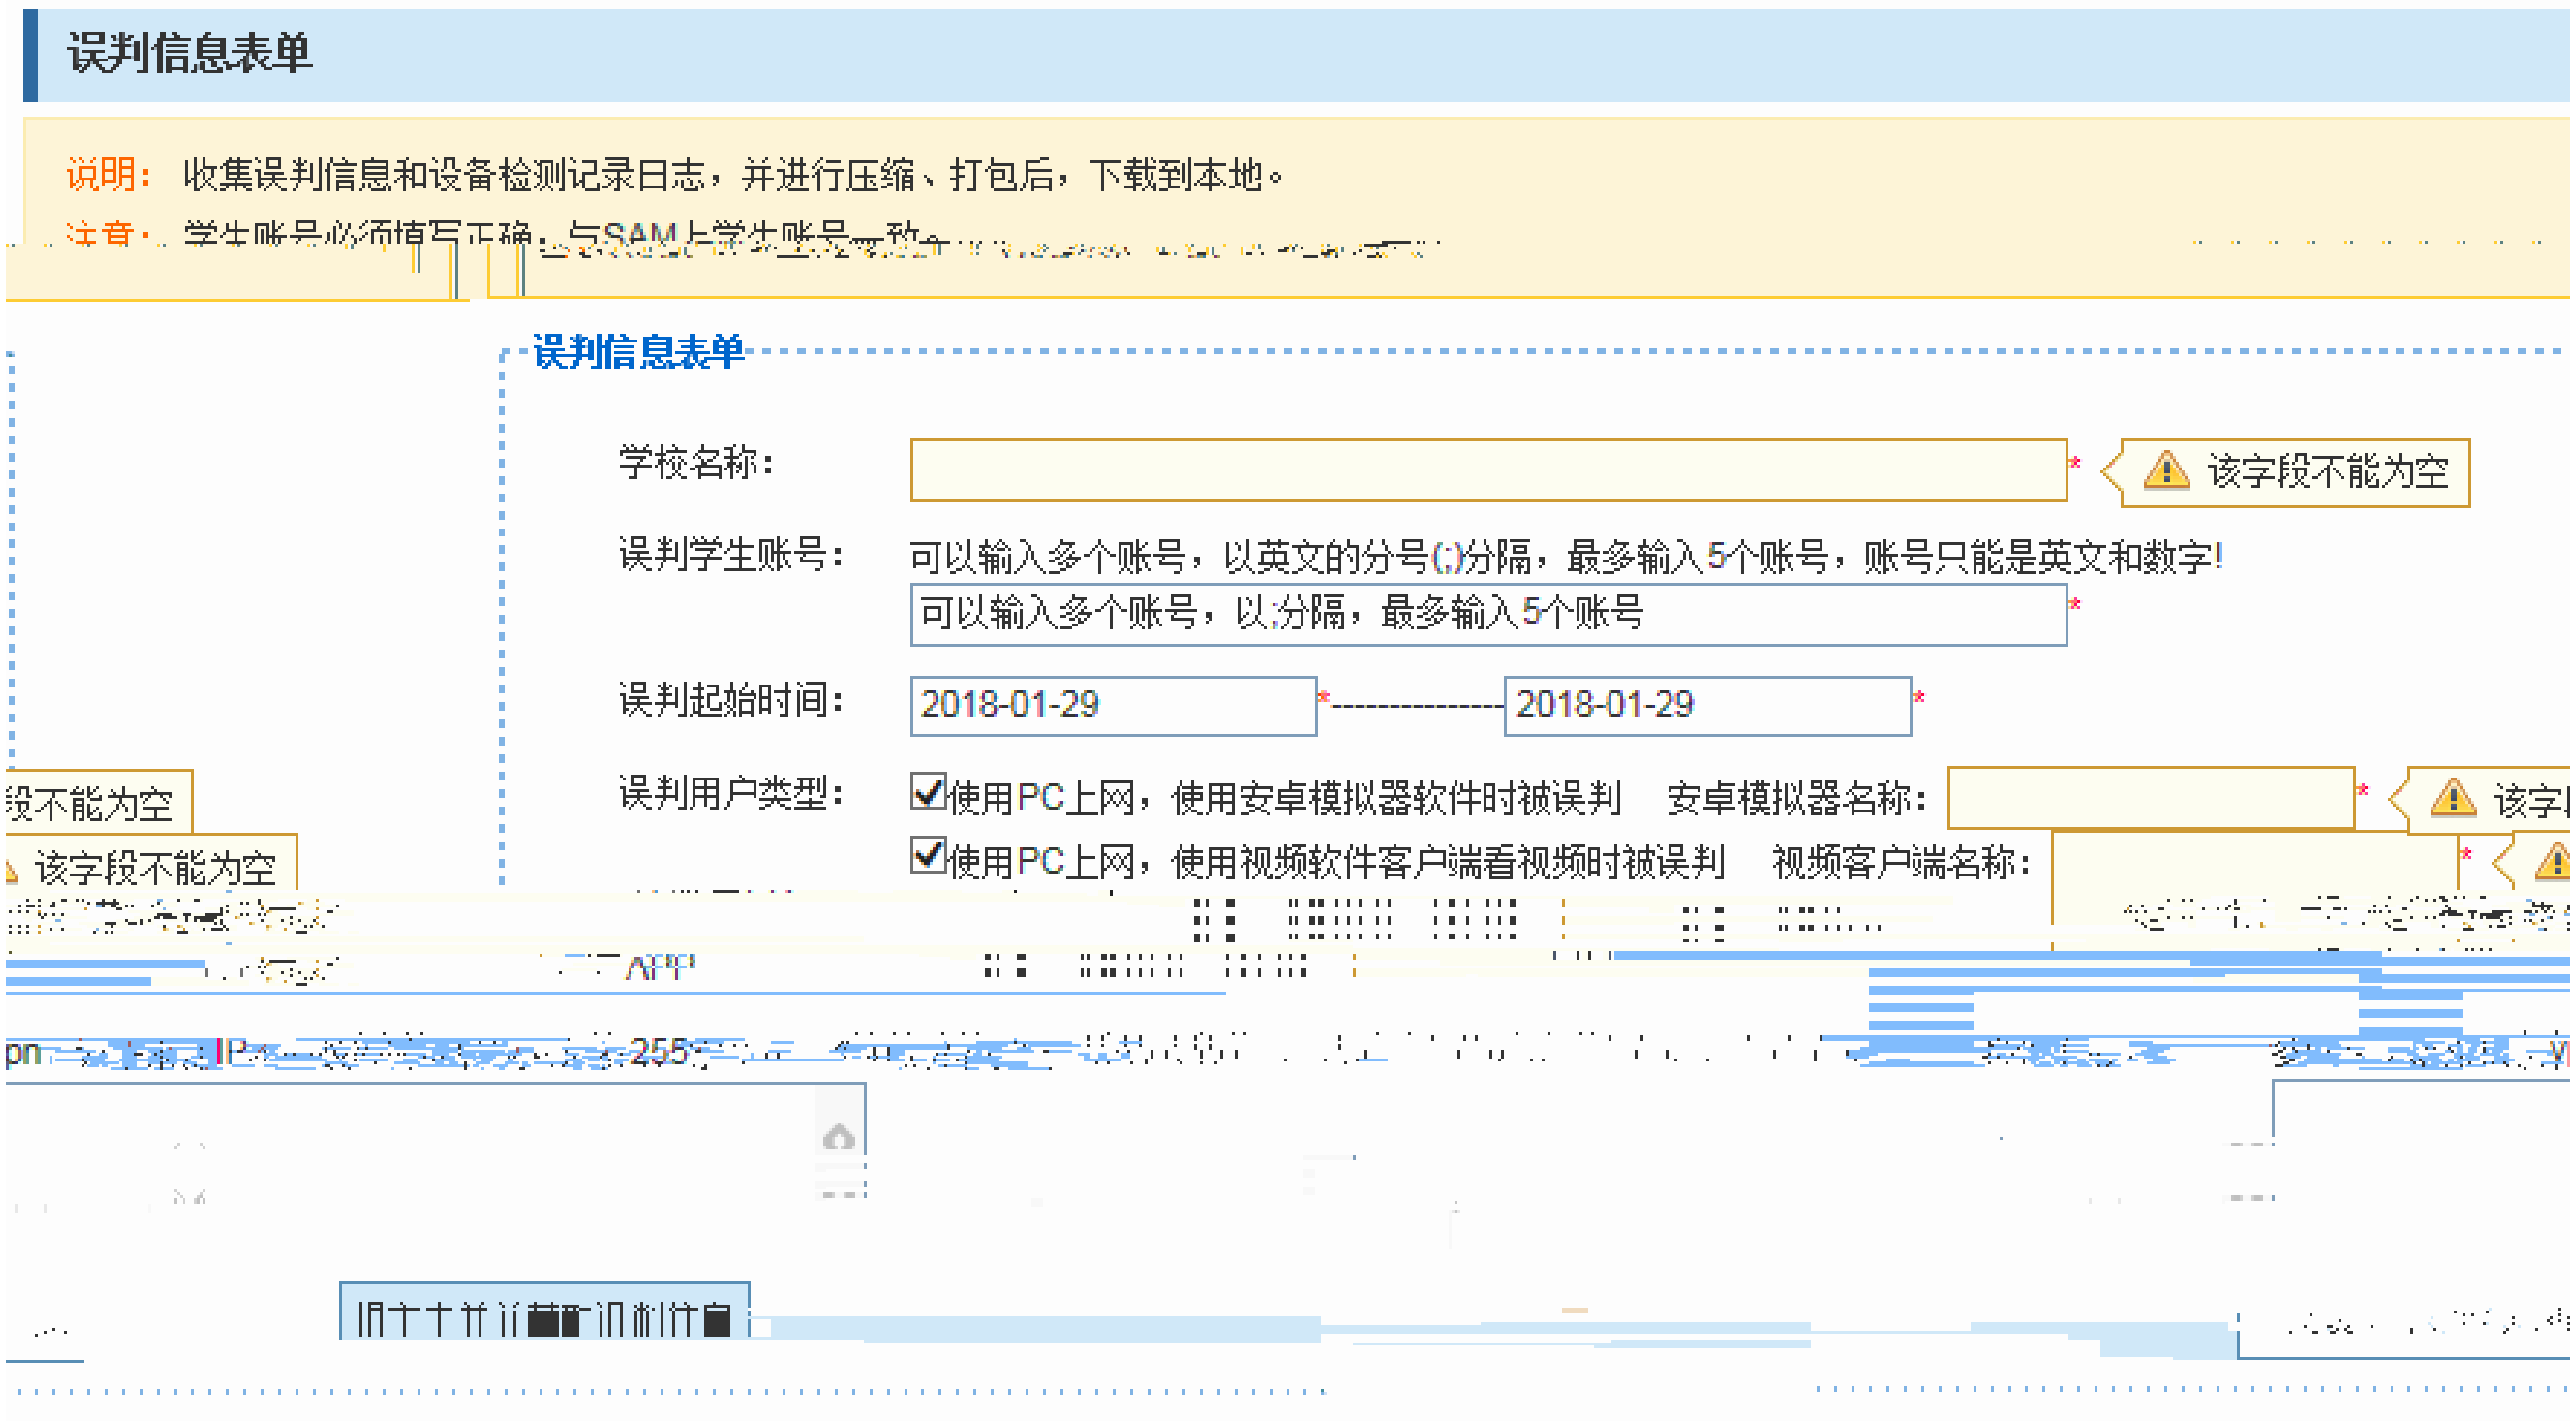

误判信息表单

说明：收集误判信息和设备检测记录日志，并进行压缩、打包后，下载到本地。

注意：学生账号必须填写正确，与SAM上学生账号一致。

误判信息表单

学校名称： * 该字段不能为空

误判学生账号：可以输入多个账号，以英文的分号(;)分隔，最多输入5个账号，账号只能是英文和数字!

可以输入多个账号，以;分隔，最多输入5个账号 *

误判起始时间：2018-01-29 *--------------- 2018-01-29 *

误判用户类型：☑使用PC上网，使用安卓模拟器软件时被误判　安卓模拟器名称： * 该字

☑使用PC上网，使用视频软件客户端看视频时被误判　视频客户端名称： *

(;) 5

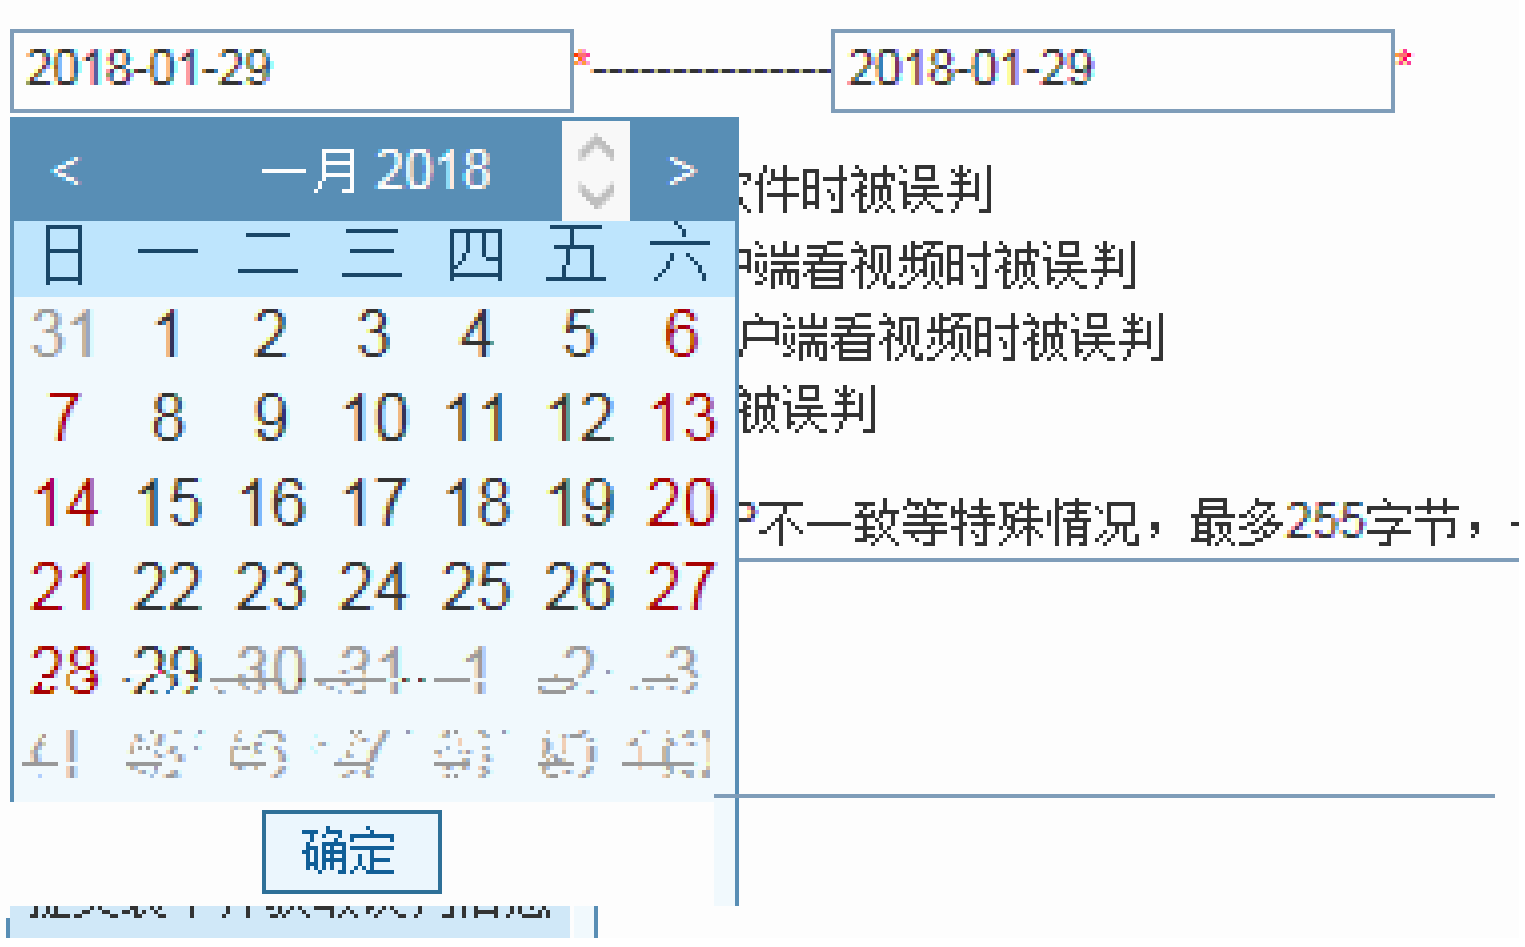

2018-01-29 *--------------- 2018-01-29 *

日	一	二	三	四	五	六
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

件时被误判

端看视频时被误判

户端看视频时被误判

被误判

P不一致等特殊情况，最多255字节，

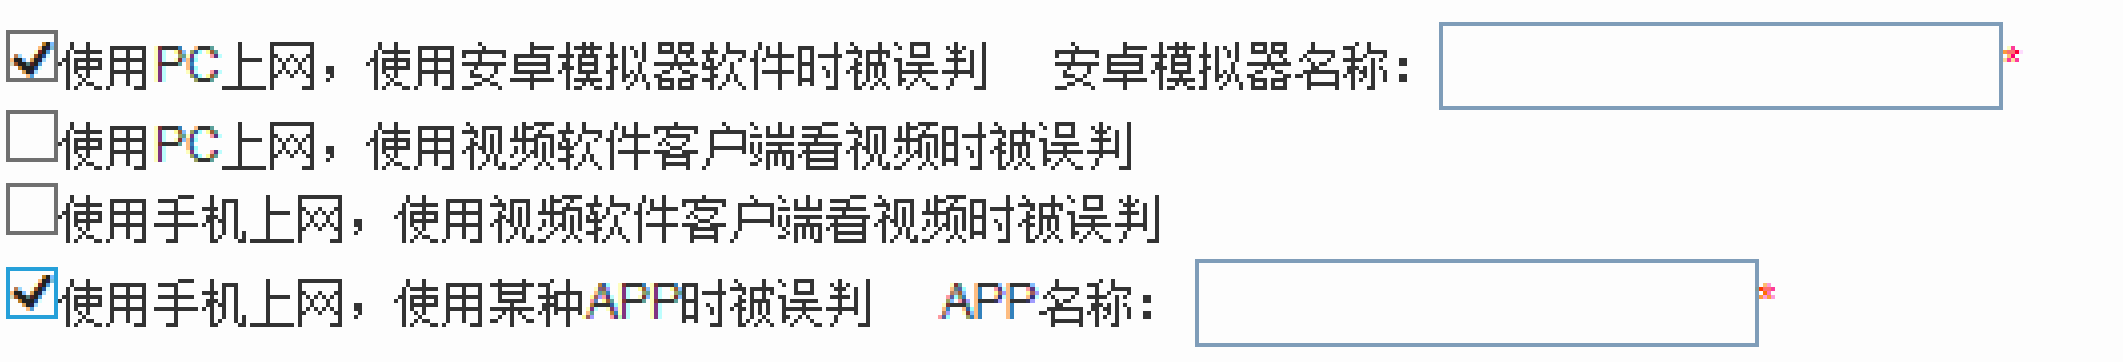

☑使用PC上网，使用安卓模拟器软件时被误判　安卓模拟器名称： *

☐使用PC上网，使用视频软件客户端看视频时被误判

☐使用手机上网，使用视频软件客户端看视频时被误判

☑使用手机上网，使用某种APP时被误判　APP名称： *

vpn IP 255

提交表单并获取误判信息



要打开或保存来自 192.168.197.150 的 userinfo_packet.tar.gz (50.0 KB)吗?

1.6.8.2 ╨ 3 O c

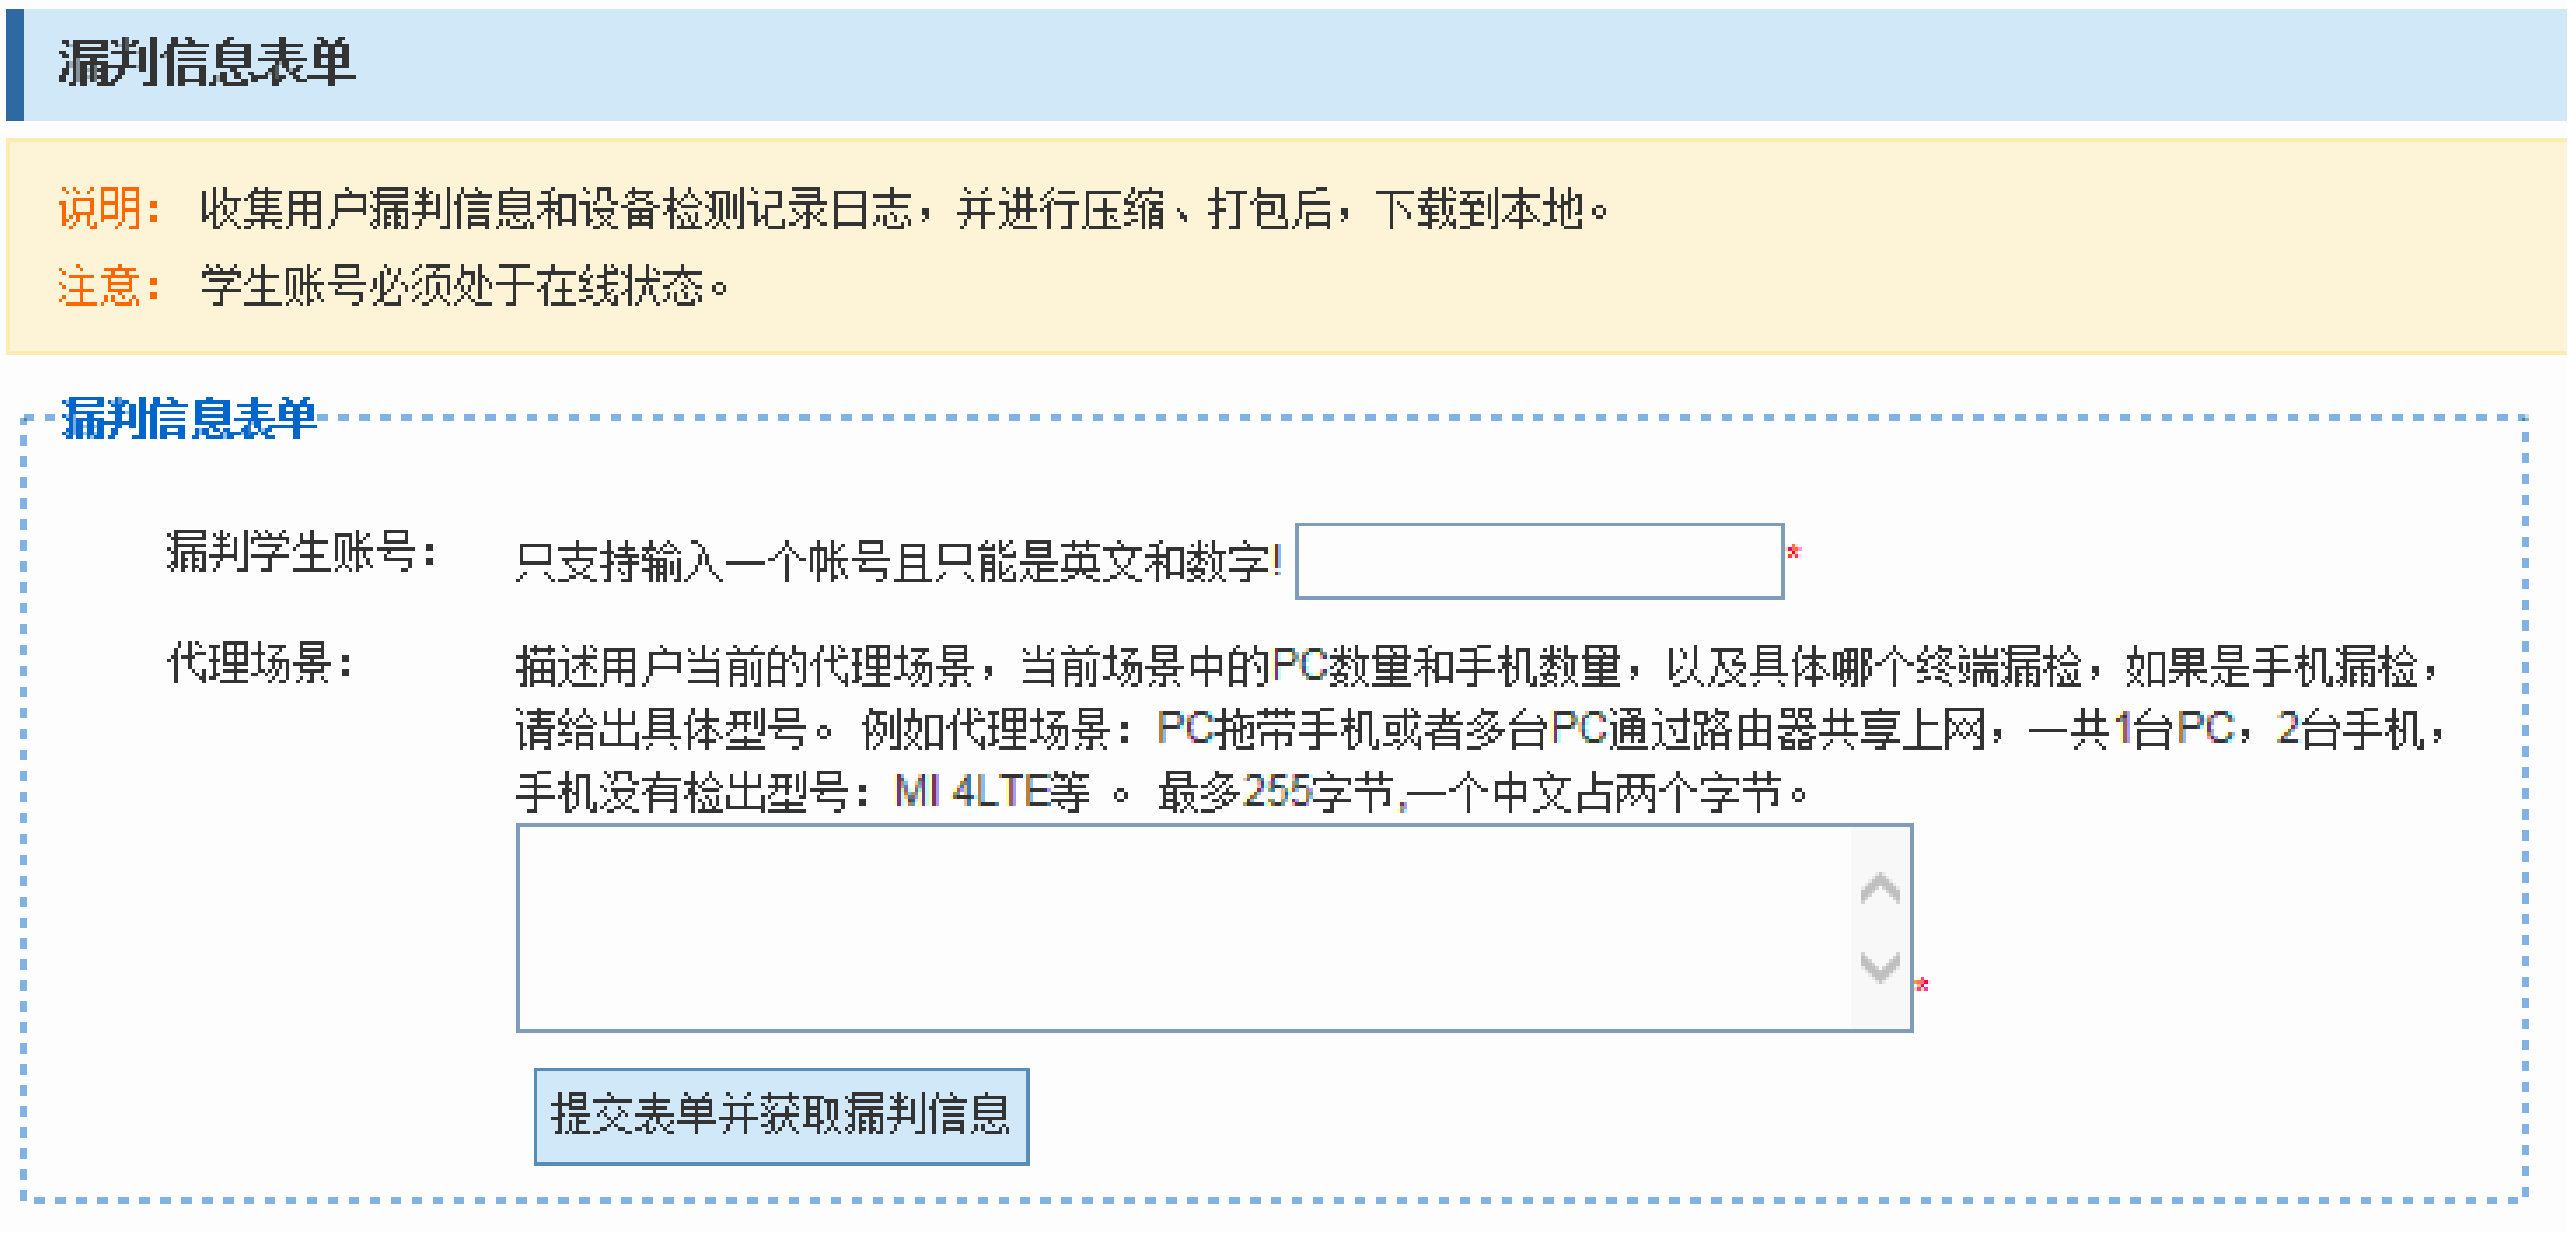

漏判信息表单

说明： 收集用户漏判信息和设备检测记录日志，并进行压缩、打包后，下载到本地。

注意： 学生账号必须处于在线状态。

漏判信息表单

漏判学生账号： 只支持输入一个帐号且只能是英文和数字! *

代理场景： 描述用户当前的代理场景，当前场景中的PC数量和手机数量，以及具体哪个终端漏检，如果是手机漏检，请给出具体型号。 例如代理场景：PC拖带手机或者多台PC通过路由器共享上网，一共1台PC，2台手机，手机没有检出型号：MI 4LTE等 。 最多255字节,一个中文占两个字节。 *

PC

PC PC 1 PC 2

MI 4LTE 255 ,





主用终端类型：PC (限制进行认证上网的终端类型)